QUICK GUIDE

Gaming | Content Creation | Business & Productivity

English

Product Overview (for reference only)

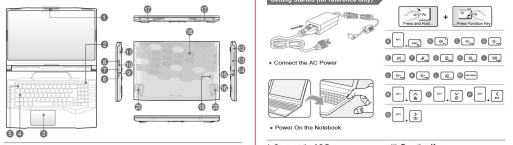

1.Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone
2.Power Key/ Power LED
3.Touchpad
4.Status LED
5.Keyboard
6.Speaker
7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI Connector
9.Audio Port Connectors
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Type-C)
11.RJ-45 Connector
12.Power Connector
13.Ventilator
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Stereo Speakers
17.Ventilator
18.Ventilator
19.Battery Reset Hole
20.Stereo Speakers

Caps Lock

Battery Status:
Continuously blinking lit the battery
Safe, If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

Getting Started (for reference only)

* Connect the AC Power

* Power On the Notebook

I- Connect the AC Power

It is strongly recommended to connect the AC DC adapter to the notebook and use the AC power while using this notebook for the first time since some models may require the ACDC adapter to be connected in order to power on the notebook safely and properly.

1. Insert the package to find the ACDC adapter and power cord.
2. Attach the power cord to the connector of the ACDC adapter.
3. Plug the DC end of the adapter to the notebook, and the other end of the power cord to the electrical outlet.

II- Power On the Notebook

When the AC power is connected, press the power button to turn the notebook on.

III- Function Keys

A. Enable or disable the default FN function keys.
B. Mute the built-in speakers.
C. Decrease the LCD brightness.
D. Increase the built-in speaker's volume.
E. Enable or disable the touchpad function.
F. Enable or disable the microphone function.
G. Enable or disable the Wireless function.
H. Use this key to switch the User Scenario in MSI Center.
I. Select a keyboard backlight LED level.
J. Decrease the LCD brightness.
K. Increase the LCD brightness.
L. Switch the display output mode.
M. Take a screen capture.
N. Maximize the fan speed.
O. Enable or disable the Crosshair function.
P. Use this button to switch PLAY/ PAUSE of the media.
Q. Use this button to turn OFF the screen.

Русский

Общий следующий об устройстве (только для справки)

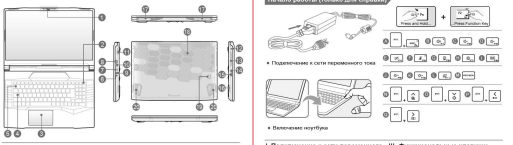

* Подключение к сети переменного тока

* Включение ноутбука

1.Веб-камера, индикатор веб-камеры/ Встроенный микрофон
2.Кнопка питания/ Индикатор питания
3.Сенсорная панель
4.Индикатор состояния
5.Клавиатура
6.Динамики
7.Порт USB 3.2 Gen 1
8.Разъем HDMI
9.Порты аудио
10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Type-C)
11.Разъем RJ-45
12.Разъем питания
13.Вентилятор
14.Порт USB 3.2 Gen 1
15.Порт USB 2.0
16.Стереофонические динамики
17.Вентилятор
18.Вентилятор
19.Отверстие Сброса Батареи
20.Стереофонические динамики

Caps Lock

Состояние батареи:
Мигает при неисправности батареи.
Если проблема не устранена, обращайтесь к уполномоченному дилеру или к сервисный центр.

Начало работы (только для справки)

I- Подключение к сети переменного тока

Так как для первого использования рекомендуется использовать ноутбуки при подключении переменного тока, при первом использовании этого ноутбука, настоятельно рекомендуется подключить к нему адаптер переменного тока и использовать питание от сети переменного тока.

1. Извлеките из упаковки сетевой адаптер и кабель питания.
2. Подсоедините сетевой кабель к соответствующему разъему сетевого адаптера.
3. Подсоедините разъем постоянного тока сетевого адаптера к ноутбуку, а штепсельную вилку кабеля питания - к электрической розетке.

II- Включение ноутбука

После подключения ноутбука к сети переменного тока или установки батареи в ноутбук, нажмите кнопку питания для включения ноутбука.

III- Функциональные клавиши

A. Включение отключение функциональных клавиш «FN» по умолчанию.
B. Включение или отключение звуков.
C. Уменьшение громкости встроенных динамиков.
D. Увеличение громкости встроенных динамиков.
E. Включение или отключение сенсорной панели.
F. Включение или отключение функции микрофона.
G. Включение или отключение беспроводной связи.
H. Используйте эту клавишу для переключения пользовательского сценария в MSI Center.
I. Выберите уровень подсветки клавиатуры с помощью приложения MSI Center.
J. Регулировка яркости подсветки клавиатуры.
K. Увеличение яркости ЖК-дисплея.
L. Переключение режимов вывода изображения.
M. Сделает скриншот экрана.
N. Максимальная скорость вращения вентилятора до максимального значения.
O. Используйте эту кнопку для переключения функции прицела.
P. Используйте эту кнопку для переключения между функциями «Воспроизведение» / «Пауза».
Q. Используйте эту кнопку, чтобы отключить экран.

Slovenščina

Pregled izdelka

1.Sistemska lučka/ Lučka spletne kamere/ notranji mikrofon
2.Tipka za vklop/izklop/ LED lučka napajanja
3.Dotikalna ploščica
4.Stanje LED

Caps Lock (Velike Črke)

5.Tipkovnica
6.Stanje LED

Status baterije:
Neprestano utripa, če baterija ne deluje.
Če težave ne izginejo odpojte se stroke na lokalnega pooblaščenega prodajalca ali servisni center.

7.Vrata USB 3.2 Gen 1
8.HDMI konektor
9.Avdio konektorji
10.Vrata USB 3.2 Gen 1 (vrsta C)
11.RJ-45 konektor
12.Konektor za napajanje
13.Ventilator
14.Vrata USB 3.2 Gen 1
15.USB 2.0 vrata
16.Stereo zvočniki
17.Ventilator
18.Ventilator
19.Odprtina za ponastavitev baterije
20.Stereo zvočniki

I- Priključevanje napajanja na izmenični tok

Priporočeno je, da ob prvi uporabi prenosnika priključite AC/DC pretvornik in uporabljate AC napajanje med uporabo prenosnika, kot za nekatere modele prenosnikov mora AC/DC adapter biti priključen za varno in pravilno delovanje prenosnika.

1. Odprite paket, kjer najdete AC/DC adapter in napajalni kabel.
2. Napajalni kabel priključite na priključek AC/DC adapterja.
3. Konec adapterja na enosmerni tok (DC) priključite v prenosni računalnik, medtel del napajalnega kabla je v vtičnico.

II- Napajanje prenosnega računalnika

Ko priključite napajanje na izmenični tok, ali je baterija nameščena, pritisnite gumb za napajanje, da vklopite prenosni računalnik.

III- Funkcijska tipke

A. Omogočite ali onemogočite privzete funkcijske tipke za FN nastavitev.
B. Utišajte vgrajene zvočnike.
C. Zmanjšajte glasnost vgrajenih zvočnikov.
D. Povečajte glasnost vgrajenih zvočnikov.
E. Omogočite ali onemogočite funkcijo sledilne ploščice.
F. Omogočite ali onemogočite funkcijo mikrofona.
G. Omogočite ali onemogočite funkcijo brezžične povezave.
H. Ta tipka lahko preklopite uporabniški scenarij v MSI Center.
I. Izberite raven osvetlitve LED tipkovnice.
J. Zmanjšajte svetlost zaslona LCD.
K. Povečajte svetlost zaslona LCD.
L. Preklopite izhodni način zaslona.
M. Naredite posnetek zaslona.
N. Povečajte hitrost ventilatorja do najvišje vrednosti.
O. Omogočite ali onemogočite funkcijo Crosshair.
P. Za better pretlogoš med PREDVAJANJEM/ ZAČASNO ZAUSTAVITVIJO medja z ukazna tipkama.
Q. Za IZKLJUČITVE zaslona z uporabo ukazi tipk.

Кавак

Өнімге шолу

1.Веб-камера/ Веб-камерадағы жұмыс индикаторы
2.Қуат пернесі/ Қуат жұмыс
3.Тачпад
4.Күй жұмыс

Caps Lock

5.Пернетақта
6.Аудио порт коннекторлары
10.USB 3.2 Gen 1 порты (C типті)
11.RJ-45 коннекторы
12.Қуат коннекторы
13.Желдеткіш
14.USB 3.2 Gen 1 порты
15.USB 2.0 порты
16.Стерео динамиктер
17.Желдеткіш
18.Желдеткіш
19.Батареяны қосу/ түсіті
20.Стерео динамиктер

I- Аймақтық тақ қуатын қосу

Осы ноутбукті бірінші рет пайдаланған кезінде АЗ/ТТ айнымалы ағымы арқылы ноутбукты тиісті қуатпен қамтамасыз ету үшін ноутбукты қосу кезінде, кейбіргі кейбір үлгілер ноутбукті қауіпсіз және дұрыс іске қосу үшін айнымалы тоқтарды тік адаптерін жалғауды талап ете мүмкін.

1. Айнымалы тоқтарды тік адаптерін және қуат сымын табу үшін орамаға ашыңыз.
2. Қуат сымын айнымалы тоқтарды тік адаптерінің коннекторына қосыңыз.
3. Адаптердің тұрақты тоқ соңын ноутбукке және қуат сымының қалғанын розетка ретінде.

II- Ноутбук қуатын қосу

Айнымалы тік қуатты қосылғанда, нашар батареяны жаңасын орнатылғанда ноутбукті қосу үшін қуат түймесін басыңыз.

III- Функциялық пернелер

A. FN функциялары үшін пернелерін қосу немесе жауып.
B. Кірістірілген динамиктерді үнін жауып.
C. Кірістірілген динамиктің дыбыс деңгейін азайту.
D. Кірістірілген динамиктің дыбыс деңгейін арттыру.
E. Тачпад функциясын қосу немесе жауып.
F. Микрофон функциясын қосу немесе жауып.
G. Сымсыз функцияны қосу немесе жауып.
H. MSI Center ішінде пайдаланушы сценарийін ауыстыру үшін осы батырманы пайдаланыңыз.
Silent (Дыбыссыз)/Super Battery (Суперқуат батареясы)/User (Пайдаланушы) деп аталатын алдын-ала орнатылған сценарийлер тізімінен таңдаңыз.
I. Пернетақтаның артқы жағын LED деңгейін таңдаңыз.
J. СКД жарықтығын азайту.
K. СКД жарықтығын арттыру.
L. Дисплейдің шығыс режимін ауыстыру.
M. Экранның көшірмесін түсіру.
N. Жылдамдық максималды шамадағы желдеткіш.
O. Шағылысқанда FN-пернесі.
P. Уақытша режим жасау дисплейі.
Q. Дисплейдің жарықтығын өзгерту.

Українська

Огляд продукту

1.Вебі-камера/ Світлодіод веб-камери/ Внутрішній мікрофон
2.Кнопка живлення на клавіатурі/ живлення світлодіод
3.Сенсорна панель
4.Світлодіод статусу
5.Клавіатура
6.Динаміки
7.Порт USB 3.2 Gen 1
8.Роз'єм HDMI
9.Роз'єми аудіо-порта
10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Тип C)
11.Роз'єм RJ-45
12.Роз'єм живлення
13.Вентилятор
14.Порт USB 3.2 Gen 1
15.Порт USB 2.0
16.Стерео динаміки
17.Вентилятор
18.Вентилятор
19.Отвір для перезавантаження акумулятора
20.Стерео динаміки

Верхній регістр

Статус батареї:
Постійно блимає, якщо батарея несправна. Якщо проблема залишається, зверніться до місцевого авторизованого представника або до сервісного центру.

7.Порт USB 3.2 Gen 1
8.Роз'єм HDMI
9.Роз'єм аудіо-порта
10.Порт USB 3.2 Gen 1 (Тип C)
11.Роз'єм RJ-45
12.Роз'єм живлення
13.Вентилятор
14.Порт USB 3.2 Gen 1
15.Порт USB 2.0
16.Стерео динаміки
17.Вентилятор
18.Вентилятор
19.Отвір для перезавантаження акумулятора
20.Стерео динаміки

I- Підключення живлення змінного струму

Оскільки для первинного і безпечного живлення деяких моделей ноутбука потрібне підключити адаптер змінного/постійного струму, настоятельно рекомендовано використовувати змінне живлення і спершу ноутбук.

1. Розкрийте упаковку, щоб знайти адаптер змінного/постійного струму та шнур живлення.
2. Приєднайте шнур живлення до спеціальних з'єднувачів адаптера змінного/постійного струму.
3. Увімкніть вилку постійного струму адаптера в ноутбук, а другий кінець шнура живлення - до розетки електромережі.

II- Увімкнення живлення портативного комп'ютера

Коли живлення перемикача струму підключено, або встановлено батарейний відсік, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути портативний комп'ютер.

III- Функціональні клавіші

A. Вимкнути або ввімкнути робочі клавіші FN за замовчуванням.
B. Вимкнути вбудовані динаміки.
C. Зменшити гучність вбудованих динаміків.
D. Збільшити гучність вбудованих динаміків.
E. Активувати або вимкнути функцію сенсорної панелі.
F. Вимкнути або ввімкнути функцію мікрофона.
G. Вимкнути або ввімкнути функцію бездротового зв'язку.
H. Натисніть цей ключ, щоб перемкнути сценарій користувача в MSI Center.
I. Виберіть рівень LED підсвічення клавіатури.
J. Зменшити яскравість РК-екрану.
K. Збільшити яскравість РК-екрану.
L. Увімкніть режим виходу дисплея.
M. Зробіть знімок екрану.
N. Зробіть максимальною швидкість вентилятора.
O. Ціль ввімкнути/вимкнути функцію прицілу.
P. Цією кнопкою вимкніть/увімкніть на паузі відтворення медіа.
Q. Цією кнопкою вимкніть екран.

Български

Общ преглед на продукта

1.Уеб камера/ индикатор за уеб камерата/ Вграден микрофон
2.Клавиш за захранването/ Индикатор за захранването режим
3.Тъчпад
4.Светлинен индикатор за статуса
5.Клавиатура

Caps Lock

6.Високоговорители
7.Порт USB 3.2 Gen 1
8.HDMI конектор
9.Аудио порт конектори
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Type C)
11.RJ-45 конектор
12.Конектор за захранването
13.Вентилатор
14.USB 3.2 Gen 1 порт
15.USB 2.0 порт
16.Стерео високоговорители
17.Вентилатор
18.Вентилатор
19.Отвор за нулиране на батерия
20.Стерео високоговорители

Състояние на батерията:
Мига непрекъснато при неизправност на батерията. Ако проблемът продължава, свържете се с местния отговарящ търговец, или сервизния център.

I-Свързване на АС захранването

Силно препоръчваме да използвате АС/DC адаптера при ноутбука и да използвате АС захранване винаги щом е с тази ноутбук за пръв път. 1. Разопаковайте пакета и намерете АС/DC адаптера и захранващия кабел.
2. Закрепете захранващия кабел към конектора на АС/DC адаптера.
3. Свържете DC края на адаптера към ноутбука, а другия край на захранващия кабел към електрическа контакт.

II-Включване на ноутбука

При свързаната АС захранване или когато е инсталирана батерия, натиснете бутона за включване и изключване, за да включите ноутбука.

III-Клавиши за бърз старт [Fn]

A. Активирайте или деактивирайте функциониращите клавиши FN по подразбиране.
B. Изключете звука на вградените високоговорители.
C. Намалявайте силата на звука на вградените високоговорители.
D. Увеличете силата на звука на вградените високоговорители.
E. Активирайте или деактивирайте тъчпада.
F. Активирайте или деактивирайте функцията на микрофона.
G. Включете или изключете ръч функцията уеб камера.
H. Избирайте подходящ потребителски сценарий от Extreme Performance (Екстремна производителност)/Silent (Безшумен)/Super Battery (Суперрежим на батерия)/User (Потребителски режим), предварително в MSI Center.
I. Изберете ниво на яркост на светодиодната подсветка на клавиатурата.
J. Намалявайте и яркостта на LCD.
K. Увеличете и яркостта на LCD.
L. Превключете на режим на изход на дисплея.
M. Заснемете екранна снимка.
N. Увеличете до максимална скоростта на вентилатора.
O. Изключете тоне бутона, за да включите/ изключите функцията „мушка".
P. Използвайте тоне бутона, за да пускате/ поставите на пауза мултимедията.
Q. Използвайте тоне бутона, за да изключите екрана.

Srpski

Pregled proizvoda

1.Web kamera/ svetlica diode za web kamera/ Unutrašni mikrofon
2.Taster za napajanje/ Svetlosna dioda za napajanje
3.Touchpad
4.Svetlosna dioda za status

Caps Lock (Velika slova)

5.Tastatura
6.Svetlosna dioda za status

Status baterije:
Neprestano trepće ako baterija ne radi.
Ako se problem nastavi, obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom centru.

7.USB 3.2 Gen 1 priključak
8.HDMI priključnica
9.Audio Port konektori
10.USB 3.2 Gen 1 Port (Tip C)
11.RJ-45 konektor
12.Konektor napajanja
13.Ventilator
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.USB 2.0 Port
16.Stereo zvučnici
17.Ventilator
18.Ventilator
19.Rupica za resetovanje baterije
20.Stereo zvučnici

I- Povežite AC napajanje

Snažno se preporučuje da koristite AC/DC adapter za laptop i kontrolte napajanje naizmeničnim ako ste koristili ovaj laptop po prvi put, jer neki modeli mogu da zahtevaju povezivanje AC/DC adaptera kako bi se laptop bezbedno i pravilno uključio.

1. Otvorite paket kako biste pronašli AC/DC adapter i kabl za struju.
2. Priključite kabl za struju za konektor AC/DC adaptera.
3. Priključite DC kraj adaptera za laptop i drugi kraj kabla za struju za električnu utičnicu.

II- Upalite laptop

Kada je napajanje naizmeničnim strujom povezano, pritisnite dugme za napajanje da biste uključili laptop.

III- Funkcijski tasteri

A. Omogućite ili onemogućite podrazumevane Fn tastere za kroz poleđinu.
B. Utišajte ugrađene zvučnike.
C. Umanjite jačinu tonu ugrađenih zvučnika.
D. Pojačajte jačinu tonu ugrađenih zvučnika.
E. Omogućite ili onemogućite touchpad funkciju.
F. Omogućite ili onemogućite funkciju mikrofona.
G. Omogućite ili onemogućite funkciju web kamere.
H. Koristite ovaj taster da biste preklopili korisničko scenario u opcijo MSI Center.
I. Izaberite nivo pozadinskog osvetljenja za tastaturu.
J. Smanjite sjajnost ekrana LCD.
K. Povećajte sjajnost LCD ekrana.
L. Promijenite izlazni način prikaza.
M. Snimite ekranu zaslona.
N. Maksimalno povećajte brzinu ventilatora.
O. Omogućite ili onemogućite funkciju Pokazivača.
P. Da se pokazuje između opcija REPRODUKUJ/ PAUSE(Pauza) medjeg sotitoja kontrolnim ciljem tastera.
Q. Da ISKLJUČITE ekran koristenjem ciks tastera.

Hrvatski

Pregled proizvoda

1.Web kamera/ LED web kamera/ Interni mikrofon
2.Tipka za uključivanje/ LED napajanja
3.Podloga osjetljiva na dodir
4.Statusna LED žaruljica

Caps Lock (Velika slova)

5.Digitalna ploha
6.Statusna LED žaruljica

Status baterije:
Neprestano trepće ako baterija ne radi.
Ako se problem nastavi, obratite se ovlašćenom prodavaču ili servisnom centru.

7.USB 3.2 Gen 1 priključak
8.HDMI priključnica
9.Audio Port konektori
10.USB 3.2 Gen 1 priključak (Tip-C)
11.RJ-45 priključnica
12.Priključnica za strujno napajanje
13.Ventilator
14.USB 3.2 Gen 1 priključak
15.USB 2.0 priključak
16.Stereo zvučnici
17.Ventilator
18.Ventilator
19.Otvor za ponovno postavljanje baterije
20.Stereo zvučnici

I- Priključivanje AC napajanja

Snažno preporučujemo da koristite AC/DC adapter na poleđinu i napajanje od prvog upotrebi prijenosnog naboja(ili je) na neke modele mora se spojiti AC/DC adapter kako bi prijenosno naboja bio pravilno i sigurno i pravilno napajanje.

1. Raspakirajte paket i u njemu nađite AC/DC adapter i kabel za napajanje.
2. Priključite kabel za napajanje na priključak AC/DC adaptera.
3. Uključite kraj adaptera u AC (izmjenjeno) priključak na prijenosnom računalu i jedan utikač kabela za napajanje u električnu utičnicu.

II- Napajanje na prijenosnom računalu

Kad je prijenosno napajanje (AC) spojeno ili je napajanje je ili umetnuti baterijski modul, pritisnite gumb za napajanje kako biste pa uključili.

III- Funkcije tipki

A. Omogućite ili onemogućite zadane FN tipke za kroz poleđinu.
B. Utišavanje ugrađenih zvučnika.
C. Smanjite glasnoću ugrađenih zvučnika.
D. Povećajte glasnoću ugrađenih zvučnika.
E. Omogućava ili onemogućava funkciju touchpad.
F. Omogućava ili onemogućava funkciju mikrofona.
G. Omogućava ili onemogućuje funkciju web kamere.
H. Tipkama.
I. Izaberite nivo LED pozadinskog osvjetljenja tipkovnice.
J. Smanjite svjetlinu LCD zaslona.
K. Povećava svjetlinu LCD zaslona.
L. Promijenite izlazni način prikaza.
M. Snimite ekranu zaslona.
N. Maksimalno povećajte brzinu ventilatora.
O. Omogućite ili onemogućite funkciju nišana.
P. Za pretvaranje tipkom Reprodukcija/ Pauza medija kontrolni cilje tipke.
Q. Za ISKLJUČIVANJE zaslona pomoću cilje tipke.

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

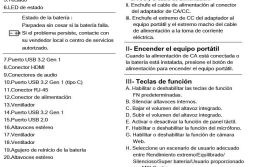

1.Webkamera/ Webkamera LED/ Mikrofon
2.Power Taste/ Power LED
3.Touchpad
4.Status LED

Caps Lock

5.Tastatur
6.Status LED

Batteriestatus:
Leuchtet dauerhaft bei nahezu ununterbrochen Aktiv. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI-Buchse
9.Audio-Port-Anschlüsse
10.USB 3.2 Gen 1 Anschluss (Typ C)
11.RJ-45-Buchse
12.Netzanschluss
13.Lüfter
14.USB 3.2 Gen 1-Port
15.USB 2.0 Anschluss
16.Stereo-Lautsprecher
17.Lüfter
18.Lüfter
19.Akku-Reset/Öffnung
20.Stereo-Lautsprecher

Erste Schritte (dient nur als Referenz)

* Netzteil Anschließen

* Schalten Sie das Notebook

I- Netzteil Anschließen

Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr Notebook bei der Einrichtung und ersten Nutzung über das Netzteil mit Strom zu versorgen. Bei einigen Modellen kann die Stromversorgung über das Netzteil zwingend notwendig sein, um die Installation des Notebook ordnungsgemäß und sicher abzuschließen.

1. Packen Sie sämtliche Teile aus, legen Sie Netzteil und Netzkabel zur Seite.
2. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
3. Verbinden Sie den kleinen Stecker vom Netzteil mit dem Netzeinlauf/anschluss des Notebooks, verstecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine geeignete Steckdose.

II- Schalten Sie das Notebook

Wenn das Netzteil angeschlossen ist oder der Akku installiert ist, drücken Sie den An/ Aus-Schalter, um das Notebook einzuschalten.

III- Funktionstasten

A. Aktiviert oder deaktiviert die Standard FN Funktionstasten.
B. Stummschalten der eingebauten Lautsprecher.
C. Verringern Sie Lautstärke.
D. Erhöht die Lautstärke.
E. Schaltet das Touchpad ein oder aus.
F. Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofonfunktion.
G. Schaltet die Webcam Funktion ein oder aus.
H. Wählen Sie ein gespeiertes Benutzerszenario in MSI Center. Wählen Sie zwischen Silent (Lautlos)/ Super Battery (Akkuleistung)/ User (Benutzer) aus.
I. Wählen Sie eine LED Hintergrundbeleuchtung für die Tastatur aus.
J. Verringern Sie LCD-Helligkeit.
K. Steigert die LCD-Helligkeit.
L. Schalten Sie den Anzeigeausgabemodus um.
M. Erstellen Sie einen Screenshot.
N. Maximiert die Lüftergeschwindigkeit.
O. Drücken Sie diese Taste, um die Visierfunktion ein- und auszuschalten.
P. Mit dieser Taste schalten Sie PLAY/ PAUSE der Medien um.
Q. Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm auszuschalten.

Français

Vue ouvert du dessus (pour référence uniquement)

* Connexion de l'adaptateur secteur

* Mettre le notebook sous tension

1.Webcam/voyant DEL de la Webcam/Micro
2.Touche d'alimentation / LED d'alimentation
3.Tablette tactile
4.LED témoins

Caps Lock

5.Clavier
6.LED témoins

État batterie :
L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste

7.Port USB 3.2 Gen 1
8.Connecteur HDMI
9.Connecteur audio
10.Port USB 3.2 Gen 1 (Type C)
11.Connecteur RJ-45
12.Connecteur d'alimentation
13.Ventilateur
14.Port USB 3.2 Gen 1
15.Port USB 2.0
16.Haut-parleurs stéréo
17.Ventilateur
18.Ventilateur
19.Trou pour la réinitialisation de batterie
20.Haut-parleurs stéréo

I- Connexion de l'adaptateur secteur

Il est fortement recommandé de connecter l'adaptateur AC/DC à l'ordinateur portable et d'utiliser l'alimentation secteur lors de la première utilisation car certains modèles nécessitent que l'adaptateur AC/DC soit connecté à l'ordinateur portable pour démarrer correctement et en toute sécurité.

1. Déballez le carton pour trouver l'adaptateur CA/CC et le cordon d'alimentation.
2. Branchez le cordon d'alimentation entre le connecteur et l'adaptateur CA/CC.
3. Branchez l'extrémité CC de l'adaptateur sur l'ordinateur, et l'extrémité mâle du cordon sur la prise secteur.

II- Mettre le notebook sous tension

Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

III- Touches fonction

A. Activez ou désactivez les touches de fonction FN par défaut.
B. Désactivez les haut-parleurs intégrés.
C. Réduisez le niveau du volume du haut-parleur intégré.
D. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.
E. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.
F. Activez ou désactivez la fonction du microphone.
G. Activez ou désactivez la fonction Webcam.
H. Sélectionnez un scénario d'utilisateur adapté entre les fonctions Extreme Performance/ Balanced/ Silent/ Super Battery/ User proposé par la fonction MSI Center.
I. Sélectionnez un niveau de rétroéclairage du clavier.
J. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.
K. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.
L. Passer le mode de sortie écran.
M. Prendre une capture d'écran.
N. Augmenter le vitesse du ventilateur.
O. Utilisez ce bouton pour activer ou désactiver le viseur.
P. Utilisez ce bouton pour alterner entre la lecture et la mise en pause du contenu.
Q. Utilisez ce bouton pour éteindre l'écran.

Português

Apresentação do produto

1.Webcam/ LED da Webcam/ Microfone interno
2.Botão de alimentação/ LED de alimentação
3.Touchpad
4.LED de estado

Caps Lock

5.Teclado
6.LED de estado

Estado da bateria:
Pisca continuamente até a bateria falhar. Se o problema persistir, contacte o fornecedor autorizado ou centro de serviço.

7.Porta USB 3.2 Gen 1
8.Conector HDMI
9.Conectores de porta de áudio
10.Porta USB 3.2 Gen 1 (Tipo C)
11.Conector RJ-45
12.Conector de alimentação
13.Ventilador
14.Porta USB 3.2 Gen 1
15.Porta USB 2.0
16.Altifalantes estéreo
17.Ventilador
18.Ventilador
19.Orifício de reinício da bateria
20.Altifalantes estéreo

I- Ligar a alimentação CA

Recomenda-se que ligue o adaptador CA/CC ao notebook e utilize a potência CA enquanto utiliza este notebook pela primeira vez, uma vez que alguns modelos precisam que o adaptador CA/CC esteja ligado, do modo a ligar o notebook com segurança e de modo adequado.

1. Abra a embalagem e procure o transformador CA/CC e o cabo de alimentação.
2. Ligue o cabo de alimentação à ficha do transformador CA/CC.
3. Ligue a extremidade CC do transformador ao portátil e ligue a extremidade macho do cabo de alimentação à tomada elétrica.

II- Ligar o computador portátil

Quando a alimentação CA estiver ligada ou a bateria estiver instalada, prima o botão de energia para ligar o portátil.

III- Teclas de função

A. Ativar ou desativar as teclas de função FN pré-definidas.
B. Silenciar os altifalantes incorporados.
C. Diminuir o volume do altifalante incorporado.
D. Aumentar o volume do altifalante incorporado.
E. Ativar ou desativar a função touchpad.
F. Ativar ou desativar a função do microfone.
G. Ativar ou desativar a função da Câmera Web.
H. Selecione um cenário de utilizador apropriado entre as funções Extreme Performance/ Balanced/ Silent/ Super Battery/ User proposto pela função MSI Center.
I. Selecionar um nível LED de luz de fundo do teclado.
J. Diminuir o brilho do ecrã LCD.
K. Aumentar o brilho do ecrã LCD.
L. Mudar o modo de saída do monitor.
M. Efetuar uma captura de ecrã.
N. Maximizar a velocidade da ventoinha.
O. Use este botão para alternar ON/ OFF da função visão frontal.
P. Use este botão para alternar PLAY/ PAUSE do media.
Q. Use este botão para DESLIGAR o ecrã.

Română

Prezentarea generală a produsului

1.Camera web/ LED camera web/ Microfon intern
2.Butonul de pornire/ LED-ul butonului de pornire
3.Touchpad
4.LED pentru indicarea stării

Caps Lock

5.Tastatură
6.LED pentru indicarea stării

Starea acumulator:
Clipește în continuare dacă bateria este defectă. Dacă problema persistă, adă-ți un vânzătorul dvs. local autorizat sau centrul de service.

7.Port USB 3.2 Gen 1
8.Conector HDMI
9.Conectori pentru audio
10.Port USB 3.2 Gen 1 (Tipul C)
11.Conector RJ-45
12.Conector alimentare
13.Ventilator
14.Port USB 3.2 Gen 1
15.Port USB 2.0
16.Difuzoare stereo
17.Ventilator
18.Ventilator
19.Orificiu pentru resetarea bateriei
20.Difuzoare stereo

I-Conectarea alimentării CA

Se recomandă insistent să se conectezte adaptorul CA/CC la notebook și să se utilizeze alimentarea AC pentru prima utilizare a notebook-ului.

1. Deschiderii pachetului și verificați dacă adaptorul AC/DC și cablul de alimentare se află în interior.
2. Atașați cablul de alimentare la conexiunea adaptorului AC/DC.
3. Conectați capătul DC al adaptorului la notebook și capătul tată al cablului de alimentare la priză.

II-Porniirea notebook-ului

După ce ați alimentat notebook-ul cu ca sau ați instalat bateria, apăsați pe butonul de alimentare pentru a porni notebook-ul.

III-Taste de Lansare rapidă [Fn]

A. Activați sau dezactivați tastele implicite de funcțiune FN.
B. Treci pe silențios difuzoarele încorporate.
C. Micșorează volumul difuzorului încorporat.
D. Mărește volumul difuzorului încorporat.
E. Activă sau dezactivă funcția touchpad (export tactil).
F. Activă sau dezactivă funcția de microfon.
G. Activă sau dezactivă funcția Webcam.
H. Selectați un scenariu de utilizator adecvat dintre Extreme Performance (Performanță extremă)/Balanced (Echilibrat)/ Silent (Silențios)/ Super Battery (Super-baterie)/User (Utilizator), oferite MSI Center.
I. Selectați un nivel al tastaturii luminate LED.
J. Micșorează luminozitatea LCD-ului.
K. Mărește luminozitatea LCD.
L. Comutați modul de ieșire ecran.
M. Faceți o captură de ecran.
N. Măriți viteza ventilatorului.
O. Utilizați acest buton pentru a PORNI/OPRI funcția mică.
P. Utilizați acest buton pentru a REDA/INTERUPE redarea media.
Q. Utilizați acest buton pentru a ÎNCHIDE ecranul.

Español

Información general del producto

1.Webcam/ LED de Webcam/ Micrófono
2.Tecla de encendido/ LED de alimentación
3.Panel táctil
4.LED de estado

Caps Lock

5.Teclado
6.LED de estado

Estado de la batería:
Parpadea sin cesar si la batería falla. Si el problema persiste, contacte con su vendedor local o centro de servicios autorizado.

7.Puerto USB 3.2 Gen 1
8.Conector HDMI
9.Conectores de audio
10.Puerto USB 3.2 Gen 1 (tipo C)
11.Conector RJ-45
12.Conector de alimentación
13.Ventilador
14.Puerto USB 3.2 Gen 1
15.Puerto USB 2.0
16.Altavoces estéreo
17.Ventilador
18.Ventilador
19.Agujero de reinicio de la batería
20.Altavoces estéreo

I- Conectar la alimentación de CA

Es muy recomendable conectar el adaptador CA/CC al portátil y usar el cable de alimentación de CA cuando use este portátil por primera vez ya que algunos modelos podrán necesitar que el adaptador CA/CC esté conectado para alimentar el portátil de forma segura y apropiada.

1. Abra el paquete y busque el adaptador de CA/CC y el cable de alimentación.
2. Enchufe el cable de alimentación al conector del adaptador de CA/CC.
3. Enchufe el extremo de CC del adaptador al equipo portátil y el extremo macho del cable de alimentación a la toma de corriente eléctrica.

II- Encender el equipo portátil

Cuando la alimentación de CA esté conectada o la batería está instalada, presione el botón de alimentación para encender el equipo portátil.

III- Teclas de función

A. Habilitar o deshabilitar las teclas de función FN predeterminadas.
B. Silenciar altavoces internos.
C. Bajar el volumen del altavoz integrado.
D. Subir el volumen del altavoz integrado.
E. Activar o desactivar la función de panel táctil.
F. Habilitar o deshabilitar la función de cámara Web.
G. Inhabilitar o deshabilitar la función de cámara Web.
H. Seleccione un escenario de usuario adecuado entre Rendimiento extremo/Equilibrado/ Silencioso/Super batería/Usuario proporcionado por MSI Center.
I. Seleccione un nivel de retroiluminación LED del teclado.
J. Reduzcir el brillo de la pantalla LCD.
K. Aumentar el brillo de la pantalla LCD.
L. Cambiar el modo de salida de visualización.
M. Realizar una captura de pantalla.
N. Maximizar la velocidad del ventilador.
O. Utilice este botón para cambiar entre ENCENDER/APAGAR de la función de visión frontal.
P. Utilice este botón para cambiar entre REPRODUCIR/ESPERA/ESPERA en los soportes.
Q. Utilice este botón para APAGAR la pantalla.

Italiano

Panoramica del prodotto

1.Webcam/ LED Webcam/ Microfono interno
2.Tasto di accensione/ LED di accensione
3.Touchpad
4.LED di stato

Blocco maiuscole

5.Tastiera
6.LED di stato

Stato batteria :
Lampeggiare in continuo ne la batteria si guasta. Se il problema persiste, si prega di contattare il rivenditore autorizzato o centro di assistenza.

7.Porta USB 3.2 Gen 1
8.Connettore HDMI
9.Connettori porte audio
10.Porta USB 3.2 Gen 1 (Tipo C)
11.Connettore RJ-45
12.Connettore alimentazione
13.Ventolina
14.Porta USB 3.2 Gen 1
15.Porta USB 2.0
16.Casse Stereo
17.Ventolina
18.Ventolina
19.Foro per il reset della batteria
20.Casse Stereo

I- Collegamento dell'adattatore di corrente CA

Si consiglia vivamente di collegare l'alimentatore CA/CC al notebook e usare l'alimentazione CA quando si usa il notebook la prima volta poiché alcuni modelli possono richiedere il collegamento dell'alimentatore CA/CC alla rete per poter alimentare in sicurezza e correttamente il notebook.

1. Aprire la confezione e trovare l'adattatore di corrente CA/CC e il cavo di alimentazione.
2. Collegare il cavo di alimentazione al connettore dell'adattatore di corrente CA/CC.
3. Inserire l'estremità CC dell'adattatore di corrente al notebook, e l'estremità maschio del cavo d'alimentazione alla presa di corrente elettrica.

II- Accensione del notebook

Quando è collegato l'alimentazione elettrica, oppure quando è installata la batteria, premere il tasto d'alimentazione per accendere il notebook.

III- Tasti di funzione

A. Abilita o disabilita le funzioni dei tasti FN predefiniti.
B. Silenzia gli altoparlanti interni.
C. Diminuisce il volume della casse integrate.
D. Aumenta il volume delle casse integrate.
E. Abilita o disabilita la funz