QUICK GUIDE

G52-14C42X3

MSI INSTAGRAM

MSI GLOBAL YOUTUBE

MSI.COM

English

Product Overview (for reference only)

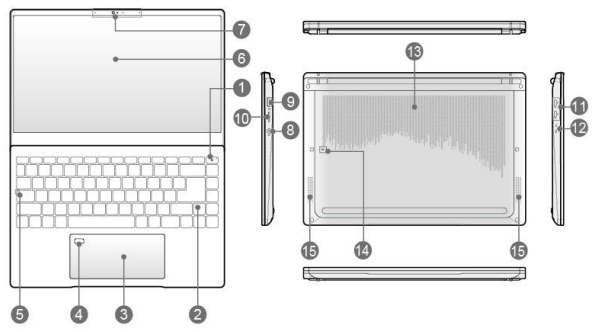

1.Power Key/ Power LED/ GPU Mode LED
2.Keyboard
3.Touchpad
4.Fingerprint Sensor (optional)
5.Status LED

Caps Lock

6.Touch Screen Monitor (optional)
7.Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone
8.Audio Port Connectors
9.USB 2.0 Port
10.Card Reader
11.Thunderbolt (Type-C) (optional)
12.Status LED

Power LED

Battery Status :
Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

13.Ventilator
14.Battery Reset Hole
15.Stereo Speakers

Getting Started (for reference only)



• Connect the AC Power



• Power On the Notebook

Function Keys

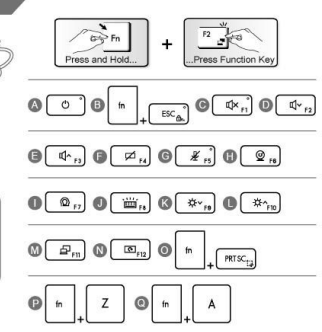

I- Connect the AC Power

It is strongly recommended to connect the AC/DC adapter to the notebook and use the AC power while using this notebook for the first time since some models may require the AC/DC adapter to be connected in order to power on the notebook safely and properly.
i. Unpack the package to find the AC/DC adapter and power cord.
ii. Attach the power cord to the connector of the AC/DC adapter.
iii. Plug the DC end of the adapter to the notebook, and the male end of the power cord to the electrical outlet.

II- Power On the Notebook

When the AC power is connected, press the power button to turn the notebook on.

III- Function Keys

A. Power ON or wake up the notebook.
B. Enable or disable the default FN function keys.
C. Mute the built-in speakers.
D. Decrease the built-in speaker's volume.
E. Increase the built-in speaker's volume.
F. Enable or disable the touchpad function.
G. Enable or disable the microphone function.
H. Enable or disable the Webcam function.
I. Switch the MSI Center to High Performance/ Balanced/ Silent/ Super Battery scenario.
J. Select a keyboard backlight LED level.
K. Decrease the LCD brightness.
L. Increase the LCD brightness.
M. Switch the display output mode
N. Rotate the screen upside down for 180 degrees.
O. Take a screen capture.
P. Launch the True Color application. (optional)
Q. Change different view modes in True Color. (optional)

Norsk

Produktoversikt

1.Av/på-tast/ Strøm-LED/ GPU-modus-LED
2.Tastatur
3.Styreplate
4.Fingeravtrykkssensor (valgfritt)
5.Statuslampe

Caps Lock

6.Touch Screen Monitor (valgfritt)
7.Webkamera/ webkamera-lampe/ Intern mikrofon
8.Lydport-konakter
9.USB 2.0-port
10.Kortleser
11.Thunderbolt (type-C) (ekstrautstyr)
12.Statuslampe

Strøm-lampe

Batteristatus :
Kontinuerlig blinking hvis batteriet svikter. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte en lokal autorisert forhandler eller et servicesenter.

13.Vifte
14.Batteritilbakestillingshull
15.Stereohøyttalere

I- Koble til vekselstrømmen

Det anbefales på det sterkeste å koble AC/DC -adapteren til notisboken og bruke nettstrøm når du bruker maskinen for første gang. Dette skyldes at enkelte modeller krever at AC/DC-adapteren er tilkoblet for å slå på notisboken sikkert og forsvarlig.
i. Pakk opp emballasjen og finn AC/DC-adapteren og strømledningen.
ii. Kople strømledningen til kontakten på AC/DC-adapteren.
iii. Kople likestrømenden av adapteren til datamaskinen, og sett strømledningens støpsel inn i en stikkontakt.

II- Slå på strømmen til den bærbare PC-en

Etter at strømmen er koplet til og batteripakken satt på plass, trykker du på strømknappen for å slå på den bærbare PC-en.

III- Hurtigstartknapper [Fn]

A. Slå på eller vekk opp notisbokmaskinen.
B. Aktiver eller deaktiver standard FN-funksjonstaster.
C. Slå av lyd i innebygde høyttalere.
D. Redusere volumet til den innebygde høyttaleren.
E. Øke volumet til den innebygde høyttaleren.
F. Aktivere eller deaktivere styreplatefunksjonen.
G. Aktiver eller deaktiver mikrofonfunksjonen.
H. Aktiver eller deaktiver webkamera-funksjonen.
I. Bytt til MSI Center til High Performance (Høy ytelse) / Balanced (Balansert) / Silent (Stille) / Super Battery (Superbatteri).
J. Velg nivå for tastaturets baklys-LED.
K. Redusere LCD-lysstyrken.
L. Øke LCD-lysstyrken.
M. Bytt visningsutdatamodus
N. Roter skjermen 180 grader opp-ned.
O. Ta en skjermdump.
P. Start True Color-applikasjonen. (valgfritt)
Q. Endre forskjellige visningsmoduser i True Color. (valgfritt)

Suomi

Tuotekuvaus

1.Virtanäppäin/ virran merkkivalo/ GPU-tilan merkkivalo
2.Näppäimistö
3.Kosketusalusta
4.Sormenjälkitunnistin (valinnainen)
5.Tila-LED

Isojen kirjainten lukitus

6.Touch Screen Monitor (valinnainen)
7.Webkamera/ Webkamera-LED/ Sisäinen mikrofoni
8.Ääniportin liittimet
9.USB 2.0-portti
10.kortinlukija
11.Thunderbolt (Type-C) (valinnainen)
12.Tila-LED

Virta-LED

Akun tila :
Vilkkuu jatkuvasti, kun akku tyhjenee. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.

13.Tuuletin
14.Pariston nollauspainike
15.Stereo-kaiuttimet

I- Verkkovirran liittäminen

Suosittelemme ehdottomasti AC/DC-adapterin liittämistä kannettavaan tietokoneeseen ja AC-virran käyttämistä, kun tätä kannettavaa tietokonetta käytetään ensimmäistä kertaa, sillä jotkut mallit saattavat tarvita AC/DC-adapterin liittämistä, jotta kannettava tietokone voidaan käynnistää turvallisesti ja oikein.
i. Pura vaihtovirtasovitin ja virtajohto pakkauksesta.
ii. Liitä virtajohto vaihtovirtasovittimen liitäntään.
iii. Liitä sovittimen tasavirtaliitin kannettavaan ja virtajohdon urosliitin sähköpistorasiaan.

II- Kannettavan käynnistäminen

Kun verkkovirta on liitetty tai akkupakkaus asennettu, kytke kannettava päälle painamalla virtapainiketta.

III- Pikakäynnistyspainikkeet, [Fn]-painikkeet

A. Käynnistä tai herätä kannettava tietokone.
B. Ota oletus-FN-toimintonäppäimet käyttöön tai pois käytöstä.
C. Mykistä sisäiset kaiuttimet.
D. Laske sisäisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
E. Nosta sisäisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
F. Ota kosketuslevytoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
G. Ota mikrofonitoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
H. Ota Webcam käyttöön tai poista se käytöstä.
I. Kytke MSI Center -ohjelma High Performance (suurin teho) / Balanced (tasapaino) / Silent (hiljainen) / Super Battery (virransäästö) -tilaan.
J. Valitse näppäimistön taustavalon kirkkaus.
K. Laske nestekidenäytön kirkkautta.
L. Nosta nestekidenäytön kirkkautta.
M. Vaihda näyttötilaa
N. Kierrä näyttö ylösalaisin 180 astetta.
O. Ota näyttökuva.
P. Käynnistä True Color -sovellus. (valinnainen)
Q. Vaihda eri katselutilojen välillä True Color-sovelluksessa. (valinnainen)

Русский

Общие сведения об устройстве

1.Кнопка питания/ Индикатор питания/ Индикатор режима работы графической подсистемы
2.Клавиатура
3.Сенсорная панель
4.Сканер отпечатков пальцев (опционально)
5.Индикатор состояния

Caps Lock

6.Touch Screen Monitor (опционально)
7.Веб-камера, индикатор веб-камеры/ Встроенный микрофон
8.Звуковые разъемы
9.Порт USB 2.0
10.Устройство чтения карт памяти
11.Thunderbolt (Type-C) (дополнительно)
12.Индикатор состояния

Индикатор питания

Состояние батареи :
Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обращайтесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

13.Вентилятор
14.Отверстие Сброса Батареи
15.Стереофонические динамики

I- Подключение к сети переменного тока

Так как для правильного и безопасного питания некоторых моделей ноутбуков требуется подключать адаптер переменного тока, при первом использовании этого ноутбука настоятельно рекомендуется подключить к нему адаптер переменного тока и использовать питание от сети переменного тока.
i. Извлеките из упаковки сетевой адаптер и кабель питания.
ii. Подсоедините сетевой кабель к соответствующему разъему сетевого адаптере.
iii. Подсоедините разъем постоянного тока сетевого адаптера к ноутбуку, а штепсельную вилку кабеля питания - к электрической розетке.

II- Включение ноутбука

После подключения ноутбука к сети переменного тока или установки батареи в ноутбук, нажмите кнопку питания для включения ноутбука.

III- Функциональные клавиши

A. Включение ноутбука или вывод его из спящего режима.
B. Включение или отключение функциональных клавиш «FN» по умолчанию.
C. Отключение динамиков ноутбука.
D. Уменьшение громкости встроенных динамиков.
E. Увеличение громкости встроенных динамиков.
F. Включение или отключение сенсорной панели.
G. Включение или отключение микрофона.
H. Включить или выключить функцию Webcam.
I. Переключение MSI Center в режим Высокая производительность/ Сбалансированный/ Бесшумный/ Super Battery.
J. Регулировка яркости подсветки клавиатуры.
K. Уменьшение яркости ЖК-дисплея.
L. Увеличение яркости ЖК-дисплея.
M. Переключение режимов вывода изображения.
N. Поворот экрана вверх ногами на 180 градусов.
O. Сделает скриншот экрана.
P. Запустить приложение True Color. (опционально)
Q. Изменить режим просмотра в приложении True Color. (опционально)

Eesti keeles

Toote ülevaade

1.Klaviatuuril olev toite nupp/ Toite LED-tuli/ GPU režiimi LED-tuli
2.Klaviatuur
3.Puuteplaat
4.Sõrmejäljeandur (valikuline)
5.Oleku indikaatortuli

Suurtähelukk

6.Touch Screen Monitor (valikuline)
7.Veebikaamera/ Veebikaamera LED indikaator/ Integreeritud mikrofon
8.Audiopordi pistikud
9.USB 2.0 port
10.Kaardi riider
11.Thunderbolt (C-tüüpi) (valikuline)
12.Oleku indikaatortuli

Toite LED indikaator

Aku olek :
Pidev vilkumine, kui aku ei toimi. Probleemi püsimisel võtke ühendust kohaliku volitatud jaemüüja või teeninduskeskusega.

13.Ventilaator
14.Aku lähtestamise avaus
15.Stereokõlarid

I- Ühendamine vahelduvvooluvõrku

On tungivalt soovitatav ühendada VV/AV adapter sülearvutiga ja kasutada selle sülearvuti esmakordsel kasutamisel VV toidet, kuna mõned mudelid võivad sülearvuti turvaliseks ja korralikuks käivitamiseks ühendatud VV/AV adaptrit.
i. Võtke pakendist välja AC/DC adapter ja toitejuhe.
ii. Ühendage toitejuhe AC/DC adapteri konnektoriga.
iii. Ühendage adapteri alalisvoolu ots sülearvutiga ja toitejuhtme isaspistik toitepistikupesaga.

II- Lülitage sülearvuti sisse

Kui vahelduvvooluadapter on ühendatud või kui aku on paigaldatud, siis vajutage sülearvuti sisse lülitamiseks toitenuppu.

III- Funktsiooniklahvid

A. Lülitage sülearvuti toide sisse või avage puhkerežiimist.
B. Aktiveerib või inaktiveerib funktsioonide FN vaikeklahvid.
C. Vaigistage sisseehitatud kõlarid.
D. Vähenda sisseehitatud kõlari helitugevust.
E. Suurenda sisseehitatud kõlari helitugevust.
F. Puuteplaadi funktsiooni lubamine või keelamine.
G. Aktiveerib või inaktiveerib mikrofoni funktsiooni.
H. Lülitab veebikaamera funktsiooni sisse või välja.
I. Lülitamine MSI Center valikute vahel High Performance (Tipptase)/ Balanced (Tasakaalustatud)/ Silent (Vaikne)/ Super Battery scenario (Superaku)
J. Võimaldab valida LED-tagavalguse taset.
K. Vähenda LCD ekraani heledust.
L. Suurenda LCD ekraani heledust.
M. Lülitab ümber kuvari väljundrežiimi
N. Pöörab ekraanipildi tagurpidi 180 kraadi.
O. Salvestab ekraanipildi.
P. Käigitage rakendus True Color. (valikuline)
Q. Muutke erinevaid vaaterežiime rakenduses True Color. (valikuline)

Magyar

Termékáttekintés

1.Power gomb/ Bekapcsolt állapot LED/ GPU Mode LED
2.Billentyűzet
3.Érintőpad
4.Ujjlenyomat-leolvasó (opcionális)
5.Állapotjelző LED

Caps Lock (nagybetűzár)

6.Touch Screen Monitor (opcionális)
7.Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon
8.Audió port csatlakozók
9.USB 2.0 Port
10.Kártyaolvasó
11.Thunderbolt (C típus) (opciono)
12.Állapotjelző LED

Bekapcsolt állapotot jelző LED

Telep állapota :
Folyamatosan villog, ha az akkumulátor meghibásodik. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.

13.Ventilátor
14.Akkumulátor újraindítás nyílás
15.Sztereó hangszórók

I- A hálózati adapter csatlakoztatása

Nyomatékosan javasoljuk, hogy az első használatkor csatlakoztassa az AC/DC adaptert a noteszgéphez, és az elektromos hálózatról használja azt, mivel bizonyos modellek esetén szükség van az AC/DC adapterre a noteszgép biztonságos és megfelelő bekapcsolásához.
i. Csomagolja ki az AC/DC hálózati adaptert és a hálózati tápkábelt.
ii. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt az AC/DC hálózati adapterhez.
iii. Csatlakoztassa az adapter egyenáramú (DC) kábelét a noteszgéphez, a tápcsatlakozó dugóját pedig a konnektorhoz.

II- A noteszgép bekapcsolása

Amikor az eszköz az AC áramforráshoz kapcsolódik, vagy az akkumulátor egységet beszerelték, nyomja meg a főkapcsoló gombot a noteszgép bekapcsolásához.

III- Funkcióbillentyűk

A. Kapcsolja BE vagy ébressze fel a noteszgépet.
B. Engedélyezze vagy tiltsa le az alapértelmezett FN funkcióbillentyűket.
C. A beépített hangszórók némítása.
D. A beépített hangszóró hangerejének csökkentése.
E. A beépített hangszóró hangerejének növelése.
F. Az érintőpad funkció engedélyezése, illetve letiltása.
G. Engedélyezze vagy tiltsa le a mikrofon funkciót.
H. A Webkamera funkció engedélyezése vagy letiltása.
I. Váltson a MSI Center-ben High Performance/ Balanced/ Silent/ Super Battery üzemmódba.
J. Válassza ki a billentyűzet háttérvilágításának LED szintjét.
K. Az LCD fényerejének csökkentése.
L. Az LCD fényerejének növelése.
M. Kijelzőkimenet üzemmód váltása
N. Forgassa a képernyőt fejjel lefelé 180 fokkal.
O. Készítsen képernyőfotót.
P. A True Color alkalmazás indítása. (opcionális)
Q. Váltás a True Color különböző megjelenítési módjai között. (opcionális)

CE Conformity

Products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives as may be applicable:
RED 2014/53/EU; Low Voltage Directive 2014/35/EU; EMC Directive 2014/30/EU; RoHS Directive 2011/65/EU.
Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonized Standards.

Products with Radio Functionality (EMF)

This product incorporates a radio transmitting and receiving device. For computers in normal use, a separation distance of 20 cm ensures that radio frequency exposure levels comply with EU requirements. Products designed to be operated at closer proximities, such as tablet computers, comply with applicable EU requirements in typical operating positions. Products can be operated without maintaining a separation distance unless otherwise indicated in instructions specific to the product.

Restrictions for Products with Radio Functionality (select products only)

CAUTION:
IEEE 802.11x wireless LAN with 5.15~5.35 GHz frequency band is restricted for indoor use only in all European Union member states, EFTA (Iceland, Norway, Liechtenstein), and most other European countries (e.g., Switzerland, Turkey, Republic of Serbia). Using this WLAN application o utdoors might lead to interference issues with existing radio services.

CAUTION:
Fixed outdoor installations for WiGig application (57~66 GHz frequency band) are excluded in all European Union member states, EFTA (Iceland, Norway, Liechtenstein), and other European countries (e.g., Switzerland, Turkey, Republic of Serbia).

Radio frequency bands and maximum power levels

Features	802.11 a/b/g/n/ac, BT
Frequency Range	2.4 GHz, 5 GHz
Modulation	FHSS, DSSS, OFDM
Power Output	10, 20, 23
Channel Bandwidth	1, 5, 20, 40, 80 MHz

Find User Manual at C:\Windows\User Manual\User Manual

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

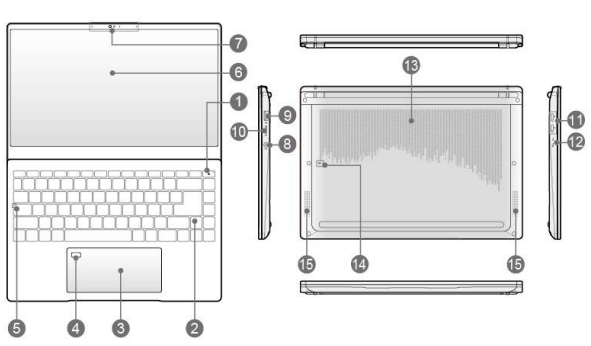

1.Power-Taste/ Power-LED/ GPU Modus-LED
2.Tastatur
3.Touchpad
4.Fingerabdrucksensor (optional)
5.Status-LED

Caps Lock

6.Touch Screen Monitor (optional)
7.Webkamera/ Webkamera LED/ Mikrofon
8.Audio-Port-Anschlüsse
9.USB 2.0 Anschluss
10.Kartenleser
11.Thunderbolt (Typ-C) (optional)
12.Status-LED

Netz-LED

Batteriestatus :
Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpftem Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

13.Lüfter
14.Akku-Resetöffnung
15.Stereo-Lautsprecher

Erste Schritte (dient nur als Referenz)

• Netzteil Anschließen



• Schalten Sie das Notebook

Funktionstasten

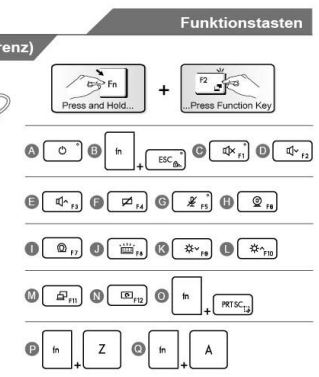

I- Netzteil Anschließen

Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihr Notebook bei der Einrichtung und ersten Nutzung über das Netzteil mit Strom zu versorgen. Bei einigen Modellen kann die Stromversorgung über das Netzteil zwingend notwendig sein, um die Installation des Notebook ordnungsgemäß und sicher abzuschließen
i. Packen Sie sämtliche Teile aus, legen Sie Netzteil und Netzkabel zur Seite.
ii. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.
iii. Verbinden Sie den kleinen Stecker vom Netzteil mit dem Netzteilanschluss des Notebooks, stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine geeignete Steckdose.

II- Schalten Sie das Notebook

Wenn das Netzteil angeschlossen ist oder der Akku installiert ist, drücken Sie den An-/Aus-Schalter, um das Notebook einzuschalten.

III- Funktionstasten

A. Laptop einschalten oder aufwecken, erzwingt ein Herunterfahren des Laptops.
B. Aktiviert oder deaktiviert die Standard-FN-Funktionstasten.
C. Stummschalten der eingebauten Lautsprecher.
D. Verringert die Lautstärke.
E. Erhöht die Lautstärke.
F. Schaltet das Touchpad ein oder aus.
G. Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofonfunktion.
H. Schaltet die Webcam-Funktion ein oder aus.
I. Wechseln Sie das MSI Center zwischen den Nutzungsszenarien „ Hohe Leistung", „Ausgewogen", „ Lautlos" und „ Ausgezeichnete Akkuleistung".
J. Wählen Sie eine LED-Hintergrundbeleuchtung für die Tastatur aus.
K. Vermindert die LCD-Helligkeit.
L. Steigert die LCD-Helligkeit.
M. Schaltet den Anzeigeausgabemodus um.
N. Dreht den Bildschirm um 180 Grad auf den Kopf.
O. Erstellt eine Bildschirmaufnahme.
P. Starten Sie die True Color Anwendung. (optional)
Q. Wechseln Sie zwischen den unterschiedlichen Ansichten im True Color Modus. (optional)

Français

Vue ouvert du dessus (pour référence uniquement)

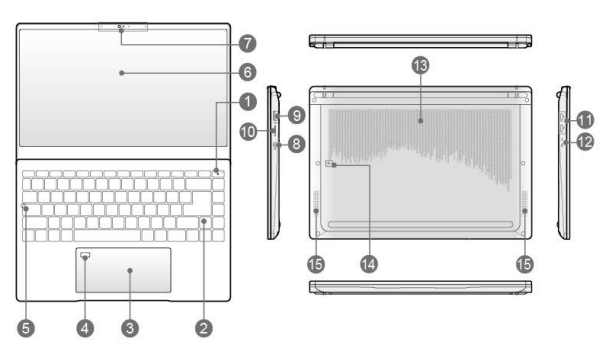

1.Touche d'alimentation/ LED d'alimentation/ LED Mode GPU
2.Clavier
3.Tablette tactile
4.Capteur d'empreinte digitale (en option)
5.LED témoins

Ver Maj

6.Touch Screen Monitor (en option)
7.Webcam/ voyant DEL de la Webcam/ Micro
8.Connecteurs de ports audio
9.Port USB 2.0
10.Lecteur de carte
11.Thunderbolt (Type-C) (en option)
12.LED témoins

Voyant DEL d'alimentation

État batterie :
L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste

13.Ventilateur
14.Trou pour la réinitialisation de batterie
15.Haut-parleurs stéréo

Pour commencer (pour référence uniquement)



• Connexion de l'adaptateur secteur



• Mettre le notebook sous tension

Touches fonction

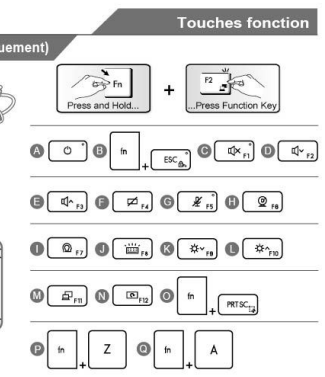

I- Connexion de l'adaptateur secteur

Il est fortement recommandé de connecter l'adaptateur CA/CC à l'ordinateur portable et d'utiliserl'alimentation secteur lors de la première utilisation car certains modèles nécessitent que l'adaptateur CA/CC soit connecté à l'ordinateur portable pour êtreutilisés correctement et en toute sécurité.
i. Déballez le carton pour trouver l'adaptateur CA/CC et le cordon d'alimentation.
ii. Branchez le cordon d'alimentation entre le connecteur et l'adaptateur CA/CC.
iii. Branchez l'extrémité CC de l'adaptateur sur l'ordinateur, et l'extrémité mâle du cordon sur la prise électrique.

II- Mettre le notebook sous tension

Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

III- Touches fonction

A. Allumez ou sortez l'ordinateur portable de veille.
B. Activez ou désactivez les touches de fonction FN par défaut.
C. Désactiver les haut-parleurs intégrés.
D. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.
E. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.
F. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé tactile.
G. Activez ou désactivez la fonction du microphone.
H. Activer ou désactiver la fonction Webcam.
I. Passez le MSI Center en mode Performances élevées/ Équilibré / Silencieux/ Autonomie accrue
J. Sélectionner un niveau de rétroéclairage du clavier.
K. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.
L. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.
M. Passer le mode de sortie écran.
N. Faites pivoter l'écran à 180 degrés.
O. Prendre une capture d'écran.
P. Lancer l'application True Color. (option)
Q. Alterner entre les différents modes de vue. (option)

Latviski

Produkta pārskats

1.Barošanas taustiņš uz tastatūras/ Barošanas LED/ GPU režīma LED
2.Tastatūra
3.Skārienpaliktnis
4.Pirkstu nospiedumu sensors (izvēles)
5.LED statuss

Caps Lock (Burtslēga taustiņš)

6.Touch Screen Monitor (izvēles)
7.Tīmekļa kamera/ tīmekļa kameras LED/ Iekšējais mikrofons
8.Audio porta savienotāji
9.USB 2.0 ports
10.Karšu lasītājs
11.Thunderbolt (Type-C) (izvēles)
12.LED statuss

Barošanas LED

Akumulatora stāvoklis :
Nepārtraukti mirgo, kad akumulators beidzis darbību. Ja problēma atkārtojas, lūdzu, sazinieties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju vai servisa centru.

13.Ventilators
14.Akumulatora atiestatīšanas atvere
15.Stereo skaļruņi

I- Maiņstrāvas pievienošana

Kad jūs izmantojiet šo piezīmjdatoru pirmo reizi, stingri ieteicams piezīmjdatoru savienot maiņstrāvas adapteri un izmantot maiņstrāvu, jo dažiem modeļiem varbūt nepieciešams savienojums ar maiņstrāvas adapteri, lai droši un pareizi ieslēgtu piezīmjdatoru.
i. Izpakojot iepakojumu, atrodiet maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapteri un strāvas vadu.
ii. Pievienojiet strāvas vadu maiņstrāvas/ līdzstrāvas adapterim.
iii. Pievienojiet adaptera līdzstrāvas vada galu pie klēpjdatora, bet strāvas vada kontaktdakšu pie kontaktrozetes.

II- Piezīmjdatora ieslēgšana

Ja maiņstrāva ir pievienota vai akumulators ir uzstādīts, nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu piezīmjdatoru.

III- Funkciju taustiņi

A. Ieslēdziet vai aktivizējiet piezīmju grāmatiņu.
B. Iespējojiet vai atspējojiet noklusējuma FN funkciju taustiņus.
C. Izslēgt iebūvētos skaļruņus.
D. Samaziniet iebūvēto skaļruņu skaļumu.
E. Palieliniet iebūvēto skaļruņu skaļumu.
F. Iespējojiet vai atspējojiet skārienpaliktņa funkciju.
G. Iespējojiet vai atspējojiet mikrofona funkciju.
H. Iespējojiet vai atspējojiet funkciju Webcam (Tīmekļa kamera).
I. Pārslēdziet MSI Center uz režīmu High Performance (Augsta veiktspēja)/ Balanced (Sabalansēts)/ Silent (Klusums)/ Super Battery scenario (Superakumulators).
J. Atlasiet tastatūras fona apgaismojuma līmeni.
K. Samaziniet LCD spilgtumu.
L. Palieliniet LCD spilgtumu.
M. Pārslēgt displeja izvades režīmu
N. Pagrieziet ekrānu otrādi par 180 grādiem.
O. Uzņemiet ekrāna tvērumu.
P. Palaist Dabiskās krāsas programmu. (izvēles)
Q. Mainīt dažādos skata režīmus Dabiskās krāsas režīmā. (izvēles)

Lietuviškai

Produkto apžvalga

1.Įjungimo klavišas klaviatūroje/ įjungimo būsenos šviesos diodas/ GPU režimo šviesos diodas
2.Klaviatūra
3.Jutiklinis kilimėlis
4.Pirštų atspaudų jutiklis (pasirinktinai)
5.Būsenos LED

Didžiųjų raidžių klavišas

6.Touch Screen Monitor (pasirinktinai)
7.Internetinė kamera/ internetinės kameros kontrolinė lemputė/ Vidinis mikrofonas
8.Garso prievado jungtis
9.USB 2.0 prievadas
10.Kortelių skaitytuvas
11.„Thunderbolt" sąsaja (tipas C) (pasirenkama)
12.Būsenos LED

Maitinimo kontrolinė lemputė

Akumuliatoriaus būklė :
Baterijai išsekus pastoviai mirksi. Problemai nedingus kreipkitės į vietinį įgaliotąjį atstovą arba į techninės priežiūros centrą.

13.Ventiliatorius
14.Baterijos atstatymo anga
15.Stereofoniniai garsiakalbiai

I- Kintamosios srovės (AC) maitinimo prijungimas

Primygtinai patariama prijungti kintamosios/ nuolatinės srovės adapterį prie nešiojamojo kompiuterio ir naudoti kintamąją srovę dirbant su šiuo kompiuteriu pirmą kartą, kadangi kai kuriems modeliams reikia prijungti kintamosios/ nuolatinės srovės adapterį, siekiant užtikrinti saugų ir tinkamą energijos tiekimą.
i. Išardykite pakuotę ir išimkite kintamosios/ nuolatinės (AC/DC) srovės adapterį ir maitinimo laidą.
ii. Maitinimo laidą prijunkite prie kintamosios/ nuolatinės (AC/DC) srovės adapterio.
iii. Adapterio nuolatinės srovės laido galą prijunkite prie kompiuterio, o maitinimo laido galą su kištuku įkiškite į elektros lizdą.

II- Nešiojamojo kompiuterio maitinimas

Kai prijungtas kintamosios srovės (AC) maitinimas arba įdėtas baterijos įtaisas, spauskite maitinimo mygtuką, norėdami įjungti nešiojamąjį kompiuterį.

III- Funkciniai mygtukai

A. Įjungia arba pažadina nešiojamąjį kompiuterį.
B. Įjungia arba išjungia numatytuosius FN funkcijų klavišus.
C. Nutildyti sumontuotus garsiakalbius
D. Sumažina integruoto garsiakalbio garso stiprį.
E. Padidina integruoto garsiakalbio garso stiprį.
F. Suaktyvina arba išjungia jutiklinio kilimėlio funkciją.
G. Įjungia arba išjungia mikrofono funkciją.
H. Įjungti arba išjungti internetinės kameros funkciją.
I. Perjunkite MSI Center režimo scenarijų į High Performance (Intensyvusis)/ Balanced (Subalansuotasis)/ Silent (Tylusis)/ Super Battery (Energijos taupymas).
J. Parenka klaviatūros foninio diodinio apšvietimo lygį.
K. Sumažina skystųjų kristalų ekrano ryškumą.
L. Padidina skystųjų kristalų ekrano ryškumą.
M. Perjungti ekrano išvesties režimą
N. Apverčia ekraną aukštyn kojomis 180 laipsnių kampu.
O. Padaro fiksuoto ekrano nuotrauką.
P. Paleisti natūraliųjų spalvų programėlę. (pasirinktinai)
Q. Keisti įvairius Natūraliųjų spalvų peržiūros režimus. (pasirinktinai)

Ελληνικά

Σύντομη παρουσίαση προϊόντος

1.Πλήκτρο ισχύος στο πληκτρολόγιο/ LED ισχύος/ GPU Λειτουργία LED
2.Πληκτρολόγιο
3.Πινακίδα αφής
4.Αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων (προαιρετικό)
5.LED Κατάστασης

Caps Lock

6.Touch Screen Monitor (προαιρετικό)
7.Webcam/ LED Webcam/ Εσωτερικό μικρόφωνο
8.Σύνδεσμοι Θύρας Ήχου
9.Θύρα USB 2.0
10.Σύστημα Ανάγνωσης Κάρτας
11.Κεραυνός (Τύπος-Γ) (προαιρετικό)
12.LED Κατάστασης

LED ενεργοποίησης

Κατάσταση Μπαταρίας :
Αναβοσβήνει συνεχόμενα εάν υπάρχει αστοχία στη μπαταρία.
Εάν το πρόβλημα επιμείνει, επικοινωνήστε με τον κατά τόπους εξουσιοδοτημένο έμπορο λιανικής ή το κέντρο εξυπηρέτησης.

13.Ανεμιστήρας
14.Οπή επαναφοράς μπαταρίας
15.Στερεοφωνικά Ηχεία

I- Σύνδεση τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος

Συνίσταται η σύνδεση του προσαρμογέα AC/DC στο notebook και η χρήση ισχύος AC κατά την πρώτη χρήση του, καθώς ορισμένα μοντέλα μπορεί να απαιτούν ο προσαρμογέας AC/DC να είναι συνδεδεμένος, προκειμένου να τροφοδοτηθεί κατάλληλα το notebook και με ασφάλεια.
i. Ανοίξτε τη συσκευασία για να βρείτε τον μετασχηματιστή AC/DC και το καλώδιο τροφοδοσίας.
ii. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον συνδετήρα του μετασχηματιστή AC/DC.
iii. Συνδέστε το άκρο DC του μετασχηματιστή στον φορητό υπολογιστή και το αρσενικό άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην ηλεκτρική πρίζα.

II- Ενεργοποίηση του φορητού υπολογιστή

Όταν συνδεθεί η τροφοδοσία AC ή εγκατασταθεί η μπαταρία, πατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον φορητό υπολογιστή.

III- Πλήκτρα λειτουργίας

A. Ενεργοποιήστε ή κάνετε αφύπνιση του φορητού υπολογιστή.
B. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα προεπιλεγμένα πλήκτρα λειτουργίας FN.
C. Σίγαση των ενσωματωμένων ηχείων.
D. Μειώστε την ένταση του ενσωματωμένου ηχείου.
E. Αυξήστε την ένταση του ενσωματωμένου ηχείου.
F. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία της επιφάνειας αφής.
G. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία του μικροφώνου.
H. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Webcam.
I. Εναλλαγή του MSI Center σε σενάριο High Performance (Υψηλής απόδοσης)/ Balanced (Ισορροπημένο)/ Silent (Αθόρυβο)/ Super Battery scenario (Super μπαταρίας).
J. Επιλέξτε επίπεδο LED οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου.
K. Μειώστε τη φωτεινότητα της LCD.
L. Αυξήστε τη φωτεινότητα της LCD.
M. Αλλάξτε την κατάσταση εξόδου της οθόνης
N. Περιστρέψτε την οθόνη ανάποδα 180 μοίρες.
O. Πραγματοποιήστε καταγραφή εικόνας.
P. Έναρξη της εφαρμογής True Color. (προαιρετικό)
Q. Αλλαγή διαφόρων λειτουργιών προβολής στο True Color. (προαιρετικό)

Svenska

Produktöversikt

1.Strömknapp/ Ström-LED/ LED-lampa för GPU-läge
2.Tangentbord
3.Styrplatta
4.Fingeravtryckssensor (tillval)
5.Statuslysdiod

Caps Lock

6.Touch Screen Monitor (tillval)
7.Webbkamera/ webbkamerans lysdiod/ Intern mikrofon
8.Anslutningar till ljudporten
9.USB 2.0 Port
10.Kortläsare
11.Thunderbolt (Typ C) (tillval)
12.Statuslysdiod

Strömlysdiod

Batteristatus :
Blinkar oavbrutet om batteriet slutar fungera. Om problemet kvarstår, kontakta lokal auktoriserad återförsäljare eller servicecenter.

13.Ventilator
14.Batteriåterställningshål
15.Stereohögtalare

I- Anslutning av växelströmsförsörjning

Vi rekommenderar starkt att du ansluter AC-/DC -adaptern till din notebook och använder nätström vid användning för första gången av denna notebook, eftersom vissa modeller kan krävs AC-/DC-adapter för att driva notebooken på ett säkert och korrekt sätt.
i. Öppna förpackningen och ta ut AC/DC -strömadaptern och nätkabeln.
ii. Anslut nätkabeln till AC/DC-strömadaptern.
iii. Anslut adapterns likströmsände till datorn och nätkabelns hankontakt till eluttaget.

II- Slå på den bärbara datorn

När strömadaptern är ansluten eller batteripaketet är installerat tryck på strömknappen för att slå på den bärbara datorn.

III- Snabbstartknappar [Fn]

A. Slå på eller eller väck notebooken.
B. Aktivera eller avaktivera FN-knapparna som standard.
C. Tysta de inbyggda högtalarna.
D. Sänk volymen på den inbyggda högtalaren.
E. Höj volymen på den inbyggda högtalaren.
F. Aktivera eller inaktivera styrplattan.
G. Aktivera/avaktivera funktionen för mikrofonen.
H. Aktivera eller avaktivera Webcam.
I. Växla MSI Center till High Performance (Hög prestanda)/Balanced (Balanserad)/Silent (Tyst)/Super Battery (Superbatteri)-scenario.
J. Välj en nivå för tangentbordets bakgrundsbelysning.
K. Minska LCD-skärmens ljusstyrka.
L. Öka LCD-skärmens ljusstyrka.
M. Växla bildskärm
N. Rotera skärmen upp och ner i 180 grader.
O. Ta en skärmdump.
P. Öppna True Color-programmet. (tillval)
Q. Ändra olika visningslägen i True Color. (tillval)

Dansk

Produktoversigt

1.Strømknap/ Strøm-LED/ GPU-tilstands-LED
2.Tastatur
3.Berøringsplade
4.Fingeraftrykssensor (valgfri)
5.Status LED

Caps Lock

6.Touch Screen Monitor (valgfri)
7.Webcam/ Webcam LED/ Intern mikrofon
8.Lydportstik
9.USB 2.0-port
10.Kortlæser
11.Thunderbolt (Type-C) (ekstraudstyr)
12.Status LED

Strøm LED

Batteristatus :
Konstant blinkende hvis batteriet fejler. Hvis problemet vedvarer, bedes du kontakte din autoriserede forhandler eller servicecentret.

13.Ventilator
14.Hul til batterinulstilling
15.Stereohøjttalere

I- Tilslutning af AC strøm

Det anbefales på det kraftigste at tilslutte AC/DC -adapteren til notebook-pc'en og bruge AC-strømforsyningen, når denne notebook-pc tages i brug for første gang, da nogle modeller kræver AC/DC-adapteren tilsluttes for at kunne strømforsyne notebook-pc'en sikkert og korrekt.
i. Tag AC/DC adapteren og netledningen ud af pakken.
ii. Forbind netledningen til AC/DC adapterens stik.
iii. Forbind adapterens DC ende til den bærbare og netledningens hanstik til stikkontakten.

II- Sådan tændes for den bærbare

Når AC strømmen er tilsluttet eller batterienheden anbragt, tryk på strømknappen for at tænde for den bærbare.

III- Generelle [Fn]-taster

A. Tænder for eller vækker notebooken.
B. Aktiverer eller deaktiverer FN-funktionstasterne, der som standard er aktiveret.
C. Slå lyden fra i de indbyggede højttalere.
D. Reducer den indbyggede højtalers lydstyrke.
E. Øg den indbyggede højtalers lydstyrke.
F. Aktiver/deaktiver berøringspladefunktionen.
G. Aktiverer eller deaktiverer mikrofonfunktionen.
H. Tænde/slukke for Webcam funktionen.
I. Skift MSI Center scenarie til High Performance (Høj ydelse)/ Balanced (Balanceret)/ Silent (Tavs)/ Super Battery (Superbatteri).
J. Vælg et LED-niveau for tastaturbaggrundslys.
K. Reducer LCD lysstyrken.
L. Øg LCD lysstyrken.
M. Skift skærmens outputtilstand
N. Roterer skærmbilledet på hovedet, 180 grader.
O. Tag et skærmbillede.
P. Start programmet "Ægte farver". (valgfri)
Q. Ændre forskellige visningstilstande i "Ægte farver". (valgfri)

Nederlands

Productoverzicht

1.Aan/uit-toets/ Aan/uit LED/ GPU Modus LED
2.Toetsenbord
3.Touchpad
4.Vingeradruk Sensor (optioneel)
5.Statusindicator

Caps Lock (Hoofdletters)

6.Touch Screen Monitor (optioneel)
7.Webcam/ Webcam-LED/ Interne microfoon
8.Audio-aansluitingen
9.USB 2.0-poort
10.Kaartlezer
11.Thunderbolt (Type-C) (optioneel)
12.Statusindicator

Voedings-LED

Batterijstatus :
Continu knipperen als de batterij leeg raakt. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met je lokale geautoriseerde winkel of servicecentrum.

13.Ventilator
14.Batterijreset-opening
15.Stereo luidsprekers

I- De netstroom aansluiten

Als dit notebook voor het eerste wordt gebruikt, wordt het sterk aangeraden de wisselstroomadapter aan te sluiten, zodat het notebook op netstroom loopt. Bij bepaalde modellen moet het notebook op netstroom worden aangesloten om het veilig en correct te laten functioneren.
i. Neem de wisselstroom/gelijkstroomadapter en de voedingskabel uit de verpakking.
ii. Sluit de voedingskabel aan op de aansluitingen van de wisselstroom/ gelijkstroomadapter.
iii. Sluit het gelijkstroomuiteinde van de adapter aan op de notebook en stop het mannelijke uiteinde van de voedingskabel in het stopcontact.

II- De notebook inschakelen

Wanneer de wisselstroom is aangesloten of de batterijdoos is geïnstalleerd, drukt u op de voedingsknop om de notebook in te schakelen.

III- Algemene [Fn]-toetsen

A. Stroom AAN of maak het notebook wakker.
B. Activeer of deactiveer de standaard FN-functietoetsen.
C. Demp de geïntegreerde luidsprekers.
D. Verlaag het volume van de ingebouwde luidspreker.
E. Verhoog het volume van de ingebouwde luidspreker.
F. Schakel de touchpad-functie in of uit.
G. Activeer of deactiveer de microfoon-functie.
H. De Webcam functie starten of uitschakelen.
I. Schakel het MSI Center naar Hoge prestatie/ Gebalanceerd/ Stil/ Super batterij scenario.
J. Selecteer een LED-niveau voor achtergrondlicht toetsenbord
K. Verlaag de LCD-helderheid.
L. Verhoog de LCD-helderheid.
M. Schakel de output modus van de display in
N. Roteer het scherm op zijn kop 180 graden.
O. Maak een schermopname.
P. Start de toepassing Ware kleuren. (optioneel)
Q. Schakel tussen diverse weergavemodi in Ware kleuren. (optioneel)