

BlueParrott S450-XT Bruger manual

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhedsinformation	3
Hvad er der i æsken?	3
Oversigt over headset	4
Sådan bæres de	5
• Justering af earpieces	
• Placering af mikrofonen	
Opladning af headsettet	5
Kom i gang	7
• Tænd/sluk for headsettet	
• Sådan opretter du forbindelse	
– NFC-tilslutning af en Bluetooth-®enhed	
– Almindelig tilslutning til en Bluetooth-enhed	
– Tilslutning med et 3,5 mm jackstik	
– Tilslutning via USB	
• Sådan bruges headsettet	
– Lytte til forskellige medier	
– Foretage/besvare opkald	
Avancerede Bluetooth-® funktioner	10
• Parring af flere enheder	
• Multipunktfunktion	
• Yderligere funktioner	
– Genkald til sidst kaldte nummer	
– Ventende opkald/afvisning af et opkald	
– Afvisning et opkald	
– Telefonstemmestyring (f.eks. Siri® eller Google Now™)	
– Lydløs	
– Tænd/sluk headsetindikatorlys	
– Nulstilling af liste over parrede enheder	
Tabeller over Bluetooth® funktioner og indikatorer	12
Konfigurering af Papegøjeknappen™ og opdatering af S450-XT-headsettet	15

SIKKERHEDSINFORMATION


VIGTIG SIKKERHEDSBEMÆRKNING: Langvarig eksponering for høje lyd niveauer kan skade din hørelse. Indstil volumen til det laveste niveau, som du finder behagelig, for at undgå høreskader. Hvis du oplever ringen for ørene eller stemmer lyder dæmpede, skal du stoppe med at anvende headset. Undgå at skrue op for volumen for at overdøve støjende omgivelser. Det er muligt, at dine ører kan vende sig til en volumen, som er for høj, og det kan resultere i permanent høreskader uden mærkbart ubehag.

- Tjek lokale og nationale regler om brug af mobiltelefon/headset ved betjening af et motorkøretøj.
- Udsæt ikke nogen dele af dette produkt for vand.
- Plastikposer og små dele kan forårsage kvælning, hvis de sluges. Opbevar dem udenfor rækkevidde af børn og kæledyr.
- Anvend kun det strøm kabel, som medfølger dette produkt.
- Undgå temperaturer over 60 °C (vil forårsage fejl på udstyret).

HVAD ER DER I ÆSKEN

- A.** BlueParrott S450-XT-headset
- B.** Flot bæretaske
- C.** Mikro-USB-kabel
- D.** 3,5 mm audiokabel
- E.** Hurtigstartsvejledning*
- F.** Garanti- og standardoverholdelsesindlæg*


*Ikke afbilledet.

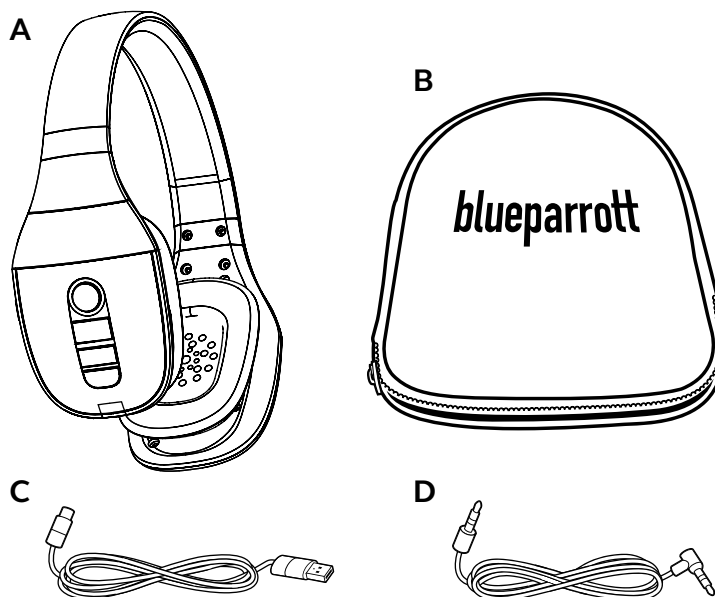

Produkter er ikke gengivet i rigtig størrelse.

HEADSETOVERSIGT

- A.** Papegøjeknap
- B.** Multifunktionsknap
- C.** Volumen op
- D.** Volumen ned
- E.** Tænd/s
- F.** Gå et nummer tilbage
- G.** Micro-USB-port
- H.** 3,5 mm jackstik
- I.** Gå et nummer frem
- J.** Mikrofonarm

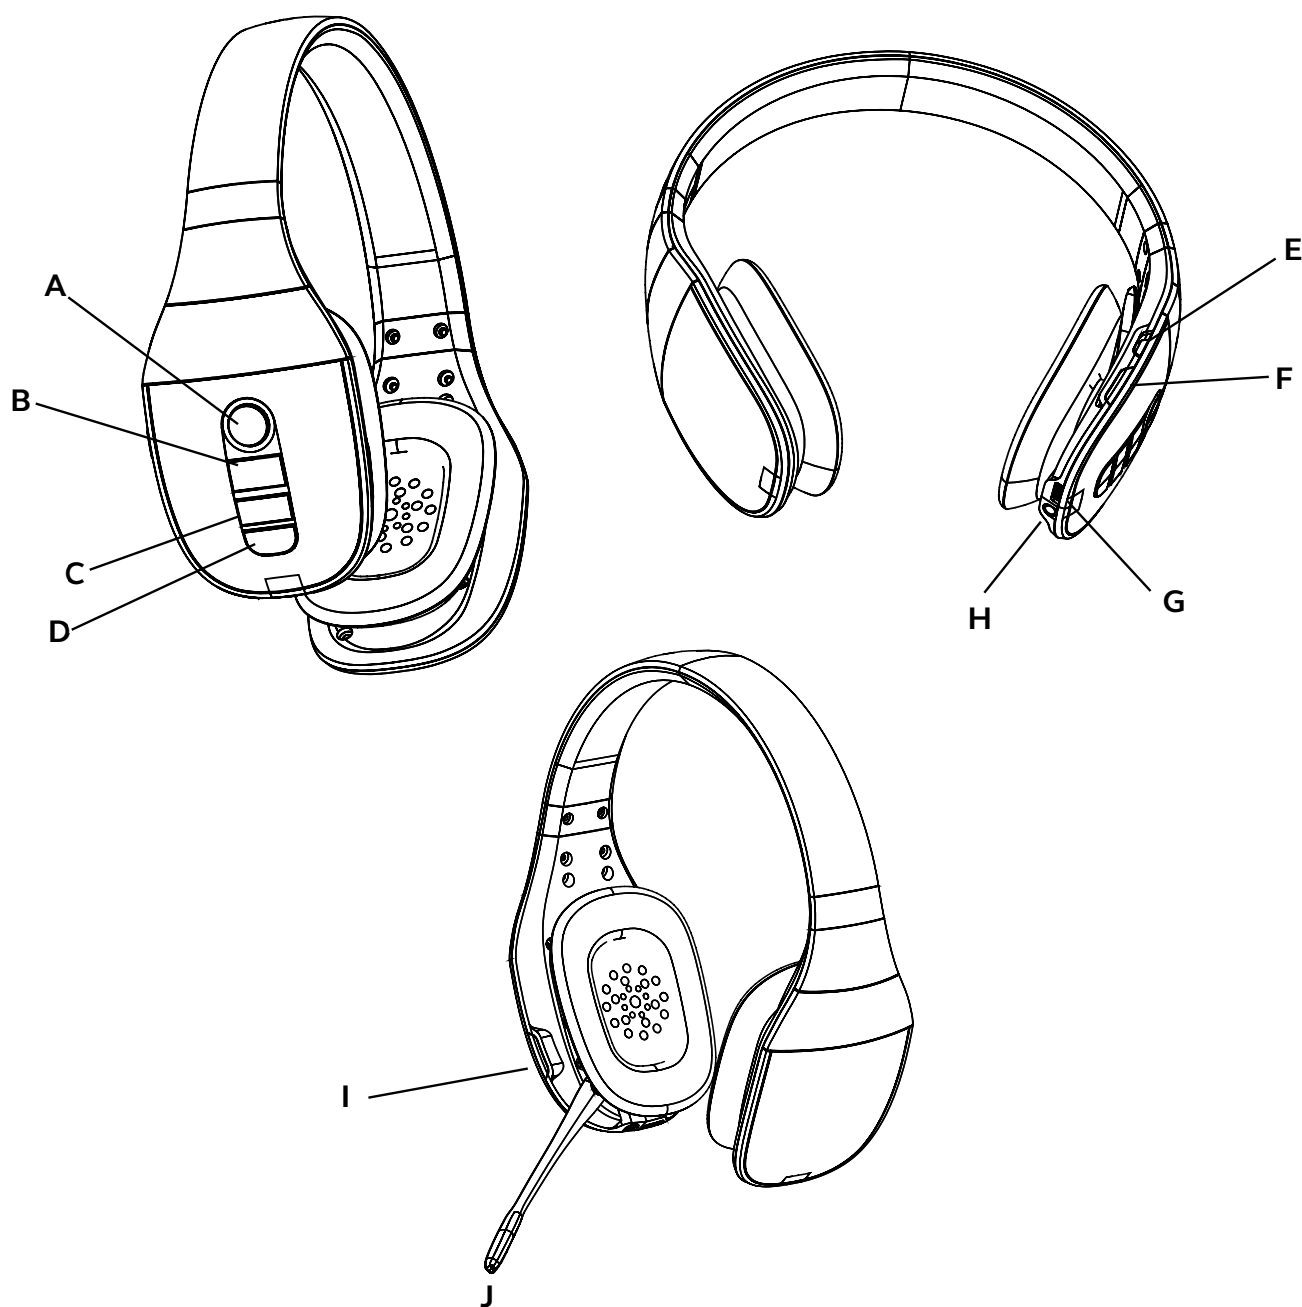


SÅDAN BÆRES DE

Justering af Earpieces

Juster earpieces for en god pasform ved at forlænge eller forkorte hovedbøjlen.

Placering af mikrofonen

Rotér mikrofonen ned, når du skal bruge den. Sæt spidsen af armen på linje med din mund for den bedste ydeevne.

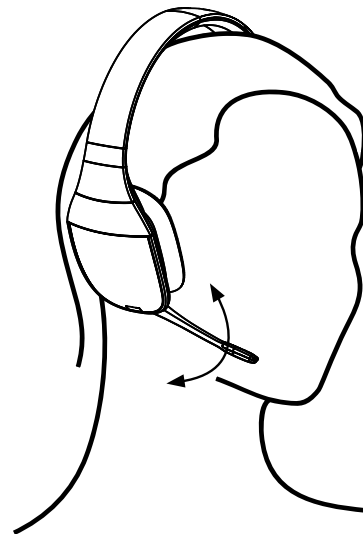

OPLADNING AF HEADSETTET


Sæt USB-opladningskabel i S450-XT's USB-opladningsport. Hvis headsettet ikke er helt opladt, vil indikatoren lyse rødt. Når indikatoren lyser blå, og forbliver blå, er S450-XT fuldt opladet. Et fuldstændig afladet batteri skal oplade i ca. 4 timer, før det er fuldt opladet.

Batteriindikatorer

Under opladning vil indikatorlyset angive opladningsstatussen for din S450-XT.

Blåt lys: Fuldt opladt med 24 timers trådløs tale/medietid.

Rødt lys: Oplader.

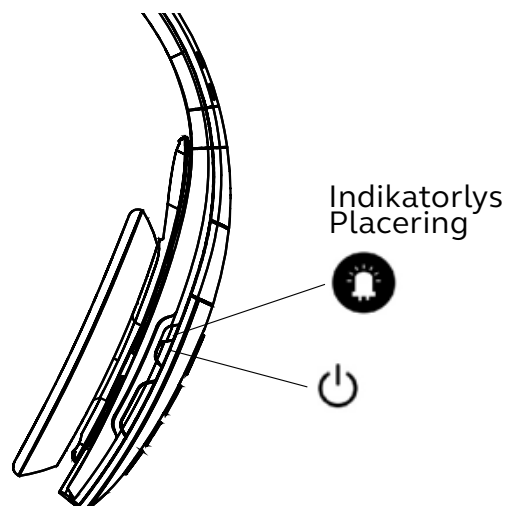

OPLADNING AF HEADSETTET (fortsat)

Brug under opladning/brug af adapter

Dit S450-XT-headset kan anvendes under opladning.

Hvis du forbinder S450-XT-headsettet til en oplader, når det er forbundet via Bluetooth, vil headsettet nulstille og slukke.

For at tænde for headsettet igen, skal du trykke på "off"-knappen (hvis det ikke allerede er gjort) og dernæst på "on"-knappen. Dette vil reaktivere forbindelsen mellem Bluetooth og S450-XT på din enhed.

Hvis du forbinder S450-XT-headsettet til en USB-port på din computer, vil det fungere som et USB-headset og Bluetooth-funktionaliteten vil blive deaktiveret. Headsettet vil fortsætte med at oplade, mens det er i brug.

Bemærk: Tilslut ikke opladeren under et opkald. Dette vil få headsettet til at nulstille, og opkaldet vil blive sendt tilbage til telefonen.

KOM I GANG

Tænd/sluk for S450-XT(Bluetooth-funktion)

Tændt: Skub kontakten op imod hovedbøjlen. LED vil blinke blåt tre gange og du vil høre en stemme sige "Power on." Hvis din S450-XT ikke allerede er parret med en enhed, vil headsettet automatisk tænde for parringsfunktionen, eller det vil forsøge at forbinde til dets parret(de) enhed(er).

Sluk headsettet (sparer batteri): Skub kontakten ned fra hovedbøjlen. LED vil blinke rødt fire gange og du vil høre en stemme sige "Power off."


Standbyfunktion: Når headsettet er tændt (efter den indledende parring), vil det forsøge at oprette forbindelse til den sidste enhed, som det var parret med, og derved gå i standby.

Sådan opretter du forbindelse

NFC-parring med en Bluetooth-enhed

1. Bekræft, at din mobiltelefon understøtter NFC-parring.
2. Sørg for, at NFC er slået til på din mobiltelefon.
3. Tænd for S450-XT -headsettet.
4. Placer NFC-zonen på din mobiltelefon ovenpå NFC-zonen på headsettet og vent indtil din mobiltelefon registrerer headsettet.
5. Følg anmodningerne på din mobiltelefon for at afslutte parring.

Bemærk: NFC og "et tryk"-parring afhænger af din mobiltelefon. Størrelsen og følsomheden af din telefons NFC-zone og den specifikke måde headsettet forbindes på varierer fra enhed til enhed.

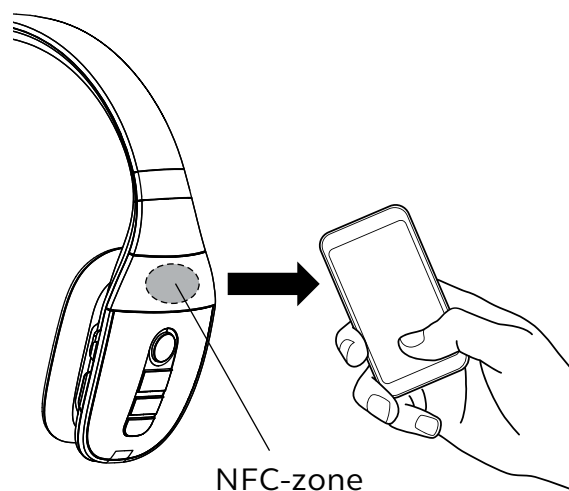

KOM I GANG (fortsat)

Almindelige parring til en Bluetooth-enhed

Indstil headsettet i parringsfunktion.

Når du tænder for din S450-XT første gang, eller hvis dets liste over parrede enheder er blevet ryddet, vil headsettet være i parringsfunktion automatisk. Hvis S450-XT allerede er parret med en anden enhed, og du ikke har planer om at anvende NFC-parring, skal du indstille parringsfunktion manuelt:

Tænd for headsettet og tryk og hold multifunktionsknappen nede i ca. seks sekunder, indtil du hører beskeden "discovering.". Headsettets LED bør nu blinke og skifte mellem rødt og blå.

Headsettet vil være synlig for parring med enheder i 120 sekunder.

Parring med en mobiltelefon

1. Sørg for, at andre Bluetooth-enheder er slukkede og uden for rækkevidde.
2. Sæt S450-XT-headsettet i parringstilstand.
3. Sæt mobiltelefonen i Bluetooth-søgning/scanningstilstand i henhold til producentens vejledning.
4. Vælg "BlueParrott S450-XT" for at parre. (Adgangskode er "0000" om nødvendig.)
5. Headsettet vil udsende meldingen "Your headset is connected" og indikatorlyset vil blinke blå, når der er oprettet forbindelse.

Anvendelse af headset med kabel

Forbind lydkalet til headsettet og til 3,5 mm jackstikket på din mobilenhed eller PC.

Bemærk: Bluetooth- og USB-headsetsfunktionaliteter er deaktiverede, når du anvender et lydkalet.

Tilslutning via USB

Tilslut S450-XT-headsettet til en PC ved hjælp af det medfølgende mikro-USB-kalet (lydkalet bør ikke være sluttet til headsettet, når du anvender UBS).

Bemærk: Det er ikke muligt at tilslutte trådløst til en mobilenhed og til en PC via USB på samme tid. (Bluetooth-funktionaliteten er deaktiveret, når der er en aktiv USB-forbindelse.)

KOM I GANG (fortsat)

Sådan bruges headsettet

Trådløs brug

Lytte til medier

Afspil/sæt på pause

Dobbelt-klik på multifunktionsknappen for at afspille eller sætte på pause.

Spring numre over

For at gå til det næste nummer, skal du trykke på "Gå til næste nummer"-knappen på forsiden af earpiece.

For at gå et nummer tilbage, skal du trykke på "Gå et nummer tilbage"-knappen på bagsiden af earpiece.

Foretage/acceptere opkald

S450-XT -headsettet skal være tændt og forbundet med din telefon via Bluetooth.

Foretage et opkald

1. Ring det ønskede nummer på din telefon. Du vil høre opkaldet i headsettet.
2. Afslut opkaldet ved at trykke på multifunktionsknappen en enkel gang. Opkaldet vil slutte, og headsettet vil gå på standby.

Besvarelse af et opkald

1. Når du modtager et opkald, vil du høre ringetoner i headsettet. Tryk multifunktionsknappen én gang for at besvare opkaldet.
2. Afslut opkaldet ved at trykke på multifunktionsknappen en enkel gang. Opkaldet vil slutte og S450-XT -headsettet vil gå på standby.

Afvisning af et indgående opkald

1. Tryk og hold multifunktionsknappen nede i to sekunder for at afvise et indkommende opkald. Du vil høre to aftagende toner, og opkaldet vil blive videresendt til din telefonsvarer (hvis tilgængelig).

Brug af 3,5 mm jackstik

Lytte til medier

Anvend det medfølgende 3,5 mm kabel for at lytte til medier, når batteriet er opbrugt. S450-XT vil være i passiv tilstand og mikrofonen er deaktiveret.


Foretage/acceptere opkald

Det er ikke muligt at anvende headsettet til opkald, når 3,5 mm kablet er tilsluttet.

USB-anvendelse

Du kan tilslutte S450-XT headsettet til din computer via USB og anvende det som et headset.

Bemærk: Bluetooth-forbindelsen er deaktiveret, når S450-XT-headsettet er forbundet til din computer som et headset.

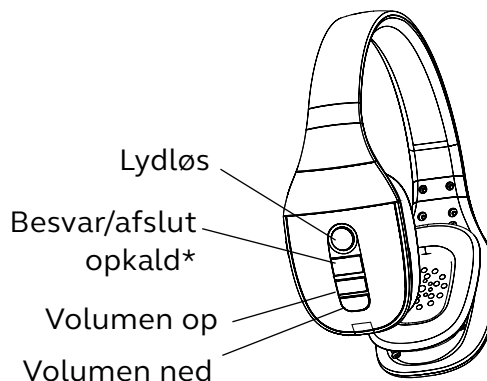

AVANCEREDE BLUETOOTH-® FUNKTIONER

Parring af flere enheder og multipunktfunktion

S450-XT har nok hukommelse til parring med op til otte (8) enheder. Headsettet kan også bruge multipointfunktion, så det kan tilsluttes to Bluetooth-enheder samtidig.

Anvendelse af multipunktfunktion for S450-XT

1. Hvis du vil bruge headsettet i multipointfunktion, skal du først sikre dig, at headsettet er parret med begge dine enheder.
 2. Tænd for S450-XT-headsettet, når begge enheder er indenfor rækkevidde og har Bluetooth aktiveret.
 3. S450-XT-headsettet, vil du høre stemmemeddelelsen "Your headset is connected". S450-XT-headsettet vil overvåge begge telefoner og gøre det muligt for dig at besvare et opkald på af dem ved hjælp af headsettet.
- Hvis du er i gang med et opkald og den anden enhed modtager et opkald, vil du høre en notifikation i headsettet.

Yderligere funktioner

Opkald til seneste nummer

Tryk og hold volumen ned-knappen nede i ca. 1 sekund for at ringe tilbage til det seneste nummer, som ringede til mobiltelefonen. Der høres et bip, og telefonen ringer op til det seneste udgående opkald.

Afventende opkald/afvisning af et opkald

Hvis du er i gang med et opkald og der kommer endnu et opkald, vil du høre en lav tonenotifikation i headsettet. Hvis understøttet af din telefon, vil du have de følgende valgmuligheder:

- **For at acce**, trykke på multifunktionsknappen én gang for at afslutte det aktive opkald og tryk igen for at acceptere det indkommende opkald.
- **For at acceptere det indkommende opkald og sætte det nuværende opkald på hold**, skal du trykke på multifunktionsknappen to gange.
- **For at afvise det indkommende opkald**, skal du trykke og holde multifunktionsknappen nede i 1-2 sekunder.

AVANCEREDE BLUETOOTH[®] FUNKTIONER (fortsat)

Afvisning af et opkald

Tryk og hold multifunktionsknappen nede i 1-2 sekunder for at afvise et indkommende opkald, når du ikke er i gang med et andet opkald.

Telefonstemmestyring (f.eks. Siri[®] or Google Now[™])

Tryk på multifunktionsknappen én gang, når S450-XT-headsettet er på standby for at starte stemmekommandofunktioner på din telefon. Support for dette afhænger af telefon. Se din telefons brugervejledning for yderligere information.

Sluk for mikrofon

Papegøjeknappen på S450-XT-headsettet er konfigureret ved på fremstillingstidspunktet til at slukke. Hvis du ikke har ændret funktion af Papegøjeknappen, vil et hurtigt tryk i forbindelse med et opkald slutte for mikrofonen. Tryk igen for at tænde for mikrofon.

Hvis Papegøjeknappen er omkonfigureret til at gøre noget andet, kan mikrofonen på S450-XT-headsettet slukkes, når du er i gang med et opkald, ved at trykke og holde "Volumen op"-knappen ned i 1-2 sekunder. En enkel tone vil lyde, når mikrofonen slukkes.

For at tænde for mikrofonen skal du trykke og holde knappen nede i 1-2 sekunder.

En påmindelsestone vil lyde hvert 10. sekund, når mikrofonen er slået fra.

Bemærk: Når headsettet bruger USB-funktion, vil tryk på Papegøjeknappen tænde og slukke for mikrofonen, også selvom du har konfigureret det til at gøre noget andet i Bluetooth-funktion.

Tænd/sluk for headsettets indikatorlys

Med et *hurtigt* tryk på Volumen op- og Volumen ned-knapperne *samtidig* kan du slukke headsettets indikatorlys. Gentag for at tænde indikatorlysene igen.

Når du tænder for headsettet, vil indikatorlysene være i samme tilstand som de var, da de sidst blev slukket.

Nulstil af headsettets liste over parrede enheder

Dette vil nulstille eller rydde headsettets internt parrede enhedsliste. S450-XT-headsettet skal være tændt for at gennemføre denne funktion.

1. Tænd for headsettet. Det gør ikke noget, hvis det opretter forbindelse til alle enheder.
2. Hold S450-XT-headsettet tæt på øret, og tryk og hold Volumen op- og Volumen ned-knapperne nede samtidigt i ca. 6-10 sekunder, indtil du hører to lave toner. LED vil lyse rødt to gange, og dernæst vil S450-XT-headsettet automatisk overgå til parringsfunktion.
3. S450-XT-headsettet med en enhed, skal du slukke for det. Parringshistorikken er nu ryddet, og S450-XT-headsettet skal parres med de ønskede enheder, før det kan bruges sammen.

TABEL BLUETOOTH® FUNKTIONER OG INDIKATORER

Funktioner i standbytilstand

Funktion	Knap/tryk-varighed	LED-indikator	Lyndikator	Stemmeindikator
Tænd for strøm	Skub knappen hen imod hovedbøjlen	Tre blå lysglimt	INGEN	“Power on”
Sluk	Skub knappen væk fra hovedbøjlen	Fire røde lysglimt	INGEN	“Power off”
Aktivér parringsfunktion	Multifunktionsknap (5-6 sekunder)	Skiftevist rødt og blåt blink	INGEN	“Discovering”
Volumen op	Volumen op (hurtigt tryk)	INGEN	1 kort tone	INGEN
Volumen ned	Volumen ned (hurtigt tryk)	INGEN	1 kort tone	INGEN
Telefonstemmestyring (start/afslut)	Multifunktionsknap (hurtigt tryk)	INGEN	1 tone	INGEN
Opkald til seneste nummer	Volumen ned (1-2 sekunder)	INGEN	1 kort tone	INGEN
Deaktivér LED-lys	Volumen op/ Volumen ned (hurtigt tryk)	INGEN	INGEN	INGEN
Aktivér LED-lys	Volumen op/ Volumen ned (hurtigt tryk)	Aktive LED-lys	INGEN	INGEN
Nulstil parrede enheder	Volumen op/ Volumen ned (5-6 sekunder)	2 røde lysglimt	2 lave toner	INGEN

TABEL OVER <BLUETOOTH® FUNKTIONER OG INDIKATORER (fortsat)

Funktioner under et opkald

Funktion	Knap/tryk-varighed	LED-indikator	Lydindikator	Stemmeindikator
Volumen op	Volumen op (hurtigt tryk)	INGEN	1 kort tone	INGEN
Volumen ned	Volumen ned (hurtigt tryk)	INGEN	1 kort tone	INGEN
Tænd/sluk for mikrofon	Papegøjeknappen, med mindre andet er konfigureret (hurtigt tryk)	INGEN	1 tone	INGEN
Tænd/sluk for mikrofon	Volumen op (1-2 sekunder)	INGEN	1 tone	INGEN
Påmindelse om slukket mikrofon	INGEN	INGEN	1 tone (hvert 10. sekund)	INGEN
Besvar et opkald	Multifunktionsknap (hurtigt tryk)	Blåt lys blinker en smule langsommere	2 stigende toner	INGEN
Afslut et opkald	Multifunktionsknap (hurtigt tryk)	Blåt lys blinker en smule hurtigere	2 faldende toner	INGEN
Afvis et opkald*	Multifunktionsknap (1-2 sekunder)	INGEN	2 faldende toner	INGEN
Besvar indkommende opkald, sæt nuværende opkald på hold	Multifunktionsknap (2 hurtige tryk)	INGEN	INGEN	INGEN
Besvar indkommende opkald, afslut nuværende opkald	Multifunktionsknap (hurtigt tryk)	INGEN	INGEN	INGEN
Afvis indgående opkald, og fortsæt igangværende opkald	Multifunktionsknap (1-2 sekunder)	INGEN	2 faldende toner	INGEN

*Viderestiller opkald til voicemail (hvis tilgængelig)

OVERSIGT OVBLUETOOTH® FUNKTIONER OG INDIKATORER (fortsat)

Beskeder

Besked	Knap/tryk-varighed	LED-indikator	Lydindikator	Stemmeindikator
Påmindelse om slukket mikrofon	INGEN	INGEN	1 tone (hvert 10. sekund)	INGEN
Headsettet sluttet til enhed	INGEN	Blåt lys, blinker hurtigt	INGEN	“Your headset is connected”
Afbryd forbindelse til enhed	INGEN	Rødt lys, blinker langsomt	INGEN	“Your headset is connected”
Uden for rækkevidde (tabt forbindelse)	INGEN	Rødt lys, blinker langsomt	1 kort tone	INGEN
Lavt batteri	INGEN	Rødt lys, 2 hurtige blink	INGEN	“Battery low” hvert 60. sekund
Tilslut A2DP (musikstreaming)	INGEN	Blå multifunktionsknap (hurtige dobbeltblink)	INGEN	INGEN

KONFIGURERING AF PAPEGØJEKNAPPENTM OG OPDATERING AF S450-XT-HEADSETTET

Parrott Button™

S450-XT-headsettets Papegøjeknap, indstillet ved fremstilling, er en nem måde at slukke for mikrofonen på headset.

Men du kan også konfigurere knappen til andre funktioner, såsom en hurtigopkaldsknap for et bestemt nummer eller til at starte en bestemt applikation på din telefon.

Du kan ændre dem enten via BlueParrott mobilappen (blueparrott.com/software/blueparrott-push-to-talk-app) eller via din computer ved hjælp af BlueParrott Updater-softwaren.

Gå til blueparrott.com/parrott for yderligere information om, hvordan du anvender mobilappen til at ændre funktionen af Papegøjeknappen.

Opdatér software

BlueParrott Updater™ software gør det muligt at:

- Ændr Papegøjeknappens funktion
- Opdatér firmwaren i dit headset
- Nulstil headsettets liste over parrede enheder
- Aktivér/deaktivér headsettets indstillinger

Gå til blueparrott.com/updater for yderligere information og for at downloade softwaren.



blueparrott.com/support