

**Jabra** GN

MANUEL D'UTILISATION



# PANACAST 50 VBS

L'innovation qui rythme votre vie

© 2023 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque de GN Audio A/S. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Netcom A/S est sous licence.

---

Fabriqué en Chine

MODÈLE : VSM040; VTD040



---

**Déclaration de conformité** disponible sur [www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

|                                                       |    |                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Bienvenue.....                                     | 5  | 6.3 Vue panoramique                                                         |    |
| 2. Présentation .....                                 | 6  | 6.4 Fonction Dynamic Composition à flux unique                              |    |
| 2.1 Jabra PanaCast 50 VBS – Présentation de la barre  |    | 6.5 Smart Gallery – Multi-stream – uniquement pour Zoom Rooms               |    |
| 2.2 Jabra PanaCast Control – Présentation             |    | 6.6 Champ de vision                                                         |    |
| 2.3 Accessoires fournis – Barre Jabra PanaCast 50 VBS |    | 6.7 Préréglages Panoramique/Orientation/ Zoom – disponibles avec Zoom Rooms |    |
| 2.4 Accessoires fournis – Jabra PanaCast Control      |    | 6.8 Réglages de la qualité de l'image                                       |    |
| 2.5 Accessoires optionnels                            |    | 6.9 Scintillement de l'image                                                |    |
| 3. Configuration matérielle – Présentation .....      | 13 | 6.10 Réduction de bruit améliorée                                           |    |
| 4. Indicateurs visuels .....                          | 16 | 6.11 Espace de réunion intelligent                                          |    |
| 5. Gestion des paramètres.....                        | 17 | 7. Mode BYOD (Bring Your Own Device).....                                   | 28 |
| 6. Paramètres vidéo.....                              | 19 | 8. Partage de contenus .....                                                | 30 |
| 6.1 Zoom intelligent                                  |    | 8.1 Partage de contenu sans fil                                             |    |
| 6.2 Virtual Director                                  |    | 8.2 Partage de contenu filaire                                              |    |

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 9. Cache de confidentialité .....                                       | 32 |
| 10. Paramètres de capacité d'accueil<br>limite .....                    | 33 |
| 11. Augmentation auditive avec des<br>appareils d'aide à l'écoute ..... | 34 |
| 12. Mise à jour du firmware .....                                       | 35 |
| 13. Redémarrage des<br>appareils .....                                  | 37 |
| 14. Réinitialisation des paramètres<br>par défaut .....                 | 40 |
| 15. Langues .....                                                       | 44 |
| 16. Support .....                                                       | 45 |
| 16.1 FAQ et spécifications techniques                                   |    |
| 16.2 Entretien de votre appareil Jabra                                  |    |

# 1. Bienvenue

Merci d'avoir acheté la Jabra PanaCast 50 VBS. Nous espérons que celle-ci vous donnera entière satisfaction.

Voici quelques-unes des principales caractéristiques de la Jabra PanaCast 50 VBS :


- Hauts-parleurs stéréo très puissants et mode Full Duplex
- Champ de vision unique à 180° panoramique 4K haute définition pour une vision encore plus naturelle de la salle de réunion
- Télécommande à écran tactile PanaCast Control conçue pour simplifier l'expérience de réunion
- Certifiée pour répondre aux exigences très strictes de Microsoft Teams Rooms et Zoom Rooms – connexion, collaboration et partage fluides et sécurisés
- Fonctionnalités d'IA intégrées pour une collaboration virtuelle immersive et naturelle

## 2. Présentation

### 2.1 Jabra PanaCast 50 VBS – Présentation de la barre

---


#### PARTIE AVANT

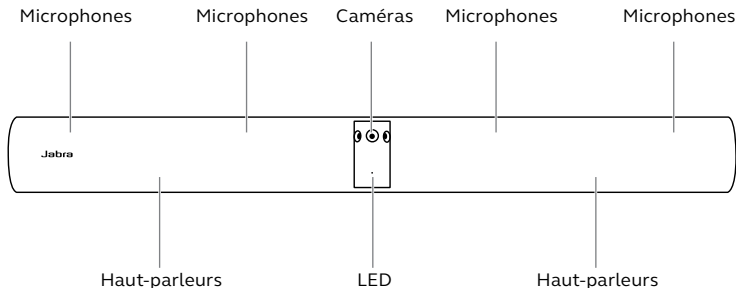

#### NOTE DE SÉCURITÉ :

Vous pouvez utiliser des microphones et des caméras pour enregistrer des conversations et des séquences privées.

## PARTIE ARRIÈRE

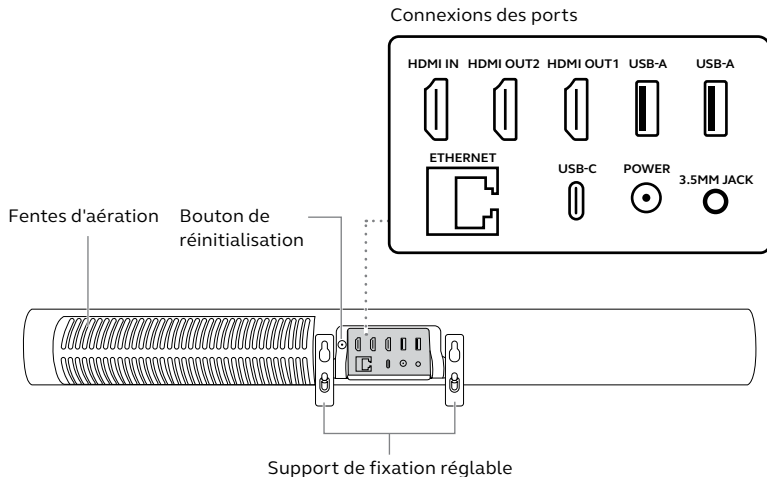


### NOTE DE SÉCURITÉ :


Il est possible d'utiliser des connexions Bluetooth, Ethernet ou Wi-Fi pour transférer des données vers des appareils non autorisés.

## 2.2 Jabra PanaCast Control – Présentation

### PARTIE AVANT


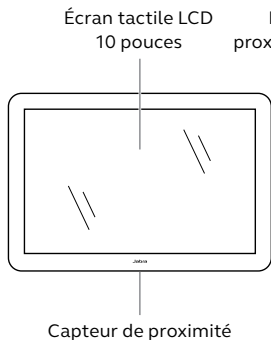


### PARTIE ARRIÈRE

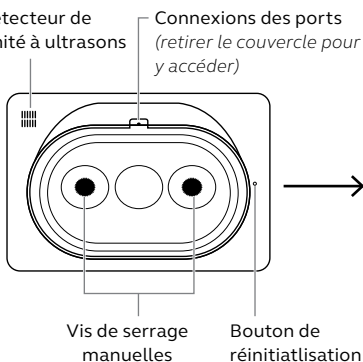

Port Ethernet (PoE)


Port USB-C

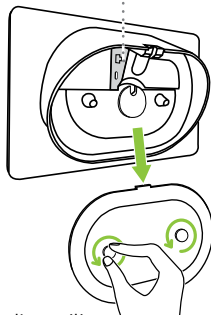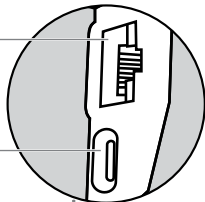


### NOTE DE SÉCURITÉ :

Les capteurs peuvent potentiellement être utilisés pour détecter la présence d'un utilisateur.


## 2.3 Accessoires fournis – Barre Jabra PanaCast 50 VBS




**Adaptateur secteur** (1,83 m)

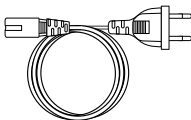


**Câble d'alimentation**  
(1 m)



**Câble HDMI**  
(1,83 m)




**Câble Ethernet RJ45**  
(4,57 m)



**Support mural**



**Cache de confidentialité de caméra**

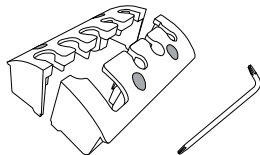


**Couvercle du compartiment à câbles**  
(2 pièces) avec vis et tournevis


Les accessoires complémentaires peuvent être achetés sur [jabra.com/accessories](https://www.jabra.com/accessories).

## 2.4 Accessoires fournis – Jabra PanaCast Control

---




**Jabra PanaCast Control**




**Câble Ethernet RJ45 (4,57 m)**

### **KIT POWER OVER ETHERNET (PoE)**



**Injecteur PoE**

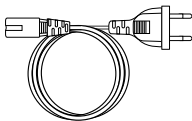

**Câble d'alimentation**  
(1 m)




**Câble Ethernet RJ45 (4,57 m)**

Les accessoires complémentaires peuvent être achetés sur [jabra.com/accessories](https://www.jabra.com/accessories).


## 2.5 Accessoires optionnels

---

Les accessoires peuvent être achetés sur [jabra.com/accessories](https://www.jabra.com/accessories).

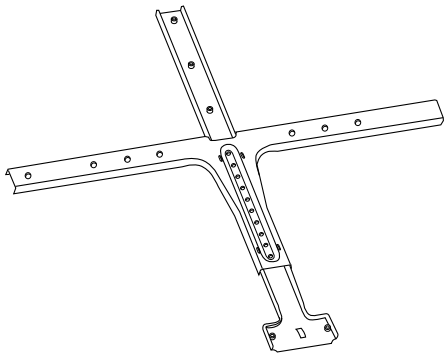


**Support pour écran**

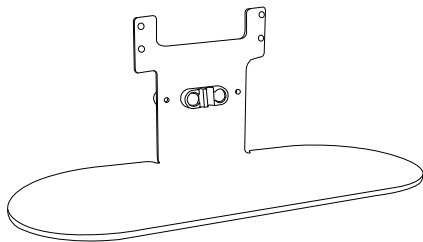


**Support de table**


Les accessoires peuvent être achetés sur [jabra.com/accessories](https://jabra.com/accessories).

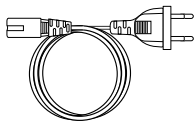


**Câbles  
d'alimentation  
régionaux (1 m)**

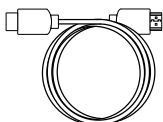

**Câble HDMI  
(1,83 m)**

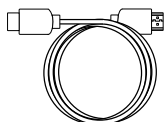

**Câble d'entrée  
HDMI  
(4,57 m)**

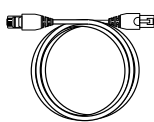

**Câble Ethernet  
RJ45  
(4,57 m)**



**Câble USB-A vers  
USB-C (4,57 m)**



**Câble USB-A vers  
USB-B (1,83 m)**



**Support de table  
Jabra PanaCast  
Control**

# 3. Configuration matérielle – Présentation

Les étapes suivantes vous montrent comment configurer la Jabra PanaCast 50 VBS.

## 1. Fixer la barre de visioconférence.

Reportez-vous aux vidéos ou instructions d'assemblage disponibles sur [jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted](https://jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted)

## 2. Brancher les câbles.

Reportez-vous aux instructions de câblage présentés dans le manuel d'installation.

## 3. Configurer le contrôleur à écran tactile.

Une fois l'appareil allumé, suivez les instructions de l'assistant de configuration, affichées sur le contrôleur à écran tactile. Lors de la dernière étape de configuration, vous devrez vous connecter au compte de visioconférence de votre fournisseur de services.

4. Gérez les paramètres et les appareils localement via le contrôleur à écran tactile ou à distance à l'aide de la console web.

Pour gérer les paramètres et les appareils à l'aide du contrôleur à écran tactile, allez dans le menu **More** (Plus) de l'appli de visioconférence, puis sélectionnez Settings et **Device settings** (Paramètres, paramètres de l'appareil). Les paramètres de la Jabra PanaCast 50 VBS apparaîtront à l'écran. Allez dans le menu **Admin** et connectez-vous en tant qu'administrateur. Lorsque vous vous connectez pour la première fois, le nom d'utilisation par défaut est **admin** et le mot de passe est composé des **6 derniers chiffres du numéro de série du contrôleur à écran tactile**. Après la première connexion, vous devez changer le mot de passe.


Pour gérer les paramètres et les appareils à l'aide de la console web, saisissez l'adresse IP de la barre de visioconférence ou du contrôleur à écran tactile dans un navigateur. Lorsque vous vous connectez pour la première fois à la console web, le nom d'utilisation par défaut est **admin** et **le mot de passe est composé des 6 derniers chiffres du numéro de série de l'appareil que vous avez utilisé pour accéder à la console web**. Après la première connexion, vous devez changer le mot de passe.

Pour gérer les paramètres et les périphériques à l'aide de Jabra Plus Management, connectez-vous avec votre compte Jabra Plus. Allez dans le menu **Meeting rooms** (Salles de réunion) > **Room inventory** (Inventaire des salles), sélectionnez la salle de réunion correspondante et Jabra PanaCast 50 VBS.


Pour accéder aux manuels et aux vidéos et instructions d'assemblage de la Jabra PanaCast 50 VBS, rendez-vous sur [jabra.com/support](https://jabra.com/support) ou [jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted](https://jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted)

Pour plus d'informations sur Jabra Plus Management, rendez-vous sur [jabra.com/support](https://jabra.com/support)

## 4. Indicateurs visuels

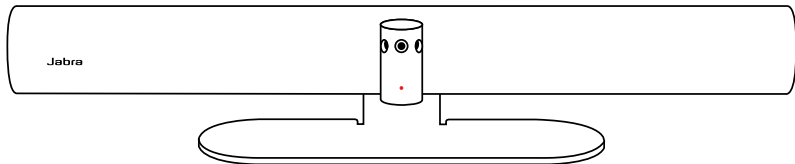

### STATUT DE LA LED

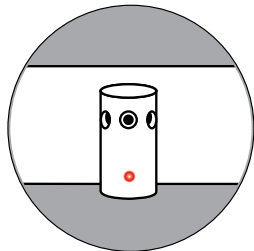

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Hors tension ou absence de flux vidéo | (LED éteinte)          |
| Démarrage                             | ○ (clignotement bleu)  |
| Connexion établie                     | ○ (pendant 3 secondes) |
| Appel ou flux vidéo/multimédia        | ○                      |
| Appel, micro désactivé                | ●                      |
| Mise à jour du firmware               | ● (clignotement rose)  |


# 5. Gestion des paramètres

Une fois le processus de configuration de Jabra PanaCast 50 VBS terminé, le contrôleur à écran tactile affiche l'application de visioconférence de votre fournisseur de services.

Pour accéder aux paramètres de la Jabra PanaCast 50 VBS, allez dans le menu **More** (Plus) de l'appli de visioconférence, puis sélectionnez **Settings** et **Device settings** (Paramètres, paramètres de l'appareil).

Les **paramètres de base** et **informations générales** du contrôleur à écran tactile seront affichés.

Les **paramètres avancés** sont disponibles lorsque vous vous connectez en tant qu'administrateur. Lorsque vous vous connectez pour la première fois, le nom d'utilisation par défaut est **admin** et le mot de passe est composé des **6 derniers chiffres du numéro de série du contrôleur à écran tactile**. Après la première connexion, vous devez changer le mot de passe.

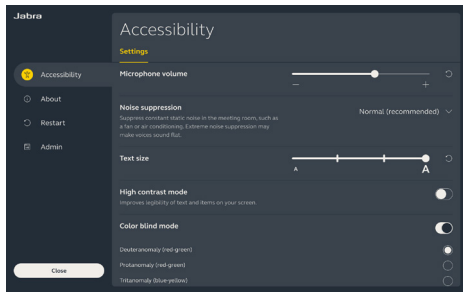

Tous les paramètres de la Jabra PanaCast 50 VBS sont configurables via la console web ou Jabra Plus Management.

Pour accéder à la console web, saisissez l'adresse IP de la barre de visioconférence ou du contrôleur à écran tactile dans un navigateur. L'adresse IP s'affiche sur l'écran d'installation pendant le processus de configuration de la Jabra PanaCast 50 VBS. L'adresse IP est également visible dans la section **About** (À propos) du menu **Device settings** (Paramètres de l'appareil) du contrôleur à écran tactile.

Lorsque vous vous connectez pour la première fois à la console web, le nom d'utilisation par défaut est **admin** et le mot de passe est composé des **6 derniers chiffres du numéro de série de l'appareil que vous avez utilisé pour accéder à la console web**. Après la première connexion, vous devez changer le mot de passe.


Pour accéder à Jabra Plus Management, connectez-vous à l'aide de votre compte Jabra Plus. Allez dans le menu **Meeting rooms** (Salles de réunion) > **Room inventory** (Inventaire des salles), sélectionnez votre organisation et la salle de réunion correspondante. Sélectionnez la Jabra PanaCast 50 VBS provisionnée pour accéder à ses paramètres.

Pour plus d'informations sur Jabra Plus Management, rendez-vous sur [jabra.com/support](https://jabra.com/support)

## 6. Paramètres vidéo

Les administrateurs peuvent configurer à distance les paramètres de visioconférence le biais de la console web, Jabra Plus Management ou directement depuis le contrôleur à écran tactile.

Pour accéder aux paramètres de visioconférence à l'aide du contrôleur à écran tactile, allez dans le menu **More** (Plus) de l'appli de visioconférence, puis sélectionnez Settings et **Device settings** (Paramètres, paramètres de l'appareil). Les paramètres de la Jabra PanaCast 50 VBS apparaîtront à l'écran. Allez dans le menu **Admin** et connectez-vous en tant qu'administrateur.

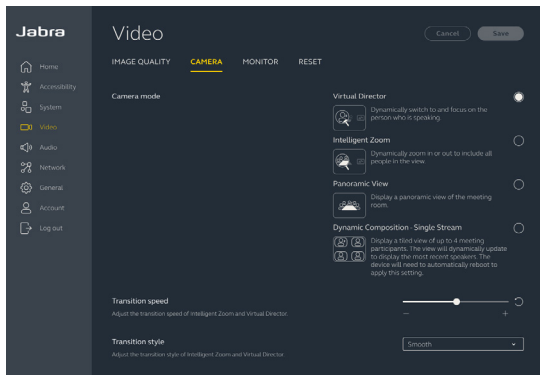

Pour accéder aux paramètres de visioconférence à l'aide de la console web, saisissez l'adresse IP de la barre de visioconférence ou du contrôleur à écran tactile dans un navigateur. L'adresse IP s'affiche sur l'écran d'installation pendant le processus de configuration de la Jabra PanaCast 50 VBS. L'adresse IP est également visible dans la section **About** (À propos) du menu **Device settings** (Paramètres de l'appareil) du contrôleur à écran tactile.

Pour accéder à Jabra Plus Management, connectez-vous à l'aide de votre compte Jabra Plus. Allez dans le menu **Meeting room** (Salle de réunion) > **Room inventory** (Inventaire des salles), sélectionnez votre organisation et la salle de réunion correspondante. Sélectionnez la Jabra PanaCast 50 VBS provisionnée pour accéder aux paramètres vidéo.

## 6.1 Zoom intelligent

---

Le zoom intelligent est un mode Caméra qui permet d'inclure dynamiquement toutes les personnes visibles à une distance maximale de 6 mètres.

Vous ne pouvez activer qu'un seul mode Caméra à la fois. Par défaut, le mode Caméra est réglé sur Zoom intelligent.

## 6.2 Virtual Director

---

Virtual Director est un mode Caméra qui permet de suivre automatiquement l'intervenant pour focaliser la caméra sur la personne qui parle.

## 6.3 Vue panoramique

---

La vue panoramique est un mode Caméra qui affiche une vue panoramique de la salle de réunion.

## 6.4 Fonction Dynamic Composition à flux unique

---

La fonction Dynamic Composition à flux unique est un mode Caméra avancé qui permet d'afficher une vue en mosaïque de jusqu'à 4 intervenants et une vue complète de la salle. Lorsqu'une nouvelle personne prend la parole, elle apparaît automatiquement dans la vue en mosaïque.



## 6.5 Smart Gallery – Multi-stream – uniquement pour Zoom Rooms

---

La Jabra PanaCast 50 VBS crée des flux individuels pour les participants dans la salle, ainsi qu'une vue complète de la salle, de sorte que chaque participant dans la salle dispose de son propre flux lors d'une réunion Zoom. Lorsqu'une nouvelle personne prend la parole, elle apparaît automatiquement dans la vue en mosaïque.

Pour sélectionner ce mode vidéo, accédez aux paramètres de Zoom Room et sélectionnez l'option Multi-Stream.

Pour masquer la vue panoramique et afficher uniquement les flux vidéo individuels, accédez aux paramètres de Zoom Room et sélectionnez Hide Room View (Masquer la vue de la salle).

## 6.6 Champ de vision

---

L'angle de la caméra est fixé pour offrir une vue à 180° de la salle de réunion.

## 6.7 Préréglages Panoramique/Orientation/Zoom – disponibles avec Zoom Rooms

---

Les préréglages Panoramique/Orientation/Zoom permettent aux utilisateurs de régler et d'enregistrer la vue de la caméra à l'aide du contrôleur à écran tactile. Les préréglages enregistrés n'effacent pas les réglages par défaut de la fonction Panoramique/Orientation/Zoom. Vous pouvez sélectionner des préréglages enregistrés lorsque vous démarrez une nouvelle réunion. Les commandes Panoramique/Orientation/Zoom ne sont disponibles qu'en mode panoramique.

## 6.8 Réglages de la qualité de l'image

---

La luminosité, le contraste, la saturation, la netteté et l'équilibre des blancs peuvent être réglés par le biais de la console web ou depuis le contrôleur à écran tactile via le menu administrateur des paramètres de l'appareil.

Par ailleurs, vous pouvez activer le mode HDR intense et l'équilibre automatique des blancs. L'activation du HDR intense ne vous permet pas d'ajuster manuellement le contraste, la saturation et la netteté. De même, l'activation de l'équilibre automatique des blancs ne vous permet pas d'ajuster manuellement l'équilibre des blancs. Pour régler manuellement la balance des blancs, la balance des blancs automatique doit être désactivée.

## 6.9 Scintillement de l'image

---

Un scintillement de l'image peut apparaître à l'écran si vous ne réglez pas la Jabra PanaCast 50 VBS selon le standard de votre pays. Si vous rencontrez ce genre de situation, sélectionnez le mode Auto (50 Hz/60 Hz) pour les pays utilisant le format NTSC, ou 50 Hz pour les pays utilisant le format PAL.

Par défaut, le **scintillement de l'image** est réglé sur Auto.

## 6.10 Réduction de bruit améliorée

---

La Jabra PanaCast 50 VBS est dotée d'une technologie de réduction du bruit conçue pour réduire les bruits ambiants, supprimer l'écho et éliminer les bruits statiques constants (ventilateur, climatisation...).

En fonction des conditions de la salle de réunion, vous pouvez sélectionner Extreme Noise Suppression (Suppression extrême du bruit) pour supprimer tous les bruits de fond. La suppression extrême du bruit peut rendre les voix ternes.

## 6.11 Espace de réunion intelligent

---

Définissez une limite personnalisée qui peut être appliquée à un espace de réunion. Seules les personnes situées dans cette limite seront considérées comme participant à la salle de réunion.

La fonction d'espace de réunion intelligent est particulièrement utile pour les salles de réunion dotées de parois en verre.




## 7. Mode BYOD (Bring Your Own Device)

Le mode BYOD permet d'héberger une réunion depuis un ordinateur et non depuis la Jabra PanaCast 50 VBS. Pour activer le mode BYOD, accédez au menu **Admin** et connectez-vous en tant qu'administrateur. Si c'est la première connexion, le nom d'utilisateur par défaut est admin et le mot de passe est le **6 derniers chiffres du numéro de série de la solution Jabra**. Après la première connexion, vous devez changer le mot de passe.

Accédez à **System > Bring Your Own Device** et **Enable BYOD**. En cas de nécessité, les participants de la réunion peuvent démarrer et quitter le mode BYOD via la solution Jabra.

Une fois activé, le mode BYOD sera automatiquement disponible lors de la connexion d'un ordinateur personnel à la barre de visioconférence via USB-C. La caméra, le microphone et les haut-parleurs de la barre de visioconférence seront utilisés pendant la réunion. Pour afficher l'écran de l'ordinateur personnel sur le moniteur de la salle de réunion, connectez un câble HDMI entre la barre de visioconférence et l'ordinateur.

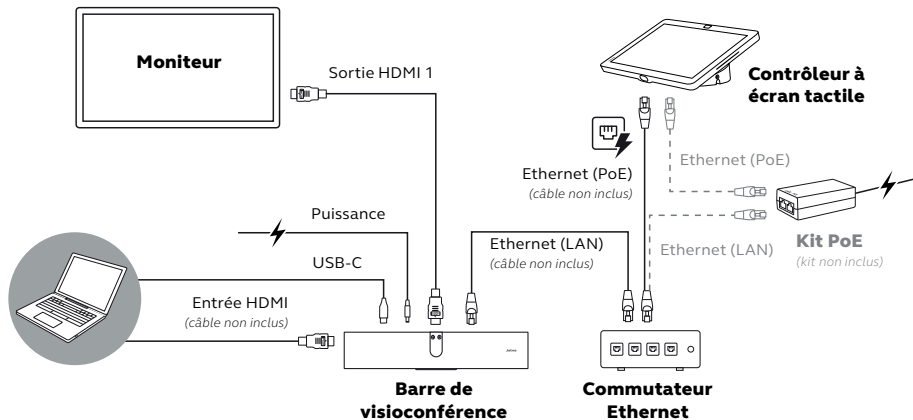

# 8. Partage de contenus

## 8.1 Partage de contenu sans fil

---

La barre de visioconférence et l'écran tactile sont dotés de la technologie Bluetooth® qui permet aux utilisateurs de partager du contenu directement depuis leurs ordinateurs ou appareils mobiles.

Lors du partage de contenu à l'aide d'un signal sans fil, la fonction de partage du contenu doit être activée dans l'application de visioconférence.

Pour découvrir en détail comment partager du contenu sans fil, rendez-vous sur la page Support de votre fournisseur de services de visioconférence.

## 8.2 Partage de contenu filaire

---

Branchez un câble HDMI depuis l'ordinateur vers le port **HDMI IN** situé à l'arrière de la barre de visioconférence. Le contenu de l'ordinateur sera affiché dans la salle de réunion et sur le moniteur de la salle connecté à la barre de visioconférence.

Les câbles HDMI supplémentaires, non fournis, peuvent être commandés sur [jabra.com/accessories](https://jabra.com/accessories)

## 9. Cache de confidentialité

Le cache de confidentialité vous permet de couvrir les lentilles de la caméra lorsque la barre de visioconférence n'est pas utilisée.

Nous vous recommandons de ne pas utiliser le cache de confidentialité lorsque la barre de visioconférence est utilisée pendant une réunion car cela peut entraîner un scintillement de l'image de la caméra, potentiellement néfaste pour les personnes photosensibles.

Pour interrompre le flux vidéo pendant une réunion, les utilisateurs peuvent recourir aux commandes intégrées de l'appli de visioconférence.

# 10. Paramètres de capacité d'accueil limite


La Jabra PanaCast 50 VBS utilise l'application de visioconférence pour surveiller la capacité d'accueil limite d'une salle de réunion.

Vous pouvez configurer et régler ces paramètres directement depuis le portail d'administration de votre fournisseur de services de visioconférence.

# 11. Augmentation auditive avec des appareils d'aide à l'écoute

La fonction aux-out de la Jabra PanaCast 50 VBS permet de connecter des appareils d'aide à l'écoute afin d'améliorer l'accessibilité des salles de réunion pour les personnes malentendantes. Le volume audio et la fonction silence s'appliquent aux haut-parleurs de la barre de visioconférence et à la sortie audio auxiliaire.

Pour activer ce paramètre, accédez au menu **Audio** et activez le **port AUX**.

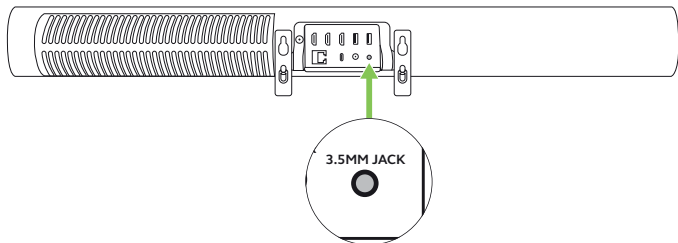

# 12. Mise à jour du firmware

Les mises à jour du firmware améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux périphériques Jabra. Il est recommandé de mettre à jour votre appareil Jabra avec le dernier micrologiciel disponible avant la première utilisation. Les mises à jour du firmware de la Jabra PanaCast 50 VBS peuvent être effectuées :

- Localement sur la barre de visioconférence (souris ou moniteur à écran tactile requis)
- Localement avec le contrôleur à écran tactile appairé
- À distance à l'aide de la/des console(s) web pour la barre de visioconférence et le contrôleur à écran tactile
- À distance par le biais du portail d'administration de votre fournisseur de services de visioconférence
- À distance avec Jabra Plus Management

Pour les mises à jour locales, allez dans le menu **Device settings** (Paramètres de l'appareil) du contrôleur à écran tactile et de la barre de visioconférence, rendez-vous dans la section **System** (Système) puis sélectionnez **Update** (Mise à jour).

Pour les mises à jour à distance, accédez à la console web de la barre de visioconférence et du contrôleur à écran tactile individuellement. Saisissez l'adresse IP de la barre de visioconférence et du contrôleur à écran tactile dans un navigateur. Lorsque vous vous connectez pour la première fois à la console web, le nom d'utilisation par défaut est **admin** et le mot de passe est composé des **6 derniers chiffres du numéro de série de l'appareil que vous avez utilisé pour accéder à la console web**.

Les mises à jour du firmware dans Jabra Plus Management se conformeront à la politique de firmware assignée à la configuration de la salle de réunion.

Accédez au menu **Meeting rooms** (Salles de réunion) > **Room configuration** (Configuration de la salle) et sélectionnez Firmware policy (politique du firmware).

# 13. Redémarrage des appareils

Vous pouvez redémarrer la barre de visioconférence et le contrôleur à écran tactile en utilisant l'une des options suivantes :

**Contrôleur à écran tactile** – Accédez au menu **Device settings (Paramètres de l'appareil)** dans votre application de visioconférence. Accédez au menu **General > System reset (Général > Réinitialisation du système)** et sélectionnez **Restart connected devices (Redémarrer les appareils connectés)**. La barre de visioconférence et le contrôleur à écran tactile redémarreront.

**Console web** – Saisissez l'adresse IP de la barre de visioconférence ou de l'écran tactile dans le navigateur, puis accédez à **General (Général) > System reset (Réinitialisation du système)** et sélectionnez **Restart connected devices (Redémarrer les appareils connectés)**.


**Jabra Plus Management** – Connectez-vous en utilisant votre compte Jabra Plus. Allez dans le menu **Meeting Room (Salle de réunion) > Room Inventory (Inventaire des salles)**, sélectionnez votre organisation et la salle de réunion correspondante. Accédez au menu d'action de la barre de visioconférence ou du contrôleur à écran tactile Jabra PanaCast 50, puis sélectionnez **Reboot device (Redémarrer l'appareil)**.

**Portail d'administration** de votre fournisseur de service de visioconférence.

## Redémarrage manuel de la barre de visioconférence

Appuyez sur le bouton de **réinitialisation** situé à l'arrière de la barre de visioconférence. Relâchez le bouton après 5 secondes. Un message Restarting (Redémarrage) s'affichera à l'écran.


La barre de visioconférence redémarrera et lira une notification audio lorsqu'elle sera prête à être utilisée. Le redémarrage prend environ 1 minute.

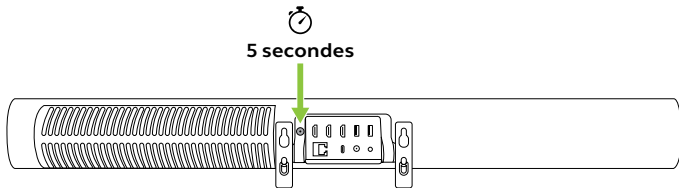

## Redémarrage manuel de l'écran tactile de contrôle

À l'aide d'un trombone, appuyez sur le bouton de **réinitialisation** situé à l'arrière du contrôleur à écran tactile. Relâchez le bouton après 5 secondes. Un message Restarting (Redémarrage) s'affichera à l'écran.

Le contrôleur à écran tactile clignotera en vert, puis redémarrera. Le redémarrage prend environ 1 minute.

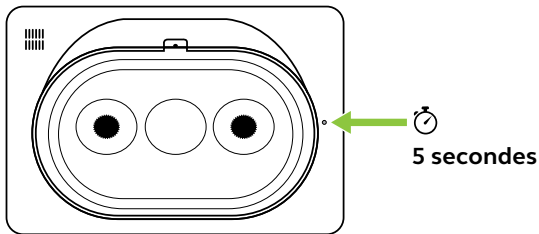

# 14. Réinitialisation des paramètres par défaut

La réinitialisation individuelle restaure les paramètres d'usine du contrôleur à écran tactile et de la barre de visioconférence, ce qui vous oblige à réappairer les appareils.

Vous pouvez réinitialiser la barre de visioconférence et le contrôleur à écran tactile en utilisant l'une des options suivantes :

**Contrôleur à écran tactile** – Accédez au menu **Device settings (Paramètres de l'appareil)** dans votre application de visioconférence. Connectez-vous en tant qu'administrateur, puis allez dans **General (Général) > System reset (Réinitialisation du système)** et sélectionnez **Factory reset (Réinitialisation d'usine)**. La barre de visioconférence et le contrôleur à écran tactile redémarreront.

**Console web** – entrez l'adresse IP de la barre de visioconférence ou du contrôleur à écran tactile dans le navigateur et accédez à **General (Général) > System reset (Réinitialisation du système)** et sélectionnez **Factory reset (Réinitialisation d'usine)**.

**Portail d'administration** de votre fournisseur de service de visioconférence.


Nous vous recommandons d'utiliser ces méthodes de réinitialisation au lieu d'effectuer une réinitialisation individuelle de la barre de visioconférence et du contrôleur à écran tactile. 40

## Réinitialisation manuelle des paramètres par défaut de la barre de visioconférence

La réinitialisation manuelle des paramètres par défaut restaure les paramètres d'usine de la barre de visioconférence, ce qui vous oblige à réappairer la barre de visioconférence et l'écran tactile.

Appuyez pendant 20 secondes sur le bouton Réinitialisation situé à l'arrière de la barre de visioconférence jusqu'à ce que la LED clignote en rose et que le message « Factory data reset » (Données d'usine réinitialisées) s'affiche à l'écran.

La barre de visioconférence redémarrera et lira une notification audio lorsqu'elle sera prête à être utilisée. Le redémarrage prend environ 1 minute.

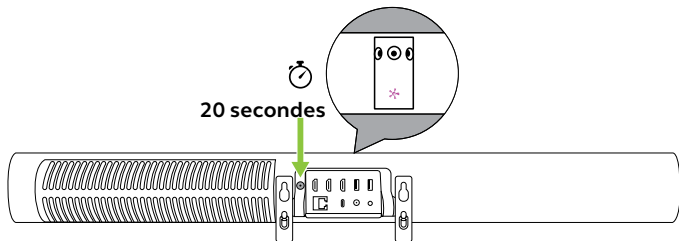


## Réinitialisation manuelle des paramètres par défaut de l'écran tactile

La réinitialisation manuelle des paramètres par défaut restaure les paramètres d'usine de l'écran tactile, ce qui vous oblige à réappairer le contrôleur à écran tactile à la barre de visioconférence.

À l'aide d'un trombone, appuyez pendant 20 secondes sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière du contrôleur à écran tactile jusqu'à ce que le message « Factory data reset » (Données d'usine réinitialisées) s'affiche à l'écran.

Le redémarrage prend environ 1 minute.

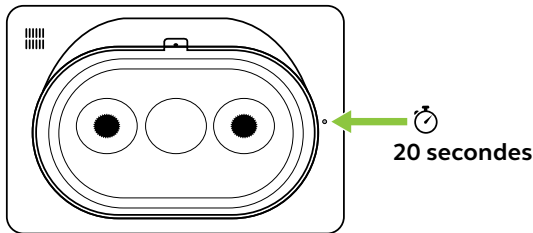

Un code de sécurité peut être configuré pour empêcher les utilisateurs de réinitialiser manuellement les solutions Jabra aux paramètres d'usine. Vous pouvez le configurer à l'aide de la console web ou directement dans les paramètres d'administration de l'appareil.

**Console web** - saisissez l'adresse IP de la barre de visioconférence ou du contrôleur à écran tactile dans le navigateur. Connectez-vous en tant qu'administrateur et accédez à **Account (Compte) > Access (Accès)**.

**Ecran tactile** – connectez-vous en tant qu'administrateur et rendez-vous dans **Account (Compte) > Access (Accès)**.

Après avoir lancé manuellement la réinitialisation de la solution Jabra, le code de sécurité doit être saisi pour finaliser l'opération.

# 15. Langues

The PanaCast 50 VBS is available in the following languages:

- |              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| -Chinois     | -finlandais | -norvégien | -turc     |
| -tchèque     | -français   | -polonais  | -japonais |
| -danois      | -allemand   | -russe     | -coréen   |
| -néerlandais | -hongrois   | -espagnol  |           |
| -anglais     | -italien    | -suédois   |           |

# 16. Support

## 16.1 FAQ et spécifications techniques

---

Consultez la FAQ, les certifications et les spécifications techniques sur [jabra.com/help/panacast50vbs](https://jabra.com/help/panacast50vbs)

## 16.2 Entretien de votre appareil Jabra

---

La Jabra PanaCast 50 VBS est conçue pour un usage intérieur uniquement.

- Évitez de l'exposer à la lumière directe du soleil et à des températures supérieures à 40 °C ou inférieures à 0 °C.
- N'exposez pas la caméra, le hub et les câbles à la pluie ou à d'autres liquides.
- Ne placez pas les appareils près des fentes d'aération d'un moniteur ou d'une télévision afin d'éviter tout risque de surchauffe ou de dysfonctionnement des appareils.
- Nettoyez la surface de l'appareil avec un tissu légèrement humidifié avec une solution savonneuse douce.

Pour en savoir plus sur Jabra PanaCast 50 VBS,  
rendez-vous sur [jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted](https://jabra.com/help/panacast50vbs/getstarted)