



BlueParrott B550-XT Manuel d'utilisation

TABLE DES MATIÈRES

Information sur la sécurité.....	3
Contenu de l'emballage.....	3
Glossaire.....	4
Aperçu du casque.....	5
Chargement du casque.....	6
• Voyants de pile	
• Alimentation avec chargeur/adaptateur	
Pour commencer.....	8
• Marche/Arrêt/Veille	
• Appariement avec un téléphone	
– Appariement CCP	
– Appariement normal	
• Porter et régler le B550-XT	
• Faire/Prendre des appels	
• Commandes vocales.....	11
• Bouton BlueParrott.....	12
• Fonctions et caractéristiques avancées.....	13
• Mode multipoint et appariement de plusieurs appareils	
• Appariement de proximité	
• Fonctions et caractéristiques supplémentaires	
– Recomposer le dernier numéro	
– Appel en attente	
– Refuser un appel	
– Commandes vocales pour téléphone	
– Mode silencieux	
– Transfert audio	
– Éteindre/allumer le voyant du casque	
• Réinitialiser la liste des appareils appariés au casque	
• Réinitialiser par défaut le bouton BlueParrott	
• Mise à jour et configuration	
Tableaux - Fonctions et témoins.....	17

INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ

AVIS IMPORTANT SUR LA SÉCURITÉ : Une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut endommager votre ouïe. Pour éviter les blessures, réglez le volume au niveau le plus bas possible et le plus agréable à supporter. En cas de bourdonnements dans vos oreilles, ou si le son est étouffé, arrêtez d'utiliser le casque. Évitez de monter le volume pour bloquer les bruits environnants. L'oreille peut s'habituer aux volumes élevés, ce qui peut avoir pour conséquence d'endommager l'ouïe de manière permanente sans toutefois nuire à votre confort.


- Vérifiez la réglementation locale et nationale en ce qui concerne l'utilisation des téléphones mobiles/casques en conduisant.
- Ne pas plonger une partie de ce produit dans l'eau.
- Les sacs en plastique et les petites pièces présentent un risque d'étouffement s'ils sont avalés. Gardez-les hors de la portée des animaux de compagnie et des enfants.
- N'utilisez que les cordons électriques donnés avec ce produit.
- Évitez les températures dépassant 140 °F ou 60 °C (peut provoquer une défaillance de l'équipement).

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- A.** Casque B550-XT avec coussinet d'oreille en similicuir**
- B.** Coussinet d'oreille de rechange en mousse**
- C.** Protection contre le vent de rechange pour micro
- D.** Chargeur de véhicule USB
- E.** Câble de charge USB
- F.** Guide de démarrage rapide*
- G.** Document de garantie et de conformité*

*Non illustré.

** Retirez l'oreillette en simili cuir avant de fixer l'oreillette en mousse

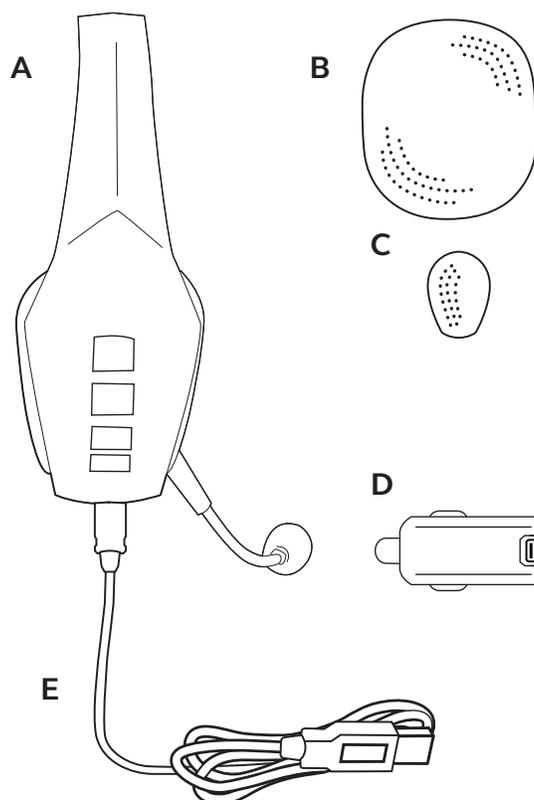

Les images ne sont pas à l'échelle.

GLOSSAIRE

Marche : Le casque est allumé, mais il n'y a pas de connexion sur le téléphone (le voyant rouge clignote).

MFB : Abréviature de "Multifunction Button" (bouton multifonction).

Mode multipoint : Le mode multipoint vous permet de connecter deux appareils Bluetooth et de passer de l'un à l'autre.

Apparié : Deux appareils Bluetooth peuvent communiquer ensemble.


Mode veille : Le casque est allumé, le lien Bluetooth est activé et l'utilisateur n'a pas d'appel en cours (le voyant bleu clignote).

Mode conversation : Le casque est en cours d'utilisation avec le téléphone mobile, alors qu'un appel est en cours (le voyant bleu clignote).

A2DP: Le profil de distribution audio avancée est un protocole Bluetooth pour la diffusion de son audio autre que l'appel, ex. musique ou directions GPS.


APERÇU DU CASQUE

- A. Tige souple du micro
- B. Réduire le volume
- C. Augmenter le volume/
Mode silencieux
- D. Voyants
- E. Bouton multifonction (MFB)
- F. Bouton BlueParrott™

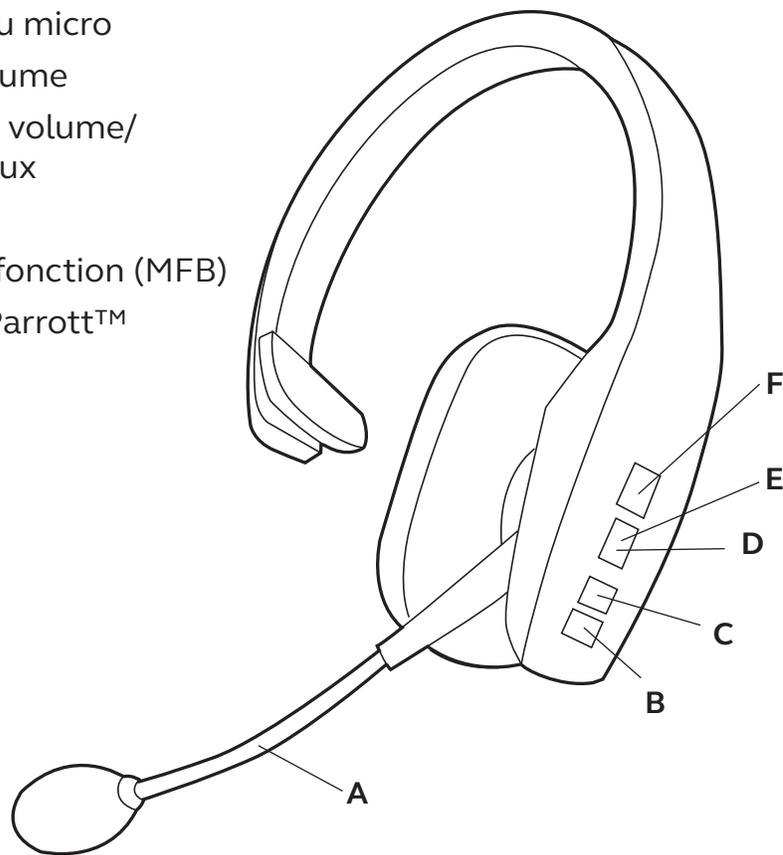

CHARGEMENT DU CASQUE

Branchez le câble de charge USB dans le port USB du casque. Si le casque n'est pas complètement chargé, le voyant s'allume en rouge. Quand le voyant s'allume en bleu et *reste* allumé en bleu, le chargement est terminé. Une *pile entièrement déchargée* prend environ 3,5 heures pour être complètement chargée.

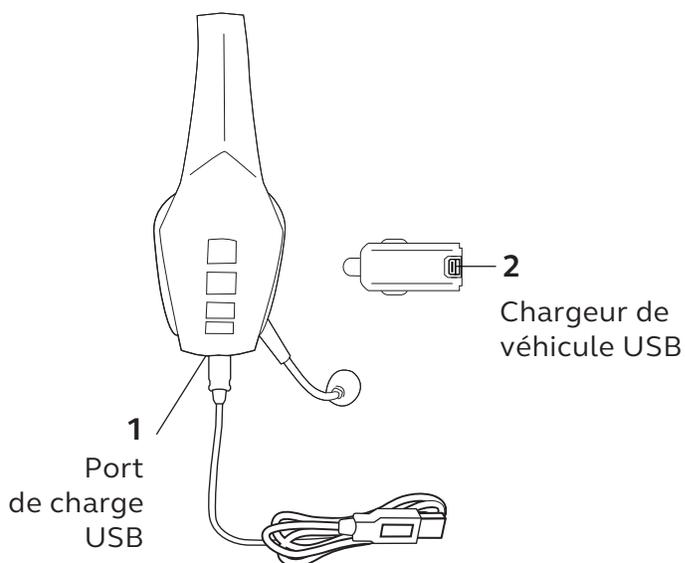


Voyants de pile

Pendant le chargement, le voyant MFB indique le niveau d'alimentation de la pile sur votre B550-XT :

Voyant bleu : Entièrement chargé. Plus de 24 heures d'autonomie.

Voyant rouge : Moins que la charge complète.

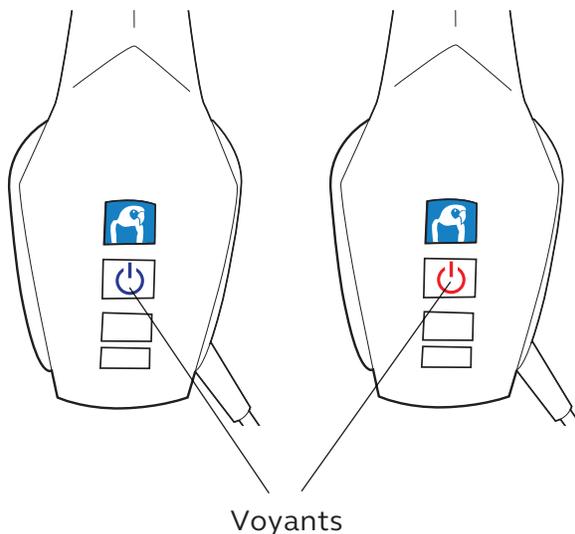

CHARGE DU CASQUE (suite)

Alimentation avec chargeur/adaptateur

Le casque B550-XT est alimenté avec la pile ou à partir d'un câble USB.

REMARQUE : *Ne raccordez pas le câble USB à un port USB alimenté si un appel est en cours. Le casque risque de se réinitialiser et l'appel repasserait par le téléphone.*

Quand le casque fonctionne avec la pile, les voyants et les sons fonctionnent comme décrit dans ce guide.

Quand il est alimenté via le câble USB, le casque, ainsi que les voyants audio, fonctionnent comme indiqué dans ce guide de l'utilisateur. Cependant, les voyants MFB indiquent le niveau de charge de la batterie.

Avec le casque sur le chargeur, appuyez suffisamment longtemps sur le bouton MFB pour alimenter l'appareil. Le casque doit se reconnecter automatiquement à moins que votre téléphone soit réglé sur "always ask" pour les demandes de connexion.

Une fois la pile complètement chargée, le voyant MFB s'allume en bleu et reste bleu si un câble USB est branché au casque.

POUR COMMENCER

Marche/Arrêt/Veille

Mettre le casque en marche : Maintenez pendant environ 2-3 secondes le bouton MFB jusqu'à la commande vocale "power on". Le voyant rouge clignote toutes les secondes.

Arrêter le casque (conserve l'alimentation pile) : Maintenez pendant environ 4-5 secondes le bouton MFB jusqu'à la commande vocale "power off". Un voyant rouge clignote 4 fois et le casque s'éteint.

Mode veille : Une fois le casque en marche (après l'appariement initial), il fait une tentative de connexion avec le dernier appareil avec lequel il était appairé en passant en mode veille.


Appariement avec un téléphone

Quand vous mettez votre B550-XT en marche la première fois, ou si la liste des appareils appaariés a été effacée, il passe automatiquement en mode d'appariement. L'appairage peut se faire manuellement ou via NFC.

Appairage NFC (un seul appui)

1. L'option NFC doit être activée sur votre téléphone mobile.
2. Placez la zone CCP de votre téléphone mobile sur la zone CCP du casque et maintenez-les ensemble jusqu'à ce que votre téléphone mobile enregistre le casque.
3. Suivez les invites sur votre téléphone mobile pour finaliser l'appariement.

Remarque : Selon votre téléphone mobile, vous pouvez réaliser l'appairage CCP et avec un seul appui. La taille, la sensibilité de la zone CCP et la façon de connecter le casque peuvent varier entre les appareils.

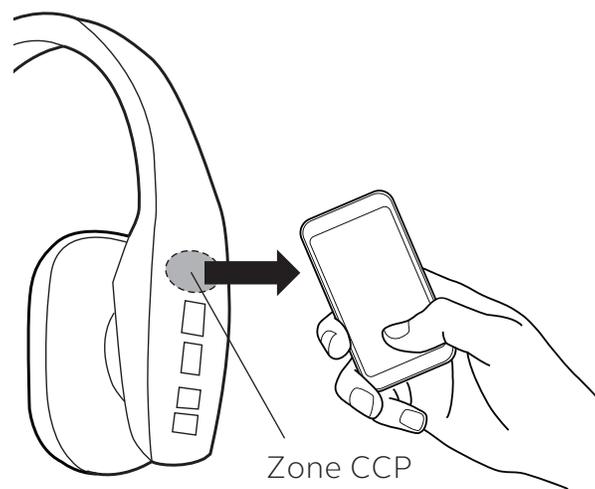

POUR COMMENCER (suite)

Appariement manuel

Si le B550-XT a déjà été apparié avec un autre appareil et que vous n'allez pas utiliser l'appariement CCP, vous devez utiliser le mode appariement en mode manuel :

Casque en mode d'appariement

Vocalemment :

Activez la reconnaissance vocale du micro-casque en disant « Hello BlueParrott » (si configuré pour la commande vocale), ou en appuyant sur le bouton Parrott, ou en appuyant sur le bouton Augmentation du volume et en le maintenant enfoncé. Ensuite, après le message « Say a command », dites « Pair mode ». Les appareils pourront le détecter pour l'appariement pendant 120 secondes.

Avec les boutons :

Avec le casque en marche, appuyez sur le bouton MFB jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement en bleu et que le message vocal signale "power on". *Maintenez* le bouton MFB pendant environ 10 secondes jusqu'au message vocal "Pair Mode". Les appareils pourront détecter le casque pour l'appariement pendant 120 secondes.


Appariement d'un téléphone mobile

1. Assurez-vous que les autres appareils Bluetooth sont éteints ou hors de portée.
2. Placez le casque en mode appariement.
3. Mettez le téléphone mobile en mode Recherche/Balayage Bluetooth en suivant les instructions du fabricant.
4. Sélectionnez "BlueParrott B550-XT" pour l'appariement. (si nécessaire, code "0000").
5. Acceptez la demande d'accès au répertoire pour activer l'ID de l'appelant dans le casque.
6. Une fois connecté, le casque transmet un message vocal, "Votre casque est connecté".

Porter et régler le B550-XT

Pour profiter au maximum de notre technologie de suppression des bruits, placez le micro à proximité du coin de la bouche. La position est importante. De petits réglages peuvent améliorer la qualité du son.

1. Placez le casque sur votre tête.
2. Placez le haut-parleur directement sur votre oreille. Vous pouvez glisser le serre-tête vers l'intérieur ou vers l'extérieur du support latéral pour obtenir les meilleures sensations de stabilité et de confort.
3. Placez le micro proche de votre visage au coin de votre bouche (environ la largeur d'un doigt). La tige s'articule. Vous pouvez donc placer le micro correctement avec le haut-parleur sur une oreille.

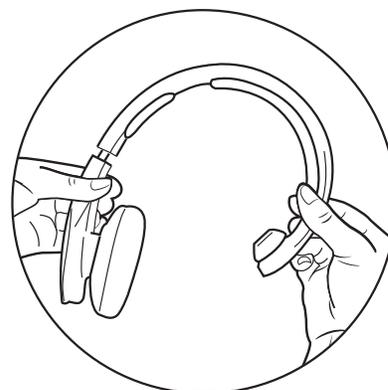

POUR COMMENCER (suite)

Passer/Prendre des appels

Le casque doit être en marche et connecté à votre téléphone.

Passer un appel

1. Composez le numéro désiré sur votre téléphone.
Vous entendrez l'appel dans le casque.
2. Pour terminer l'appel, appuyez sur le bouton MFB une fois.
L'appel se termine, puis le casque passe en mode veille.

Répondre à un appel

Vocalement :

1. Quand vous recevez un appel, vous entendez les sonneries dans le casque, ou l'ID de l'appelant. Dites "answer" pour répondre à l'appel.
2. Pour terminer l'appel, appuyez une fois sur le bouton multifonction ou dites « BlueParrott end call ».
L'appel se termine, puis le casque passe en mode veille.

Avec les boutons :

1. Quand vous recevez un appel, vous entendez soit les sonneries dans le casque, soit l'ID de l'appelant. Appuyez une fois sur le bouton MFB pour répondre à l'appel.
2. Pour terminer l'appel, appuyez sur le bouton MFB une fois. L'appel se termine, puis le casque passe en mode veille.

Refuser un appel

Vocalement :

1. Pour refuser un appel entrant, dites "ignore". Vous entendrez deux tonalités décroissantes, puis l'appel sera transféré à votre boîte vocale (si disponible).

Avec les boutons :

1. Pour refuser un appel entrant, appuyez pendant deux secondes sur le bouton MFB. Vous entendrez deux tonalités décroissantes, puis l'appel sera transféré à votre boîte vocale (si disponible).

COMMANDES VOCALES

Le B550-XT est toujours à l'écoute et reconnaît les commandes vocales en anglais ce qui vous permet de gérer les appels entrants sans toucher le casque.

Avec le casque en marche et connecté à votre téléphone, dites "**Hello BlueParrott**" pour lancer les commandes vocales. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton BlueParrott pour activer manuellement les commandes vocales. Réponse du casque : "**Say a command**". Pour une liste de commandes disponibles, dites "**What can I say?**"

Commandes vocales disponibles :

Phone command – Active l'assistant vocal sur l'appareil connecté, Siri ou Google Now

Answer – Répond à un appel entrant

BlueParrott end call – Termine l'appel en cours

Ignore – Refuse l'appel entrant et l'envoie dans la boîte vocale (si disponible)

What can I say? – Propose une liste des commandes disponibles

Pair mode – Place le casque en mode d'appariement

Am I connected? – Vérifie que le casque est connecté à un appareil

Check battery – Vérifie les niveaux dans la batterie et l'appareil appairé (si applicable)

Redial – Recompose le numéro du dernier appel passé

Callback – Appelle le numéro du dernier appel entrant (si le numéro est disponible)

Cancel – Annule la commande vocale


BOUTON BLUEPARROTT

Le bouton BlueParrott est un moyen facile de mettre le casque en mode silencieux pendant un appel et d'activer les commandes vocales quand il n'y a pas d'appel. Cependant, vous pouvez aussi configurer le bouton pour d'autres fonctions, comme pour la composition abrégée d'un numéro dédié, ou pour lancer une application particulière sur votre téléphone.

Si le bouton BlueParrott est configuré pour une fonction différente, les commandes vocales peuvent encore être activées en maintenant le bouton d'augmentation de volume appuyé.

Pour modifier les fonctions du bouton Parrott, vous devrez télécharger l'application BlueParrott pour votre téléphone (Android ou iOS) ou PC.

Consultez le site www.blueparrott.com pour en savoir plus et connaître les mises à jour.

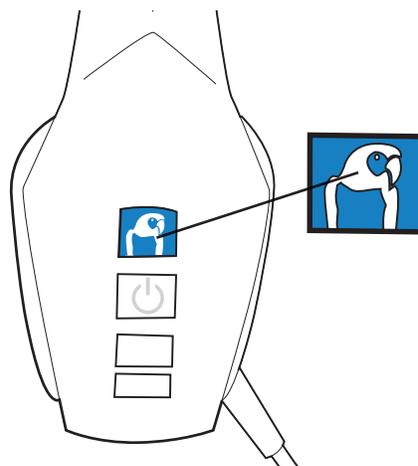

FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES

Mode multipoint et appariement de plusieurs appareils

Le B550-XT mémorise jusqu'à huit (8) appareils appairés. Le micro-casque peut également utiliser le mode Multipoint, ce qui signifie qu'il peut être connecté à deux appareils Bluetooth en même temps et que vous pouvez passer de l'un à l'autre. Vous n'avez rien à faire pour activer le Mode multipoint.

Utilisation du B550-XT en Mode multipoint

1. Pour utiliser le casque en Mode multipoint, vous devez d'abord vérifier que le casque est apparié avec les deux appareils.
2. Avec les deux appareils à portée, et avec Bluetooth activé, mettez le casque en marche.
3. Comme les deux appareils Bluetooth sont connectés au casque, vous entendrez le message vocal, "Your headset is connected".

Le B550-XT contrôle les deux téléphones et vous permet de répondre à un appel sur un des appareils en utilisant le casque.

Si vous avez un appel en cours et que l'autre appareil reçoit un appel, le casque vous le signale.

FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES (suite)

Appariement de proximité

L'appariement de proximité est une autre méthode possible d'appariement. Elle permet au casque de lancer le processus d'appariement à la place de votre téléphone.

1. Assurez-vous que le casque est alimenté et qu'il n'est pas connecté à un autre appareil.
2. Réglez votre téléphone de manière à ce que les autres appareils puissent le détecter.
3. Si le casque n'est pas déjà en mode d'appariement, appuyez rapidement sur le bouton MFB et Diminuer le volume.
4. Le casque transmet le message vocale "pair mode".
5. Les voyants du casque doivent passer de rouge à bleu.
6. Le casque lance l'appariement, et la demande d'appairage entrant doit être acceptée sur le téléphone. **REMARQUE** : Cela peut inclure le code "0000" (quatre zéros).

Fonctions et caractéristiques supplémentaires

Recomposer le dernier numéro

Vocalement :

Vous pouvez utiliser les commandes vocales pour composer le dernier appel sortant et le dernier appel entrant.

- Pour recomposer le dernier appel **sortant**, activez la commande vocale et dites "redial".
- Pour rappeler le dernier appel **entrant**, activez la commande vocale et dites "callback".

Avec les boutons :

Pour recomposer le dernier appel **sortant** composé sur votre téléphone mobile, appuyez pendant 1 seconde environ sur le bouton Diminuer le volume. Un bip se fait entendre et le téléphone recompose le dernier numéro.

Appel en attente

Si vous avez un appel en cours et qu'un second appel arrive, vous entendrez une faible tonalité dans le casque. Si cette fonction est prise en charge par votre téléphone, vous pouvez accepter l'appel entrant et mettre fin à l'appel actif, ou accepter l'appel entrant et mettre l'appel actif en attente.

- Pour accepter l'appel entrant et mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur le bouton MFB jusqu'à la fin, puis appuyez de nouveau une fois pour répondre.
- Pour accepter l'appel entrant et placer l'appel en cours en attente, appuyez rapidement deux fois sur le bouton MFB.

FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES (suite)

Refuser un appel

Vocalement :

Pour refuser un appel entrant vocalement quand il n'y a pas d'autre appel en cours, dites "ignore".

Avec les boutons :

Pour refuser un appel entrant manuellement lorsque vous n'êtes pas en conversation, appuyez sur le bouton multifonction pendant 1 à 2 secondes.

Commande vocale du téléphone (p. ex., Siri, Google Now)

Appuyez sur le bouton MFB une fois quand le casque est en mode veille. Ceci permet de lancer les fonctions de commande vocale sur votre téléphone. Le téléphone mobile doit être compatible. Voir votre Guide de l'utilisateur du téléphone pour en savoir plus.

Mode silencieux

Par défaut, le bouton BlueParrott met les appels en mode silencieux (à moins qu'il ne soit configuré pour une autre fonction). Le bouton Diminuer le volume contrôle également le mode silencieux.

- À moins que la configuration ne soit différente, si vous appuyez rapidement sur le bouton BlueParrott pendant un appel, le casque passe en mode silencieux. Appuyez de nouveau pour désactiver le mode silencieux.
- Le bouton Augmenter le volume peut aussi mettre le micro du casque en mode silencieux pendant un appel. Appuyez pendant 1 à 2 secondes sur le bouton Augmenter le volume.
Pour désactiver le mode silencieux, appuyez de nouveau pendant 1 à 2 secondes sur le bouton.

Une fois le mode silencieux activé, un rappel sonore retentit toutes les 10 secondes.

Transfert audio

Pour transférer le son audio entre le casque et le téléphone mobile pendant un appel, appuyez pendant 1 à 2 secondes sur le bouton Diminuer le volume. Le son audio sera transféré sur le téléphone. Recommencez le transfert du son audio vers le casque. Quand le son audio est transféré sur le téléphone, le voyant du casque est éteint jusqu'à ce que le son audio soit transféré vers le casque.

Éteindre/allumer le voyant du casque

En appuyant *rapidement* et en même temps sur le bouton Augmenter le volume et Diminuer le volume, le voyant du casque s'éteint. Rallumez le voyant.

Lorsque vous allumez le micro-casque, les voyants reviennent à l'état par défaut réglé à l'usine.

FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES AVANCÉES (suite)

Réinitialiser la liste des appareils appariés au casque

Cette fonction permet de réinitialiser ou d'effacer la liste des appareils appariés en interne. Le casque doit être en marche pour exécuter cette fonction.

1. Mettez le casque en marche. Aucune importance s'il ne se connecte à aucun appareil.
2. Tenez le micro-casque près de votre oreille et appuyez sur les boutons Augmentation du volume et Diminution du volume ensemble pendant 6 à 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez deux tonalités graves et/ou le message « Pair mode ».
3. Éteignez le casque. La mémoire de l'appariement est effacée. L'appariement avec tous les appareils souhaités est donc nécessaire avant de pouvoir l'utiliser.

Réinitialiser par défaut le bouton BlueParrott

Cette fonction réinitialise ou efface la liste des appareils appariés au casque en interne et restaure également les options par défaut du bouton BlueParrott. Le casque doit être en marche pour exécuter cette fonction.

1. Mettez le casque en marche. Aucune importance s'il ne se connecte à aucun appareil.
2. Appuyez simultanément et pendant 6 à 10 secondes sur les boutons Parrott et Diminution du volume jusqu'à ce que vous voyiez deux clignotements violets rapides sur le bouton multifonction.
3. Le bouton Parrott du micro-casque est réinitialisé, la mémoire d'appairage est maintenant effacée et l'appareil s'éteint. Le micro-casque repasse en mode appairage.
4. Suivez le processus d'appairage pour appairer à nouveau le micro-casque à votre téléphone portable/appareil.

Mise à jour et configuration

Pour mettre à jour le firmware du micro-casque ou modifier les paramètres de configuration et certaines options du bouton Parrott, téléchargez le logiciel BlueParrott Updater sur blueparrott.com/software/blueparrott-updater

TABLEAUX - FONCTIONS ET TÉMOINS

Fonctions du mode veille

Fonction	Bouton/Durée d'appui	Voyant DEL	Témoin audio	Témoin vocal
Mise sous tension	MFB (1-2 secondes)	3 clignotements rapides en bleu	AUCUN	"Power on"
"Power Off"	MFB (2-3 secondes)	4 clignotements rapides en rouge	AUCUN	"Power off"
Activer le mode d'appariement	MFB (5-15 secondes)	Clignotement alterné rouge et bleu	1 tonalité toutes les 10 secondes	"Pair Mode"
Augmenter le volume	Augmenter le volume (appui rapide)	AUCUN	1 tonalité courte	AUCUN
Réduire le volume	Réduire le volume (appui rapide)	AUCUN	1 tonalité courte	AUCUN
Lancer les commandes vocales sur le casque	Bouton BlueParrott (appui rapide) ou Augmenter le volume (1-2 secondes)	AUCUN	AUCUN	"Say a command"
Commande vocale du téléphone (Démarrer/Finir)	MFB (appui rapide)	AUCUN	1 tonalité	AUCUN
Recomposer le dernier numéro	Diminuer le volume (1-2 secondes)	AUCUN	1 tonalité courte	AUCUN
Désactiver les voyants	Augmenter le volume/Réduire le volume (appui rapide)	AUCUN	1 tonalité courte	AUCUN
Activer les voyants	Augmenter le volume/Réduire le volume (appui rapide)	Voyants activés	1 tonalité courte	AUCUN
Réinitialiser les appareils appariés	Augmenter le volume/Diminuer le volume (5-6 secondes)	AUCUN	2 tonalités faibles	"Pair Mode"
Réinitialiser le bouton BlueParrott	Bouton BlueParrott/Diminuer le volume (6-9 secondes)	2 clignotements rapides en violet suivi d'un clignotement alterné rouge-bleu	AUCUN	"Pair Mode"
Commandes vocales	Hello BlueParrott	AUCUN	AUCUN	« Say a command »

TABLEAUX - FONCTIONS ET TÉMOINS (suite)

Fonctions du mode veille

Fonction	Bouton/Durée d'appui	Voyant DEL	Témoin audio	Témoin vocal
Établir une connexion de niveau de service	MFB (brève pression)	Clignotement bleu rapide	1 longue tonalité	« Your headset is connected »
Démarrer l'appairage de proximité	MFB et Diminution du volume (appui rapide)	Clignotement rouge et bleu en alternance	Longue tonalité grave toutes les 5 secondes pendant 60 secondes	« Pair Mode »
Temporisation de l'appairage de proximité	AUCUN	AUCUN	2 brèves tonalités (après 60 secondes)	AUCUN
Répondre/Ignorer (Marche/Arrêt)	Augmentation du volume / Diminution du volume / Bouton Parrott (2 appuis rapides)	AUCUN	AUCUN	Aucune annonce de l'identité de l'appelant. Appel entrant, sonnerie uniquement, avec option Répondre/Ignorer
Désactivation du capteur de proximité	Bouton Parrott / Augmentation du volume (8-10 secondes)	5 clignotements rapides en bleu	AUCUN	« Hello BlueParrott » fonctionnera, sur la tête de l'utilisateur ou non
Activation du capteur de proximité*	Bouton Parrott / Bouton multifonction (8-10 secondes)	2 clignotements en violet	AUCUN	« Hello BlueParrott » fonctionnera uniquement sur la tête de l'utilisateur

*Le temps de veille peut être réduit d'environ 16 jours (400 heures), à environ 8 jours (200 heures) si vous choisissez de désactiver le capteur de proximité.

TABLEAUX - FONCTIONS ET TÉMOINS (suite)

Fonctions d'appel en cours

Fonction	Bouton/Durée d'appui	Voyant DEL	Témoin audio	Témoin vocal
Augmenter le volume	Augmenter le volume (appui rapide)	AUCUN	1 tonalité courte	AUCUN
Réduire le volume	Réduire le volume (appui rapide)	AUCUN	1 tonalité courte	AUCUN
Mode silencieux (marche/arrêt)	Bouton BlueParrott (appui rapide) sauf si configuration différente	AUCUN	1 tonalité	AUCUN
Mode silencieux (marche/arrêt)	Augmenter le volume (1-2 secondes)	AUCUN	1 tonalité	AUCUN
Rappel de mode silencieux	AUCUN	AUCUN	1 tonalité (toutes les 10 secondes)	AUCUN
Répondre à un appel	MFB (appui rapide) ou dire "answer"	Voyant bleu clignotant légèrement plus lentement	2 tonalités augmentant	AUCUN
Terminer un appel	Bouton multifonction (appui rapide) ou dites « BlueParrott end call »	Voyant bleu clignotant légèrement plus rapidement	2 tonalités diminuant	AUCUN
Refuser un appel*	MFB (1-2 secondes) ou dire "ignore"	AUCUN	2 tonalités diminuant	AUCUN
Transférer le son audio	Diminuer le volume (1-2 secondes)	AUCUN (les voyants s'éteignent jusqu'à la fin des appels, ou quand le son audio est transféré vers le casque)	1 tonalité longue	AUCUN
Mise en attente d'appel entrant	MFB (2 appuis rapides)	AUCUN	AUCUN	AUCUN
Accepter la mise en attente de l'appel entrant	MFB (appui rapide)	AUCUN	AUCUN	AUCUN
Refuser la mise en attente de l'appel entrant	MFB (1-2 secondes)	AUCUN	2 tonalités diminuant	AUCUN

*Envoie les appels vers la boîte vocale (si disponible)

TABLEAUX - FONCTIONS ET TÉMOINS (suite)

Notifications

Notification	Bouton/Durée d'appui	Voyant DEL	Témoin audio	Témoin vocal
Rappel de mode silencieux	AUCUN	AUCUN	1 tonalité (toutes les 10 secondes)	AUCUN
Le casque se connecte aux appareils	AUCUN	Bleu, clignotement rapide	AUCUN	"Your headset is connected"
Déconnecter de l'appareil	AUCUN	Rouge, clignotement lent	AUCUN	"Your headset is disconnected"
Hors de portée (perte de lien)	AUCUN	Rouge, clignotement lent	1 tonalité courte	AUCUN
Pile faible	AUCUN	Rouge, 2 clignotements rapides	Double tonalité	"Battery low" toutes les 60 secondes
Connecter A2DP	AUCUN	MFB bleu (rapide, double-clignotement)	AUCUN	"Your headset is connected"
Pause de l'appariement de proximité	AUCUN	AUCUN	2 tonalités courtes (après 60 secondes)	AUCUN



blueparrott.com/support