

**Jabra** GN

MANUEL DE L'UTILISATEUR



# PANACAST **U30**

Conçu pour le travail. Pensé pour plus de liberté.

© 2026 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque de GN Audio A/S. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Netcom A/S est sous licence.

---

Fabriqué en Thaïlande

MODÈLE : VSM060




---

**Déclaration de Conformité** disponible sur [www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

1. Présentation .....	4	3.10Écran par défaut BYOD	
1.1 Accessoires fournis		3.11Mode Veille	
1.2 Accessoires optionnels		4. Contrôleur de caméra .....	18
2. Indicateurs visuels .....	9	5. Partage de contenu .....	19
3. Gestion des paramètres.....	10	5.1 Partage de contenu par câble unique	
3.1 Zoom intelligent		5.2 Partage de contenu avec plusieurs câbles	
3.2 Virtual Director		6. Cache de confidentialité .....	21
3.3 Vue panoramique		7. Mise à jour du firmware.....	22
3.4 Fonction Dynamic Composition à flux unique		8. Redémarrage des appareils ....	24
3.5 Fonction Dynamic Composition à flux multiples pour Microsoft Teams Rooms		9. Réinitialisation des paramètres par défaut.....	26
3.6 Réglages de la qualité de l'image		10.Support .....	29
3.7 Scintillement de l'image		10.1FAQ et spécifications techniques	
3.8 Suppression extrême du bruit		10.2Entretien de votre appareil Jabra	
3.9 Intelligent Meeting Space			

# 1. Présentation



## Partie avant

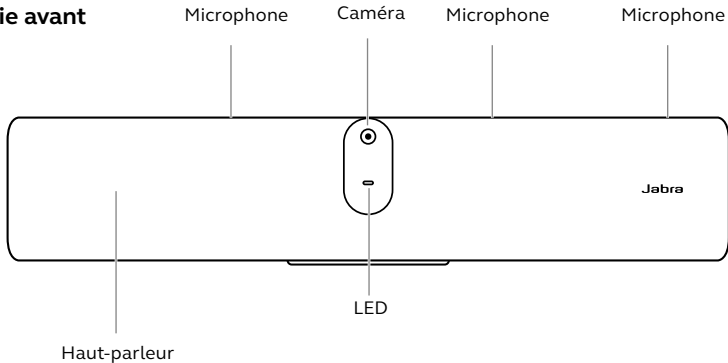

**Note de sécurité :** Des micros et des caméras peuvent être utilisés pour enregistrer des conversations privées et des images.

## PARTIE ARRIÈRE


### CONNEXIONS DES PORTS

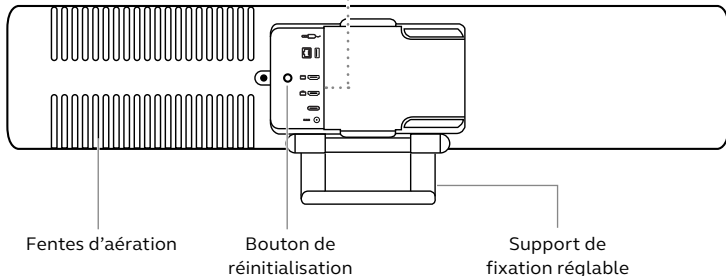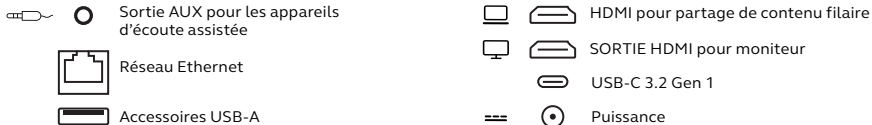


**Note de sécurité :** Il est possible d'utiliser des connexions Bluetooth, Ethernet ou Wi-Fi pour transférer des données vers des appareils non autorisés.

## 1.1 Accessoires fournis


---




**Adaptateur secteur**  
(2m)



**Câble  
d'alimentation CA**  
1 m



**Câble USB-C  
vers USB-C 3.2  
Gen 1**  
(1.8m)

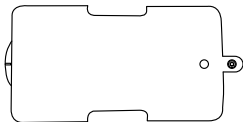

**Couvercle du compartiment à  
câbles avec vis**  
(T10 torx)




**Cache de  
confidentialité de  
caméra**


## 1.2 Accessoires optionnels

---


Des accessoires peuvent être achetés [ici](#).

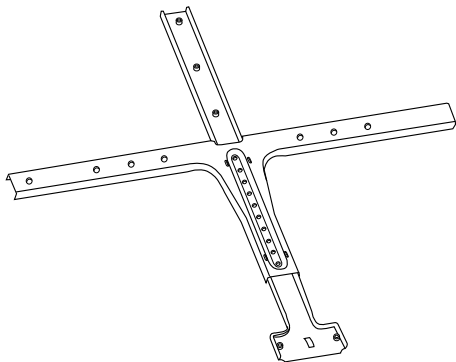


**Support pour écran**

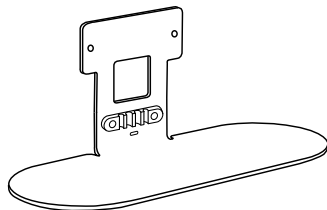


**Support de table**

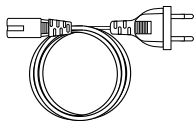


**Cordons d'alimentation  
régionaux**  
*1 m*

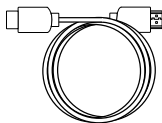


**Câble HDMI**  
*(1,83 m)*

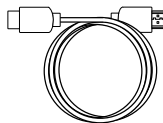

**Câble d'ingestion HDMI**  
*(4,57 m)*




**Câble HDMI 2.0  
Premium haute  
vitesse**  
*(1,83 m)*



**Câble Ethernet RJ45**  
*(4,57 m)*




**Verrouillage de  
l'inclinaison de la  
caméra**







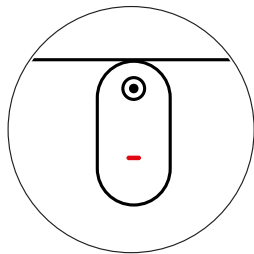
**Câble USB-C vers C**  
*(4,57 m)*
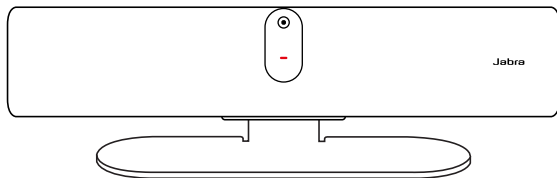
## 2. Indicateurs visuels



### STATUT DE LA LED

Hors tension ou absence de flux vidéo	(LED éteinte)
Démarrage	 (blanc clignotant)
Appel ou flux vidéo/multimédia	 (vert)
Appel, micro désactivé	 (rouge fixe)
Mise à jour du firmware	 (clignotement rapide en rose)




### 3. Gestion des paramètres


Après avoir terminé l'assistant de configuration de la PanaCast U30, la console web affichera la page **Home** pour commencer la configuration des paramètres.

Le moniteur de la salle affichera les informations relatives à l'adresse IP, ainsi que les instructions de câblage BYOD.

#### console web

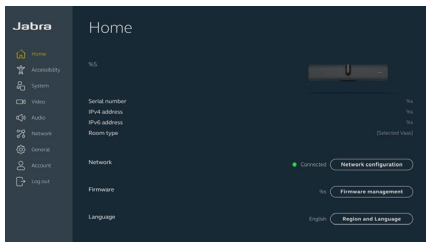

#### Moniteur de salle

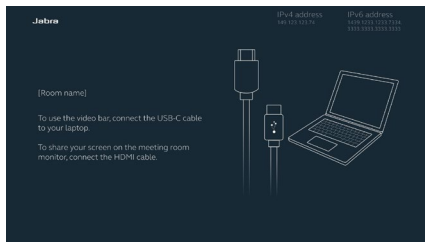

Tous les paramètres de la PanaCast U30 peuvent être configurés à l'aide de la console web ou de Jabra Plus Management.

Pour accéder à la console web, saisissez l'adresse IP de la barre de visioconférence dans un navigateur. Les informations relatives à l'adresse IP sont affichées sur le moniteur de la salle. S'il s'agit de votre première connexion, vous devez changer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le nom d'utilisateur par défaut est **admin** et le mot de passe est **les 6 derniers chiffres du numéro de série de la barre vidéo**. L'adresse IP est également accessible depuis la page **Accueil** dans **System (Système) > Devices (Appareils)**.

Pour accéder à Jabra Plus Management, connectez-vous avec votre compte Jabra Plus Management. Allez sur **Meeting rooms > Room inventory** (Salles de réunion > Inventaire des salles), sélectionnez votre organisation et la salle de réunion correspondante. Sélectionnez la PanaCast U30 configuré pour accéder à ses paramètres.

Pour plus d'informations, consultez la page d'assistance [Jabra Plus](#).

## 3.1 Zoom intelligent

---

Le zoom intelligent est un mode de caméra qui permet d'inclure dynamiquement toutes les personnes visibles de la salle de réunion.

Vous ne pouvez activer qu'un seul mode caméra à la fois. Par défaut, le mode caméra est réglé sur Zoom intelligent.

## 3.2 Virtual Director

---

Virtual Director est un mode caméra qui permet de suivre automatiquement l'intervenant pour focaliser la caméra sur la personne qui parle.

## 3.3 Vue panoramique

---

La vue panoramique est un mode caméra qui affiche une vue panoramique de la salle de réunion.

### 3.4 Fonction Dynamic Composition à flux unique

---

La fonction Dynamic Composition à flux unique est un mode caméra avancé qui permet d'afficher une vue en mosaïque de jusqu'à 4 intervenants et une vue complète de la salle. Lorsqu'une nouvelle personne prend la parole, elle apparaît automatiquement dans la vue en mosaïque.

### 3.5 Fonction Dynamic Composition à flux multiples pour Microsoft Teams Rooms

---

La Fonction Dynamic Composition à flux multiples pour Microsoft Teams Rooms est un mode caméra avancé qui permet jusqu'à quatre flux vidéo et une vue complète de la salle. Les flux individuels seront mis à jour dynamiquement pour afficher les intervenants les plus récents.

Ce mode caméra prend en charge Microsoft Intelliframe et Microsoft People Recognition, qui doivent être activés par un administrateur informatique. Les utilisateurs doivent inscrire leur visage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page d'assistance de Microsoft - [Enable Microsoft's People Recognition](#).

## 3.6 Réglages de la qualité de l'image

---

La luminosité, le contraste, la saturation, la netteté et la balance des blancs de l'image sont réglables dans la console web ou dans Jabra Plus Management.

La balance des blancs automatique est activée par défaut. Pour régler manuellement la balance des blancs, la balance des blancs automatique doit être désactivée.

### **Champ de vision**

Ce réglage vous permet d'augmenter le champ de vision de la PanaCast U30. **Max wide** augmente le champ de vision horizontalement et verticalement, d'environ 8°, pour inclure une plus grande partie de la salle de réunion. Cela peut provoquer un léger effet de fish-eye (vue étirée).

## 3.7 Scintillement de l'image

---

L'image est susceptible de scintiller si la PanaCast U30 n'est pas réglée sur la bonne région géographique. Si vous rencontrez ce genre de situation, sélectionnez le mode Auto (50 Hz/60 Hz) pour les pays utilisant le format NTSC, ou 50 Hz pour les pays utilisant le format PAL.

Par défaut, le scintillement de l'image est réglé sur Auto.

## 3.8 Suppression extrême du bruit

---

La PanaCast U30 est dotée d'une réduction de bruit qui supprime les bruits indésirables, l'écho, mais aussi les bruits statiques constants émis par les ventilateurs, la climatisation, etc.

En fonction des conditions de la salle de réunion, vous pouvez sélectionner la suppression extrême du bruit pour supprimer tous les bruits de fond. Cette technologie peut toutefois contribuer à donner un son plus plat.

## 3.9 Intelligent Meeting Space

---

Intelligent Meeting Space vous permet de définir un espace de salle de réunion personnalisé. Seules les personnes présentes dans cet espace seront considérées comme participant à la réunion dans Microsoft Teams Rooms ou Zoom Rooms. Cette fonction est particulièrement adaptée aux salles dotées de cloisons en verre.

Intelligent Meeting Space est désactivé lorsque le mode caméra est réglé sur Vue panoramique.

## 3.10 Écran par défaut BYOD

---

Personnalisez l'image affichée sur le moniteur de la salle lorsque la barre vidéo est utilisée en mode BYOD.

L'écran peut afficher les instructions de câblage BYOD à l'aide d'un seul ou de plusieurs câbles. Ceci est configuré dans la console web ou Jabra Plus Management.

## 3.11 Mode Veille

---

Ce mode vous permet de sélectionner la durée d'inactivité de la PanaCast U30 avant que le moniteur de salle ne s'éteigne.


La caméra PanaCast U30 dispose d'un capteur intégré qui réveille automatiquement l'appareil lorsqu'il détecte un mouvement.

## 4. Contrôleur de caméra

Le contrôleur de caméra est un outil disponible dans [Jabra Direct](#) qui permet aux utilisateurs de piloter à distance un PanaCast U30 à l'aide de leur ordinateur.

Le contrôleur de caméra permet aux utilisateurs de :

- Ajustez la vue de la caméra à l'aide des commandes Pan, Tilt et Zoom.
- Réglez les paramètres de qualité de l'image (par exemple, luminosité, saturation, etc.).
- Sélectionnez et personnalisez les préréglages en fonction de vos besoins.

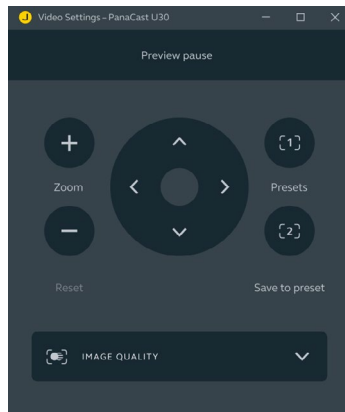

# 5. Partage de contenu

## 5.1 Partage de contenu par câble unique

---



Connectez le câble USB-C 3.2 Gen 1 fourni entre la barre de visioconférence et l'ordinateur. Le contenu de l'ordinateur sera affiché dans la salle de réunion et sur le moniteur de la salle connecté à la barre de visioconférence.

Le port USB-C de l'ordinateur doit être compatible DisplayPort Alt Mode pour transmettre à la fois la vidéo et l'audio à la barre vidéo.

Un câble Active USB-C 3.2 Gen 1 de cinq mètres peut être acheté sur la page [\*Jabra accessoires\*](#).

## 5.2 Partage de contenu avec plusieurs câbles

---

Si l'ordinateur ne prend pas en charge le partage de contenu via un seul câble, connectez un câble HDMI de l'ordinateur au port **HDMI IN** à l'arrière de la barre vidéo  , ainsi que le câble USB-C 3.2 Gen 1 fourni.

Le contenu de l'ordinateur sera affiché dans la salle de réunion et sur le moniteur de la salle connecté à la barre de visioconférence.

Un câble HDMI supplémentaire n'est pas fourni et peut être acheté sur la page des [accessoires Jabra](#).

## 6. Cache de confidentialité

Le cache de confidentialité vous permet de couvrir les lentilles de la caméra lorsque la barre de visioconférence n'est pas utilisée.

Retirez le cache de confidentialité lors de la diffusion de vidéos afin d'éviter le scintillement, qui peut déclencher des réactions chez les personnes photosensibles.

Pour interrompre le flux vidéo pendant une réunion, les utilisateurs peuvent recourir aux commandes intégrées de l'appli de visioconférence.

## 7. Mise à jour du firmware

Les mises à jour du firmware améliorent les performances ou ajoutent de nouvelles fonctionnalités aux appareils Jabra. Il est recommandé de mettre à jour votre appareil Jabra avec le dernier micrologiciel disponible avant la première utilisation. Les mises à jour du micrologiciel de la PanaCast U30 peuvent être effectuées :

- À distance via la console web
- À distance via Jabra Plus Management : configurez la PanaCast U30 et associez-le à une organisation, ou via un client de salle de réunion déployé sur l'unité informatique de la salle (fichier .msi).
- En local avec Jabra Direct

Pour les mises à jour locales à l'aide de la barre vidéo, allez dans **System (Système) > Management (Gestion) > Manual firmware update (Mise à jour manuelle du micrologiciel)** et sélectionnez **Update (Mise à jour)**.

Pour les mises à jour à distance via la console web, saisissez l'adresse IP de la barre vidéo dans un navigateur. Si c'est la première fois que vous accédez à la console web, le nom d'utilisateur par défaut est **admin** et le mot de passe correspond aux **6 derniers chiffres du numéro de série de la barre vidéo**. Après la première connexion, vous devez changer le mot de passe.

Accédez à **System (Système) > Management (Gestion) > Manual firmware update (Mise à jour du firmware manuelle)** puis sélectionnez **Update (Mettre à jour)**.

Les mises à jour du micrologiciel dans Jabra Plus Management suivront la politique de micrologiciel assignée à la configuration de la salle de réunion.

Accédez au menu **Meeting rooms > Room configurations** (Salles de réunion > Inventaire des salles) et sélectionnez **Firmware policy** (Politique de micrologiciel).

Pour mettre à jour le micrologiciel à l'aide d'un fichier .msi, générez et téléchargez le package depuis Jabra Plus Management, puis déployez-le sur l'unité de calcul de la salle à l'aide d'une clé USB. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page d'assistance [Jabra Plus](#).

Les mises à jour du micrologiciel dans Jabra Direct sont effectuées localement à l'aide d'un ordinateur.

1. Téléchargez [Jabra Direct](#).
2. Connectez la PanaCast U30 à votre ordinateur.
3. Dans Jabra Direct, sélectionnez votre appareil. Si une mise à jour du firmware est disponible, le bouton **Update now** (Mettre à jour maintenant) s'affiche.
4. Cliquez sur le bouton « **Mettre à jour maintenant** » (ou sur l'icône « **Mises à jour** » dans le menu de gauche) pour ouvrir la fenêtre des mises à jour. À côté de l'appareil indiqué, cliquez sur **Update** (Mettre à jour) pour ouvrir une fenêtre de mise à jour.
5. Une fois le firmware mis à jour avec succès, suivez les instructions pour finaliser la mise à jour.

## 8. Redémarrage des appareils

Les paramètres de la barre vidéo resteront les mêmes lorsque vous la redémarrerez. Vous pouvez redémarrer la barre vidéo en utilisant l'une des options suivantes :


**Console web** : saisissez l'adresse IP de la barre de visioconférence dans votre navigateur, puis rendez-vous dans le menu **General > System reset** (Général > Réinitialisation du système) et choisissez **Restart connected device** (Redémarrer les appareils connectés).

**Jabra Plus Management** – connectez-vous avec votre compte Jabra Plus Management. Accédez au menu **Meeting room > Room inventory** (Salles de réunion > Inventaire des salles) sélectionnez votre organisation et la salle de réunion correspondante. Rendez-vous dans le menu des actions de la barre de visioconférence de la PanaCast U30 et sélectionnez **Reboot device** (Redémarrez l'appareil).

## Redémarrage manuel

Appuyer et maintenir le bouton **Reset** enfoncé à l'arrière de la barre vidéo. Relâchez le bouton après 5 secondes et un message de redémarrage s'affiche sur le moniteur.

La barre de visioconférence redémarrera et lira une notification audio lorsqu'elle sera prête à être utilisée. Le redémarrage prend environ 1 minute.

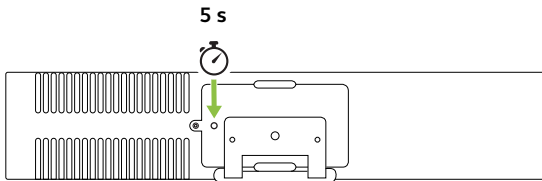

## 9. Réinitialisation des paramètres par défaut

La réinitialisation d'usine restaurera la barre vidéo à ses paramètres d'usine par défaut.


Vous pouvez réinitialiser la barre de visioconférence aux paramètres d'usine à l'aide de la **console web**. Saisissez l'adresse IP de la barre vidéo dans le navigateur, puis accédez à **General > System reset** (Général > Réinitialisation du système) et sélectionnez **Factory reset (Réinitialisation d'usine)**.

## Réinitialisation manuelle d'usine

La réinitialisation manuelle rétablit les paramètres d'usine de la barre de visioconférence.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Reset** situé à l'arrière de la barre vidéo pendant 20 secondes, jusqu'à ce que le témoin LED clignote en rose et que le message de réinitialisation d'usine s'affiche sur le moniteur.

La barre de visioconférence redémarrera et lira une notification audio lorsqu'elle sera prête à être utilisée. Le redémarrage prend environ 1 minute.

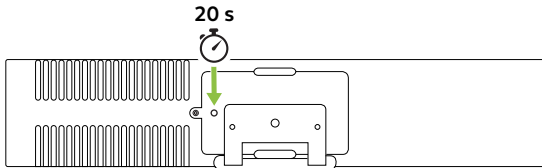

Il est possible de configurer un code de sécurité pour empêcher les utilisateurs de procéder à une réinitialisation d'usine manuelle de la PanaCast U30. Vous pouvez le configurer à l'aide de la **console web**. Saisissez l'adresse IP de la barre vidéo dans le navigateur. Connectez-vous en tant qu'administrateur et accédez à **Account (Compte) > Access (Accès)**.

Après avoir lancé manuellement la réinitialisation de la solution Jabra, le code de sécurité doit être saisi pour finaliser l'opération.

# 10. Support

## 10.1 FAQ et spécifications techniques

---

Vous pouvez consulter la FAQ, les certifications et les spécifications techniques sur la [page d'assistance PanaCast U30](#).

## 10.2 Entretien de votre appareil Jabra

---

la PanaCast U30 est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.

- Évitez la lumière directe du soleil et les températures supérieures à 40°C ou inférieures à 0°C.
- N'exposez pas la caméra ni les câbles à la pluie ou à d'autres liquides.
- Ne placez pas les appareils près des fentes d'aération d'un moniteur ou d'une télévision afin d'éviter tout risque de surchauffe ou de dysfonctionnement des appareils.
- Nettoyez la surface de l'appareil avec un tissu légèrement humidifié avec une solution savonneuse douce.

En savoir plus sur le [\*la PanaCast U30\*](#)