

Quick Setup Guide

Guide d'installation rapide
Guía rápida de configuración

To register this product please visit
www.samsung.com/register.



BN68-08720A-03


[English]

1. List of Parts

The provided accessories may vary depending on the model.

❶	❷
Power Cord	Warranty Card / Regulatory Guide (Not available in some locations)

2. Viewing the Connection Panel

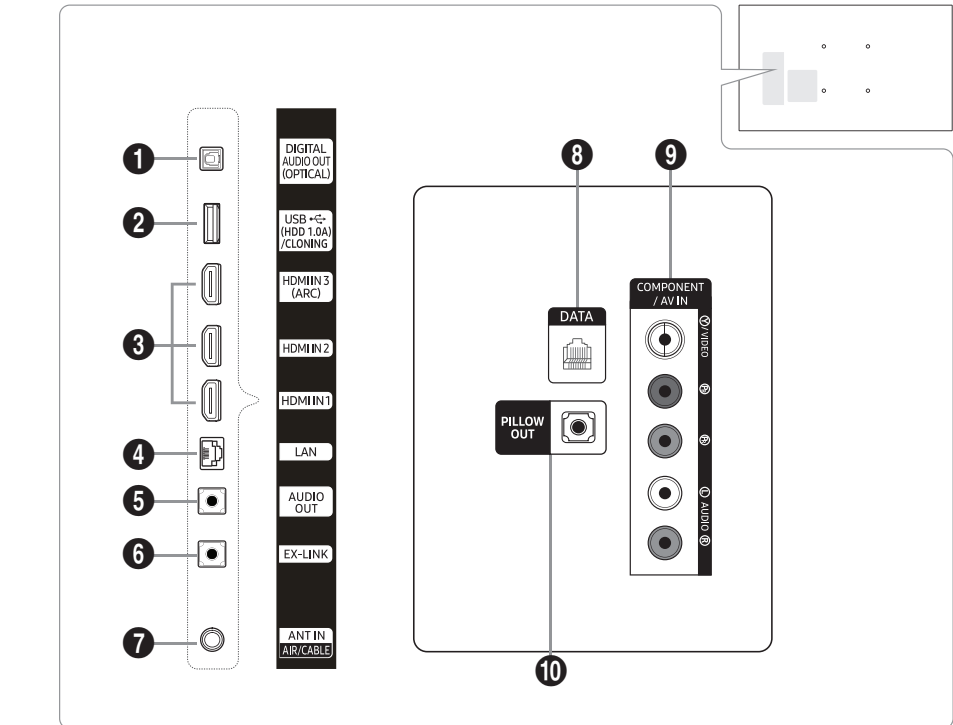


- ❶ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- ❷ USB (HDD 1.0A)/CLONING
- ❸ HDMI IN 1, 2, 3 (ARC)
- ❹ LAN
- ❺ AUDIO OUT
- ❻ EX-LINK
- ❼ ANT IN (AIR/CABLE)
- ❽ DATA
- ❾ COMPONENT / AV IN
- ❿ PILLOW OUT

[English]

6. Connecting a Pillow Speaker


You can connect a pillow speaker to the TV in the hospital using a jumper cable. The speaker functions as a remote control and speaker.

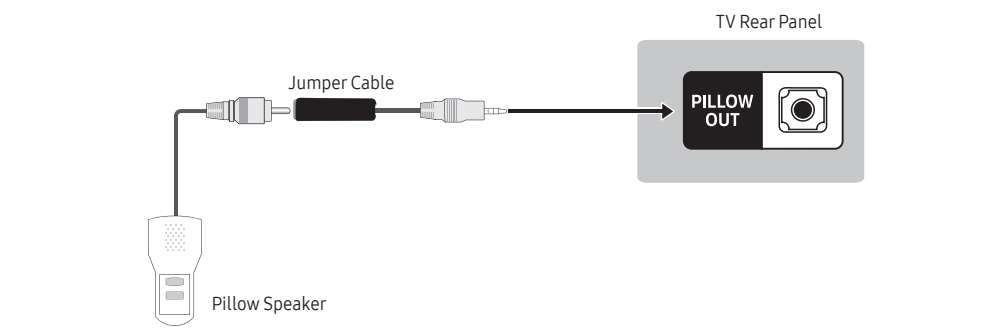

- Connect the pillow speaker jumper cable (cable sold separately) from the television's PILLOW SPEAKER Port to the pillow speaker Jack on the wall behind the television.

Pillow Speaker Jack Specifications

- Output jack: RCA type
- Input jumper pin: 1/8" 3-conductor stereo phone pin.
- Signal specifications: Tip-Audio, Ring-Data/Channel change, Sleeve-Common



How to Use the Pillow Speaker

❶ To use Pillow Speaker, be sure to set the Pillow Speaker Mode item to on in the Hospital mode setup menu.

- Analog type speaker: The pillow speaker has one key.
 - Power On: press the key when the TV is in standby mode.
 - Channel Up: press the key when the speaker is on.
 - Power Off: press and hold the key for more than 3 seconds when the speaker is on.
 - An Analog type speaker always works regardless of the Pillow Speaker Type value set in the Hospital mode setup menu.
- Digital type speaker: The TV supports the Samsung, Philips, or Zenith code.
 - This speaker is only compatible with a specified IR code. You can change the code in the Hospital mode setup menu.
 - The TV gives priority to the Samsung remote control over the pillow speaker's wired remote control.
 - Option : Channel Menu Display.

Pillow Sound Control

Speaker Selection Menu	TV Speaker	Pillow Speaker
TV Speaker	Sound	Sound
External Speaker	No Sound	Sound




Notice

The Channel menu items in the Menu OSD, except for Channel List, are deactivated. If you need to change the channel line up, use the Channel Setup item in the Hotel option menu.

- When using REACH Solution through Virtual Standby mode gets set to be On.
- If power cable is reconnected after being plugged out, it may take up to 2 minutes for booting time.

3. Connecting the TV to an SBB or STB

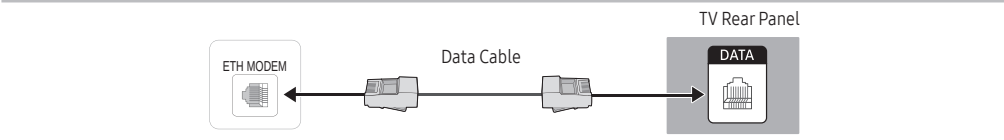

Connect the DATA jack of the TV to the ETH MODEM jack of the STB (SBB) with the Data cable.

❶ The "ETH MODEM" jack name that you connect the Data Cable to may differ depending on the SBB or STB type.

4. List of Hospitality SI Vendors and Compatible Data Cables Supplied with the TV

- Confirm you are using the correct data cable for your SI vendor. Refer to the code label on the data cables.
- Contact your nearest dealer or your SI Vendor to buy the data cable not included in the TV.

SI Vendor	Cable code	Remark
Samsung OCC Enseo Guest-Tek	BN39-00865B	
NXTV	BN39-01011B	
nStreams	BN39-01110A	
Sonifi	BN39-01011E	

❶ Operation Specification of Data Cable(RJ12) : TTL

5. Licence



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source License Notice


Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>)

Open Source License Notice is written only English.

[Français]

6. Branchement d'un bas-parleur d'oreiller


Vous pouvez brancher un bas-parleur d'oreiller au téléviseur à l'hôpital à l'aide d'un câble de pontage. Le bas-parleur fonctionne comme une télécommande et un haut-parleur.

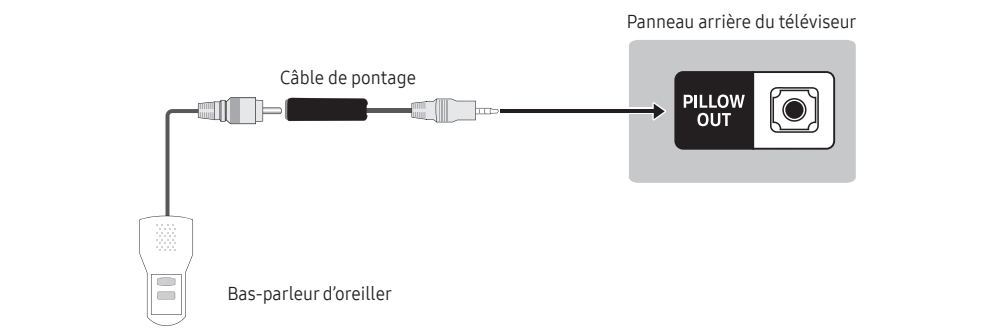

- Au moyen du fil de connexion du bas-parleur d'oreiller (fil fourni séparément), reliez la prise du PILLOW SPEAKER du téléviseur à celle du bas-parleur sur le mur derrière l'appareil.

Spécifications de la prise du bas-parleur d'oreiller

- Prise de sortie : type RCA
- Fiche de câble de pontage d'entrée : fiche téléphone stéréo à 3 conducteurs de 1/8 po.
- Caractéristiques du signal : Audio Point chaud, Données Anneau/Changement de chaîne, Tige (masse) commun



Comment utiliser le bas-parleur d'oreiller

❶ Pour utiliser la fonction Pillow Speaker, assurez-vous de régler le Pillow Speaker Mode sur Marche dans le menu de configuration du mode Hôpital.

- Haut-parleur de type analogique : le bas-parleur d'oreiller a une touche.
 - Alimentation Marche : appuyer sur la touche lorsque le téléviseur est en mode de veille.
 - Chaîne en mode ascendant : appuyer sur la touche lorsque le haut-parleur est activé.
 - Alimentation Arrêt : appuyer sur la touche et maintenir la pression pendant au moins 3 secondes lorsque le haut-parleur est activé.
 - Un haut-parleur de type analogique fonctionne toujours indépendamment de la valeur du type de bas-parleur d'oreiller qui a été réglé dans le menu de configuration du mode Hôpital.
- Haut-parleur de type numérique : le téléviseur prend en charge les codes Samsung, Philips ou Zenith.
 - Ce haut-parleur est compatible uniquement avec un code IR spécifique. Vous pouvez changer le code dans le menu de configuration du mode Hôpital.
 - Le téléviseur donne la priorité à la télécommande Samsung par le biais de la télécommande connectée au bas-parleur d'oreiller.
 - Option : Affichage du menu des canaux.

Commande du volume du bas-parleur d'oreiller

Menu de sélection des haut-parleurs	Haut-parleur du téléviseur	Bas-parleur d'oreiller
Haut-parleur du téléviseur	Son	Son
Haut-parleur externe	Pas de son	Son

[Français]

1. Liste des pièces

La forme et la couleur des accessoires peuvent varier selon le modèle.


- ❶ Cordon d'alimentation
- ❷ Guide de sécurité / Guide d'installation rapide / Guide de réglementation

2. Vista del panel de conexiones

Avis

- Les éléments Chaîne du menu à l'écran sont désactivés, à l'exception de Liste des chaînes. Si vous devez changer l'attribution des chaînes, utilisez l'option Configuration des chaînes dans le menu d'options Hôtel.
- Lorsque vous utilisez la fonction Solution REACH par l'entremise le mode Veille virtuelle est réglé à Activer.
- Si vous branchez le câble d'alimentation après l'avoir débranché, il est possible que le chargement exige jusqu'à 2 minutes.

3. Raccordement du téléviseur au récepteur (câble ou satellite)

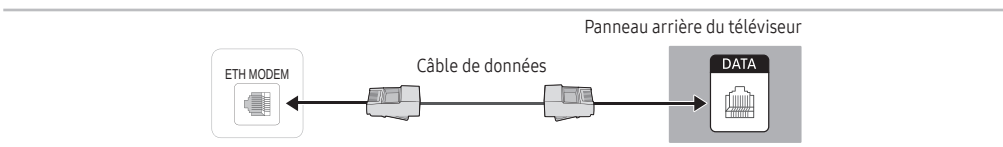

Branchez la prise DATA du téléviseur à la prise ETH MODEM du récepteur (câble ou satellite) à l'aide du câble de données.

❶ La prise « ETH MODEM » dans laquelle vous branchez le câble de données peut varier en fonction du type de récepteur.

4. Liste des fournisseurs SI d'applications pour hôtel et des câbles de données compatibles avec le téléviseur

- Confirmez que vous utilisez le câble de données approprié de votre fournisseur de SI. Reportez-vous au code de l'étiquette sur les câbles de données.
- Communiquez avec le détaillant ou fournisseur SI le plus près de chez pour acheter le câble de données s'il n'a pas été fourni avec votre téléviseur.

Fournisseur SI	Code de câble	Remarque
Samsung OCC Enseo Guest-Tek	BN39-00865B	
NXTV	BN39-01011B	
nStreams	BN39-01110A	
Sonifi	BN39-01011E	


❶ Spécification d'exploitation du câble de données (RJ12) : TTL

5. Licence

[Español]

6. Conexión de un altavoz de almohada


Puede conectar un altavoz de almohada al televisor en el hospital usando un cable de puente. El altavoz funciona como control remoto y altavoz.

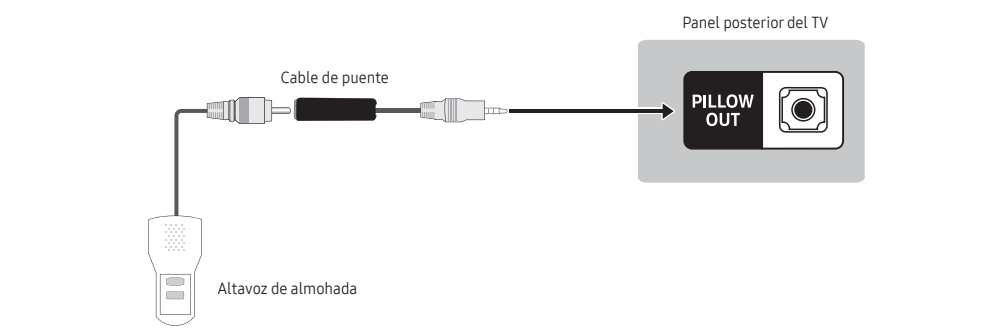

- Conecte el cable de puente (se vende por separado) del altavoz de almohada entre el puerto PILLOW SPEAKER del televisor y el conector del altavoz de almohada en la pared detrás del televisor.

Especificaciones del conector del altavoz de almohada

- Conector de salida: tipo RCA
- Pin puente de entrada: pin de teléfono estéreo con 3 conductores de 1/8"
- Especificaciones de señal: Punta=audio, anillo=cambiar datos/canal, masa=común



Cómo utilizar el altavoz de almohada

❶ Para utilizar Pillow Speaker, asegúrese de activar el elemento Pillow Speaker Mode en el menú de configuración del modo Hospital.

- Altavoz tipo analógico: El altavoz de almohada tiene una tecla.
 - Encender: pulse la tecla con el televisor en modo de espera.
 - Subir canal: pulse la tecla cuando el altavoz esté encendido.
 - Apagar: mantenga pulsada la tecla más de 3 segundos cuando el altavoz esté encendido.
 - Un altavoz de tipo analógico funciona siempre independientemente del tipo de altavoz de almohada que esté configurado en el menú de configuración del modo Hospital.
- Altavoz tipo digital: El televisor admite los códigos Samsung, Philips o Zenith.
 - Este altavoz solo es compatible con un código IR específico. Puede cambiar el código en el menú de configuración del modo Hospital.
 - El televisor da prioridad al control remoto Samsung sobre el control remoto por cable del altavoz de almohada.
 - Opciones : Visualización menú de canales.

Control de sonido de la almohada

Menú de selección de altavoz	Altavoz del televisor	Altavoz de almohada
Altavoz del televisor	Sonido	Sonido
Altavoz externo	Sin sonido	Sonido

[Español]

1. Lista de componentes

Los colores y las formas pueden variar según el modelo.


- ❶ Cable de alimentación
- ❷ Guía de seguridad / Guía de configuración rápida / Guía de información legal

2. Affi chage du panneau de branchement

Aviso

- Los elementos del menú Canal del menú OSD, excepto Lista de canales, se desactivan. Si necesita cambiar el número del canal, utilice el elemento Configuración de canales del menú de opciones de Hotel.
- Cuando utilice Solución de REACH mediante el modo Modo espera virtual se configura como Encendido.
- Si se vuelve a conectar el cable de alimentación después de haber sido desenchufado, el arranque puede demorarse 2 minutos.

3. Conexión del televisor a un SBB o STB

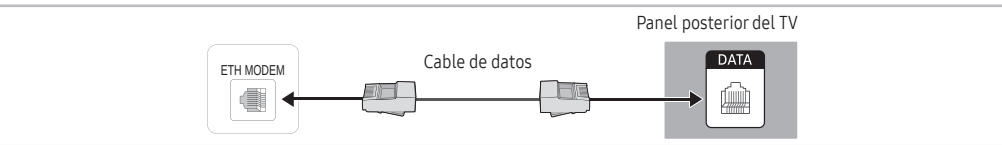

Conecte la entrada DATA del televisor a la entrada ETH MODEM del STB (SBB) con el cable de datos.

❶ El nombre del conector "ETH MODEM" al que conecta el cable de datos puede variar según el tipo de SBB o STB.

4. Lista de proveedores SI de hotel y cables de datos compatibles suministrados con el televisor

- Confirme que está utilizando el cable de datos correcto para su proveedor SI. Consulte la etiqueta de código en los cables de datos.
- Comuníquese con su distribuidor más cercano o su proveedor SI para adquirir el cable de datos no incluido con el televisor.

Proveedor SI	Código del cable	Comentario
Samsung OCC Enseo Guest-Tek	BN39-00865B	
NXTV	BN39-01011B	
nStreams	BN39-01110A	
Sonifi	BN39-01011E	

❶ Especificación de funcionamiento del cable de datos (RJ12): TTL


5. Licencia

[English]

7. Wall Mount Kit Specifications (VESA)

Install your wall mount on a solid wall, perpendicular to the floor. When attaching to other building materials, please contact your nearest dealer. If installing on a ceiling or slanted wall, TV may fall and result in severe personal injury.

- Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table below.
- Samsung wall mount kits contain a detailed installation manual. All parts necessary for assembly are provided.
- Do not use screws that do not comply with VESA standard screw specifications.
- Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard screw specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV.
- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ depending on the wall mount specifications.
- Do not fasten the screws too firmly. This may damage the product or cause the product to fall, leading to personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or the consumer fails to follow the product installation instructions.
- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.
- Always have two people mount the TV on a wall.

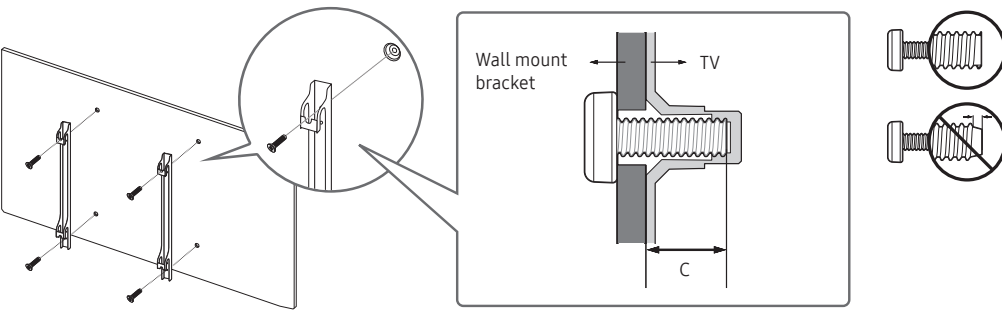

TV size in inches	VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	C (mm)	Standard Screw (Length*Pitch in mm)	Quantity	
32	100 x 100	20.9 ~ 21.9	M4	4	
40 ~ 43	200 x 200	20 ~ 21	M8		
49		20			

❶ Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.

