



BlueParrott B350-XT Manuel d'utilisation

BPB-35020



© 2019 GN Audio A/S. Tous droits réservés. BlueParrott® est une marque déposée de GN Audio A/S. Le nom de marque ainsi que les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. L'utilisation de ces marques par GN Audio A/S fait l'objet d'une licence.

Fabriqué en Chine
MODÈLE : OTE921



La **Déclaration de Conformité** est disponible
sur le site www.jabra.com/doc

1. Bienvenue.....	4
2. Aperçu du BlueParrott B350-XT.....	5
2.1 Accessoires fournis	
3. Instructions de maintien.....	6
3.1 Ajuster la tension du serre-tête	
4. Instructions de recharge.....	8
5. Instructions de connexion.....	10
5.1 Allumer/Éteindre	
5.2 Appairer avec votre smartphone	
5.3 Connecter le micro-casque à votre smartphone par NFC	
6. Instructions d'utilisation	13
6.1 Appels	
6.2 Bouton Parrott™	
6.3 Gérer plusieurs appels	
6.4 Commandes vocales	
6.5 Mode Multipoint (Multipoint mode)	
6.6 Instructions de réinitialisation	
7. Appli BlueParrott.....	18
8. Assistance.....	19
8.1 FAQ	
8.2 Entretien de votre micro-casque	


1. Bienvenue

Merci d'avoir choisi le BlueParrott B350-XT. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

Fonctionnalités BlueParrott B350-XT

- Filtre 96% des bruits de fond
- Jusqu'à 24 heures d'autonomie en conversation
- Bouton Parrott™ personnalisable
- Conception robuste, conforme à la norme IP54
- Serre-tête au confort renforcé
- VoiceControl™
- Larges boutons ergonomiques
- Portée sans fil allant jusqu'à 100 m

2. Aperçu du BlueParrott B350-XT

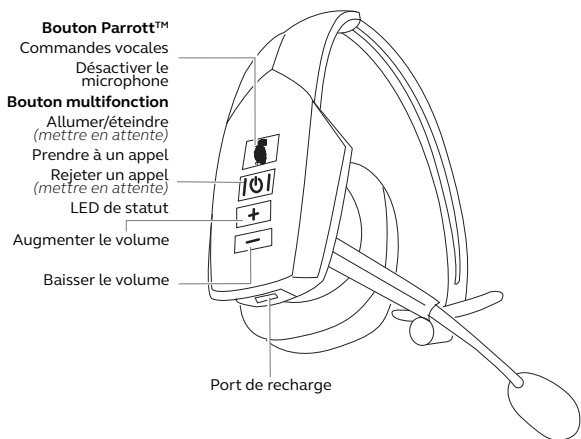


2.1 Accessoires fournis



Câble USB



Chargeur de voiture




Coussinet d'oreille supplémentaire



Bonnette anti-vent

3. Instructions de maintien


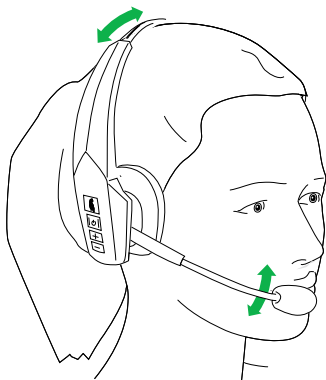


Positionnez le microphone près de la commissure des lèvres. Ajustez la taille du serre-tête de telle sorte que le micro-casque s'adapte à votre tête.

3.1 Ajuster la tension du serre-tête


Si le serre-tête est trop serré ou trop large, vous pouvez changer la forme de la partie métallique du micro-casque pour améliorer votre confort de port.

Pour ajuster la tension du serre-tête, tenez fermement le micro-casque, puis élargissez ou resserrez la partie métallique en fonction de vos besoins. Vous devrez éventuellement forcer sur cette partie pour ajuster la forme du serre-tête.

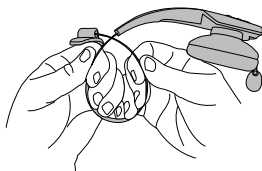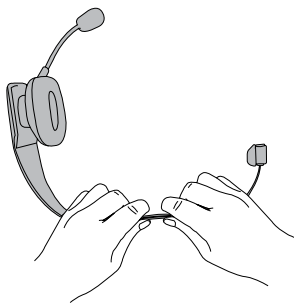


4. Instructions de recharge


Pour recharger le micro-casque, branchez le câble de recharge USB au port de recharge USB du micro-casque. Nous vous recommandons de recharger le micro-casque à l'aide du câble de recharge fourni. Toutefois, vous pouvez également utiliser un chargeur compatible. Comptez environ 3h30 pour effectuer une recharge complète.

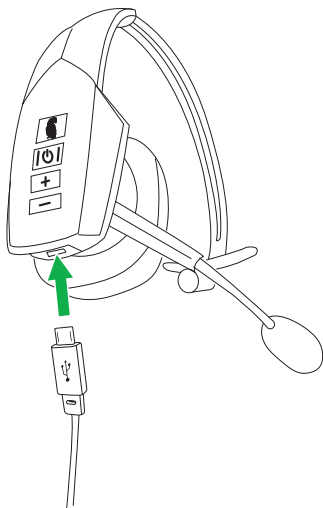

Pendant le chargement, la LED affiche le statut de la batterie. Une LED rouge signifie que le micro-casque est en cours de chargement. Une LED bleue signifie que le micro-casque a été entièrement rechargé.

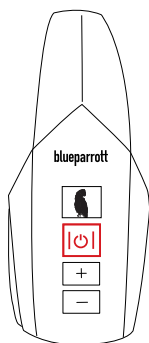

Chargement

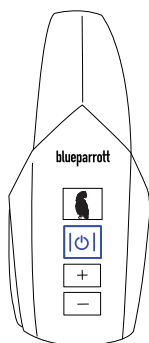


Entièrement rechargé


5. Instructions de connexion

5.1 Allumer/Éteindre

Appuyez sur le bouton **Multifonction** jusqu'à ce que la LED clignote en rouge et que vous entendiez le message « Allumé » (Power On) ou « Éteint » (Power Off).

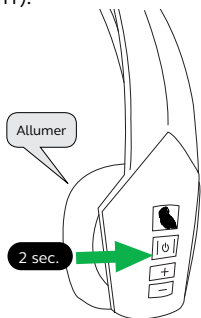


Allumer

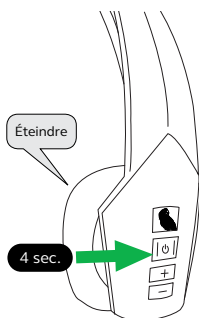

Éteindre


5.2 Appairer avec votre smartphone

1. Assurez-vous que le micro-casque est éteint.
2. Appuyez sur le bouton **Multifonction** jusqu'à ce que vous entendiez « Allumé » (Power on). Maintenez le bouton enfoncé pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que la LED clignote alternativement en bleu et en rouge et que vous entendiez « Mode appairage » (Pair mode). Le micro-casque est maintenant prêt à être appairé.
3. Allez dans le menu Bluetooth de votre smartphone, puis sélectionnez BlueParrott B350-XT dans la liste des appareils disponibles.

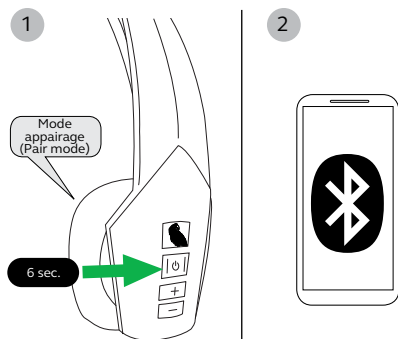


5.3 Connecter le micro-casque à votre smartphone par NFC

1. Vérifiez que votre micro-casque est bien allumé et que la liaison NFC est bien activée sur votre smartphone.
2. Rapprochez la zone NFC de votre smartphone de la zone NFC du micro-casque jusqu'à ce que le smartphone confirme la connexion.

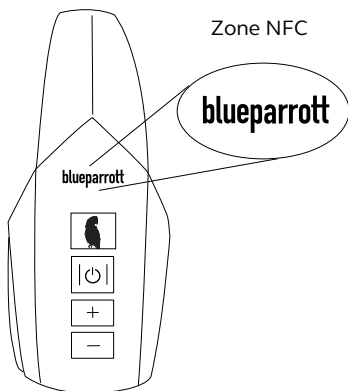

6. Instructions d'utilisation

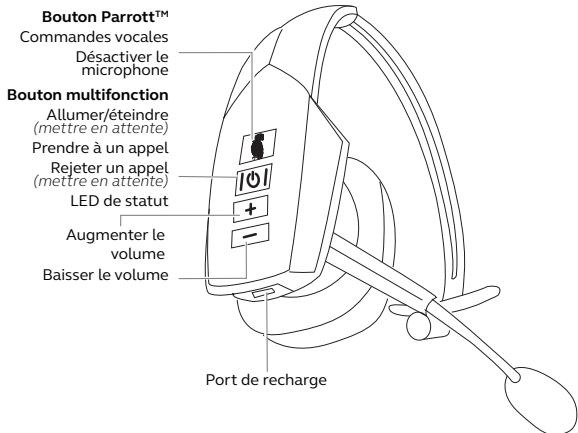


6.1 Appels

Comment l'utiliser

Prendre à un appel	Appuyez sur le bouton Multifonction ou dites « Répondre » (Answer).
Terminer un appel	Appuyez sur le bouton Multifonction
Refuser un appel	Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton Multifonction , ou dites « Ignorer » (Ignore)
Activer l'assistant vocal (par ex. Siri, Google Assistant, Amazon Alexa)	Appuyez sur le bouton Multifonction lorsque vous n'êtes pas au téléphone





Régler le volume

Appuyez sur le bouton **Volume +** ou **Volume -** lorsque vous êtes au téléphone ou écoutez de la musique



Transférer le son du micro-casque vers le smartphone

Appuyez simultanément sur les boutons **Volume +** et **Volume -**

Lorsque vous êtes au téléphone, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **Volume -** afin de transférer le son de l'appel vers votre smartphone appairé. Répétez ces étapes pour retransférer le son de l'appel vers votre micro-casque

Rappeler le dernier numéro

Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton **Volume -** jusqu'à ce que vous entendiez un bip



Désactiver/Activer le microphone

Appuyez sur le bouton **Parrott** lorsque vous êtes au téléphone. Autrement, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **Volume +**

Écouter la liste des commandes vocales

Appuyez sur le bouton **Parrott** lorsque vous n'êtes pas au téléphone, puis dites « Que puis-je dire ? » (What can I say?) Autrement, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **Volume +**

6.2 Bouton Parrott™

Par défaut, le bouton Parrott active vos commandes vocales lorsque vous n'êtes pas en ligne, ou désactive le microphone lorsque vous êtes en ligne. Toutefois, vous pouvez attribuer d'autres fonctions, telle que la numérotation rapide, au bouton Parrott.

Pour changer la fonction du bouton Parrott, téléchargez puis utilisez l'appli BlueParrott pour Android ou iOS.

6.3 Gérer plusieurs appels

Le micro-casque peut accepter et traiter simultanément plusieurs appels.

Gérer plusieurs appels



Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant

Appuyez sur le bouton **Multifonction** pour terminer l'appel en cours. Puis appuyez sur le bouton **Multifonction** pour décrocher l'appel entrant

Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant

Appuyez rapidement deux fois sur le bouton **Multifonction**

6.4 Commandes vocales

Pour utiliser les commandes vocales, appuyez sur le bouton **Parrott** puis annoncez une commande. Autrement, dites « Que puis-je dire ? » (What can I say?) pour obtenir une liste des commandes.

Liste des commandes vocales	
Que puis-je dire ? (What can I say?)	Propose la liste des commandes disponibles
Commandes vocales (Phone command)	Active l'assistant vocal sur le smartphone connecté (Siri ou Google Assistant)
Répondre (Answer)	Accepte les appels entrants
Ignorer (Ignore)	Rejette et transfère l'appel entrant vers la messagerie vocale (si disponible)
Mode appairage (Pair mode)	Met le micro-casque en mode appairage
Suis-je connecté ? (Am I connected?)	Vérifie que le micro-casque est bien connecté au smartphone, et annonce l'intensité du signal (en fonction du téléphone)
Vérifier la batterie (Check battery)	Annonce le niveau de la batterie du micro-casque et du smartphone appairé (si disponible)
Re-numéroter (Redial)	Recompose le dernier numéro appelé
Rappeler (Call back)	Rappelle le numéro du dernier appel entrant (si le numéro est disponible)
Annuler (Cancel)	Annule la commande en cours

6.5 Mode Multipoint (Multipoint mode)

Le micro-casque peut être appairé à 8 smartphones et connecté à deux appareils en même temps (mode Multipoint).

Pour connecter deux smartphones, effectuez un appairage classique séparé pour chaque smartphone (reportez-vous à la section 5).

Le BlueParrott B350-XT contrôle les deux smartphones et vous permet de répondre aux appels d'un appareil ou de l'autre à l'aide de votre micro-casque.

Vous entendez une notification dans le micro-casque lorsque vous êtes en ligne avec un appareil et que l'autre smartphone reçoit un appel.


6.6 Instructions de réinitialisation

La réinitialisation du micro-casque efface la liste des périphériques appairés.

1. Assurez-vous que le micro-casque est allumé.
2. Appuyez pendant 6 secondes sur les boutons **Volume +** et **Volume -** jusqu'à ce que vous entendiez deux bips suivis de l'annonce « Mode appairage » (Pair mode), ou jusqu'à ce que la LED clignote alternativement en rouge et bleu.

Vous devrez réappairer le micro-casque avec votre smartphone.

7. Appli BlueParrott

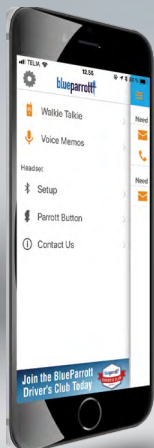

Appli BlueParrott

Programmez votre bouton Parrott™ de n'importe où, n'importe quand.

Appuyez pour parler (Push-to-talk) à vos contacts sur le réseau Dial2Do MySay.



8. Assistance

8.1 FAQ

Consultez la FAQ sur

blueparrott.com/help/b350xt-BPB35020

8.2 Entretien de votre micro-casque

- Afin d'éviter une décharge rapide ou une baisse de la capacité de la batterie, évitez de ranger le micro-casque dans des environnements chauds ou froids (camion fermé en été, conditions hivernales, etc.).
- Si le micro-casque se salit, il est recommandé de le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux ayant été préalablement humidifié avec de l'eau propre.
- Ne rangez pas le micro-casque pendant des périodes prolongées sans le recharger (max. trois mois).