

Gebrauchsanleitung

Vertical Mouse Evoluent 4 Small

 BAKKER ELKHUIZEN




 **Evoluent**TM
Inventor of the handshake grip

Vertical Mouse Evoluent 4 Small

Bei der Bedienung einer Standardmaus ist das Handgelenk ganz gedreht, und der Handteller zeigt nach unten. Das ist eine unnatürliche Haltung. Wenn man das Handgelenk in die 'Handschüttelhaltung' dreht, hat es eine neutrale Haltung. Diese Haltung hält man länger durch, und sie ist angenehmer. Und je komfortabler man am Computer sitzt, desto produktiver arbeitet man.

Die Evoluent-Maus ist die fortschrittlichste vertikale Maus aus dem Sortiment von BakkerElkhuizen.

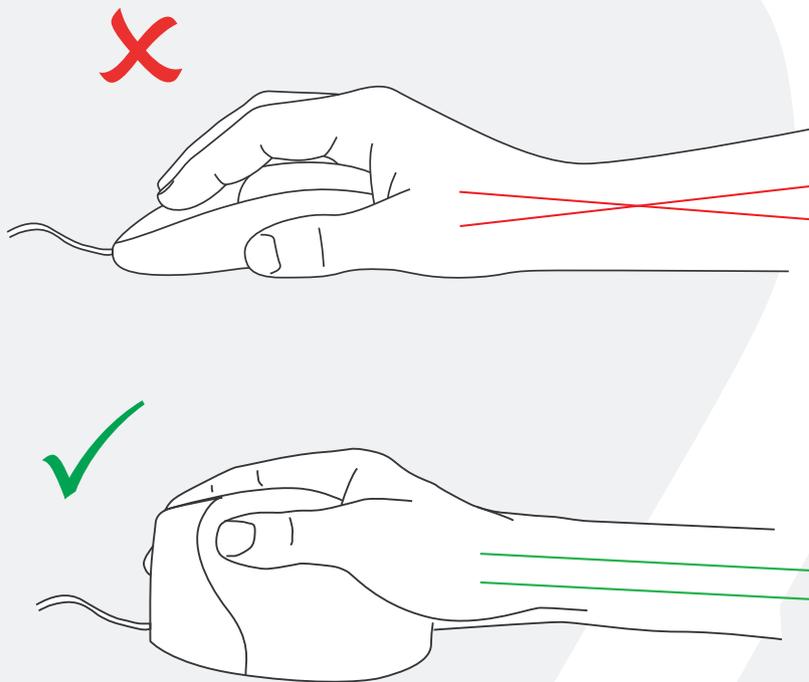

Vertical Mouse Evoluent 4 Small

Tasteneinstellungen Standardmaus

- ① Obere Taste - linker Mausklick
- ② Mittlere Taste - Autoscroll
- ③ Untere Taste - rechter Mausklick
- ④ Rad - vorwärts
- ⑤ Obere Daumtaste - zurück
- ⑥ Untere Daumtaste - keine Funktion ohne Treiber



Vertical Mouse Evoluent 4 Small

Einstellung der Geschwindigkeit

- 1 Mit Hilfe der Taste + oder - an der Seite der Maus wird die Geschwindigkeit eingestellt.
- 2 Die aktuelle Einstellung wird von den Lämpchen auf der Maus angezeigt.



Vertical Mouse Evoluent 4 Small



Installation mit Windows

Bevor Sie die Evoluent-Maus anschließen, wählen Sie "Systemsteuerung, Programme hinzufügen oder entfernen". Entfernen Sie eventuell installierte Evoluent Mouse Manager und sonstige Maussoftware, mit Ausnahme des Touchpadtreibers. Sollte keine Maussoftware erwähnt werden, so können Sie diesen Schritt übergehen.

- Bevor Sie die Evoluent-Maus anschließen, wählen Sie "Systemsteuerung, Maus":

1. Entfernen Sie das Häkchen zu "Primäre und sekundäre Tasten wechseln".
2. Kreuzen Sie "Genauigkeit des Pointers erhöhen" an.
Dies ist sehr wichtig.
3. In "Optionen für den Pointer" schieben Sie den Schieberegler für die Pointergeschwindigkeit in die Mittelposition.

- Verbinden Sie den USB-Stecker mit einem USB-Anschluss am Computer.
- Nachdem der Wizard zum Hinzufügen von Hardware erschienen ist, wählen Sie nicht "Nach dem besten Treiber suchen", sondern "Alle Treiber anzeigen" und daraufhin "Ergonomie".

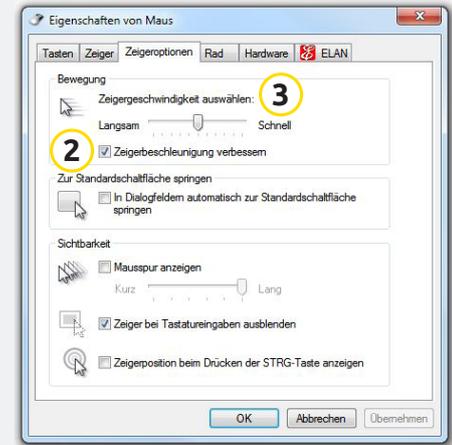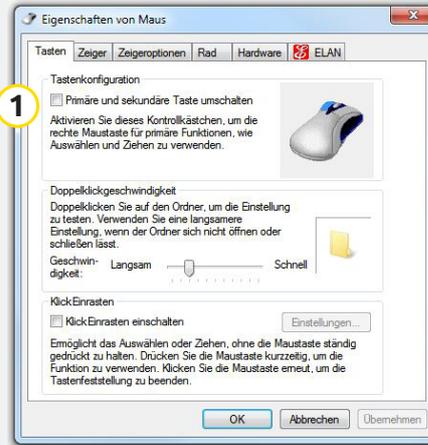

Vertical Mouse Evoluent 4 Small

Anpassung der Evoluent-Maus

Laden Sie den neuesten MAC- oder Windows-Treiber für Ihre Evoluent-Maus herunter.


<http://www.bakkerelkhuizen.de/mause/evoluent4-rechts-small/>

Treiber

Zum Programmieren der Tasten können Sie optional den Evoluent Mouse Manager (Treiber) installieren.

Auf unserer Website können Sie den neuesten Treiber herunterladen. Nach Abschluss der Installation können Sie die Tasten der Evoluent-Maus programmieren. Sie können sogar unterschiedliche Funktionen für jede Anwendung einstellen! Siehe das Verzeichnis der optionalen Funktionen.




- Disabled
- Left Click
- Right Click
- Wheel/Middle Click
- Alt
- Auto Pan
- Back
- Backspace
- Close
- Copy
- Ctrl
- Cut
- Delete
- Double Click
- Enter
- Esc
- Explorer
- F1 – F12
- Forward
- Keystroke
- Recording
- Launch Application
- Maximize
- Minimize
- Page Down
- Page Up
- Paste
- Pointer Speed Toggle
- Print Screen
- Run
- Shift
- Show/Hide Desktop
- Spacebar
- Start
- Switch Applications
- Tab
- Undo
- Zoom

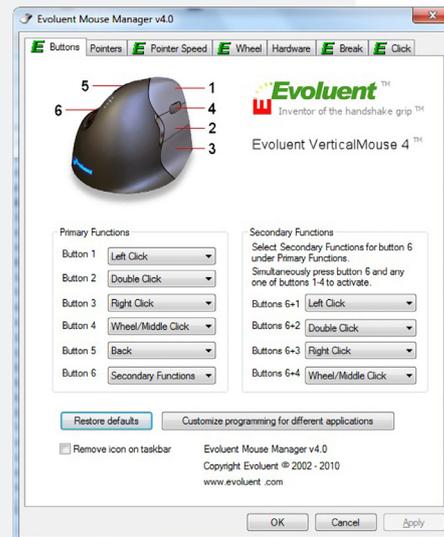

Vertical Mouse Evoluent 4 Small


Treiber

- 1 Die Geschwindigkeit des Scrollrades einstellen.
- 2 Hier können Sie 2 oder 3 Geschwindigkeiten einstellen. Über eine Tastenkombination können Sie die Geschwindigkeit wechseln.
- 3 Die Klicksperre bewirkt, dass die linke Maustaste aktiviert bleibt. Sie können sie wieder deaktivieren, indem Sie nochmals klicken.
- 4 Die Autoklickfunktion löst nach einer eingestellten Zeit ein automatisches Klicken auf ein anklickendes Feld aus.

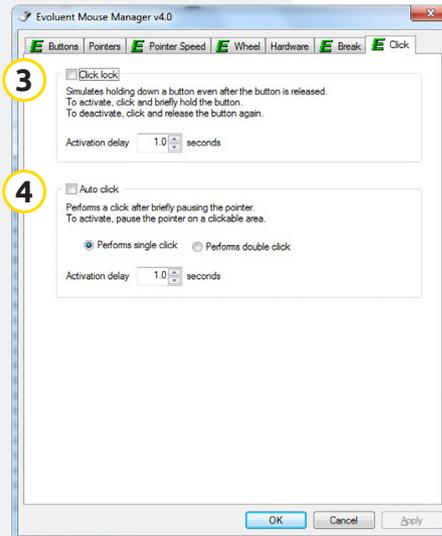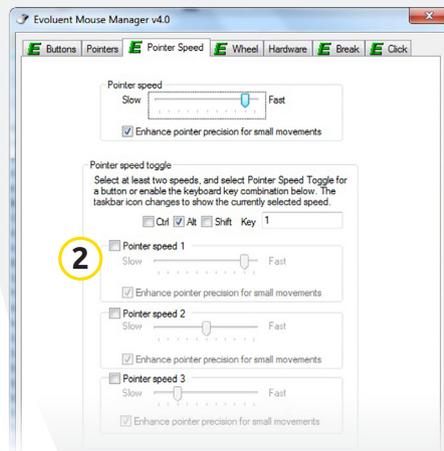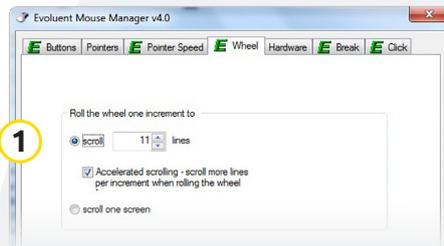

Hinweis

Kombinieren Sie die Evoluent-Maus mit einer kompakten Tastatur zur Verringerung der Belastung des Armes bei der Bedienung der Maus.

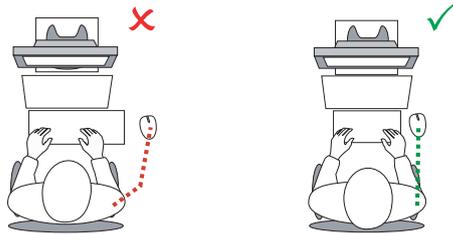

 BAKKER ELKHUIZEN

www.bakkerelkhuiZEN.de

Weitere Informationen über unsere ergonomischen Lösungen finden Sie auf unserer Website: www.bakkerelkhuiZEN.de