

Manuel

3Dconnexion® CadMouse Compact




Sommaire

Guide de démarrage	3
Installation sur le bureau	3
Installation.....	3
Guide des fonctionnalités.....	4
3Dconnexion CadMouse Compact.....	4
Paramètres 3Dconnexion	7
Paramètres avancés	8
Boutons.....	9
Affecter des macros rapides aux boutons.....	9
Attribution de commandes à l'aide de la fenêtre déroulante.....	10
Créer des macros	10
Créer des menus radiaux	11
3Dconnexion Home	12
Spécifications techniques.....	13


Guide de démarrage

Installation sur le bureau

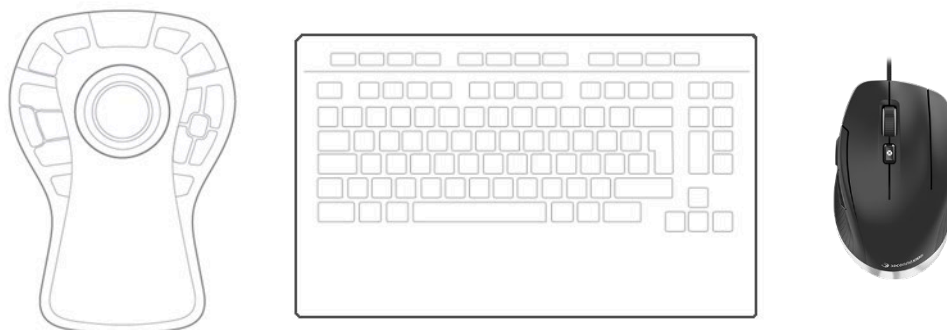

Placez votre CadMouse Compact sur le côté droit du clavier.

Installation

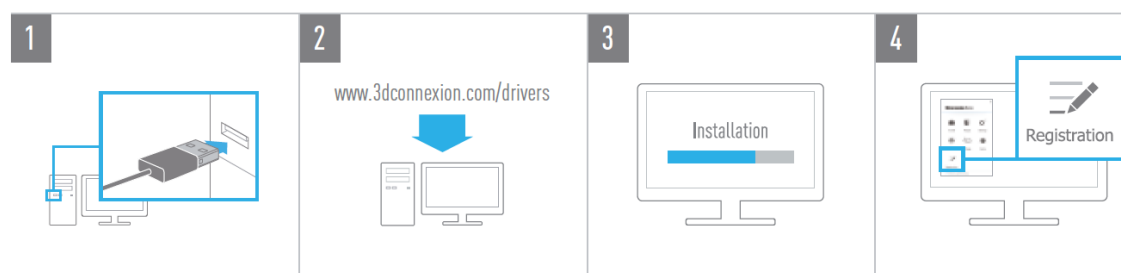

1. Connexion

Connectez votre 3Dconnexion CadMouse Compact à un port USB de votre ordinateur.

2. Télécharger le dernier logiciel 3Dconnexion

Avant de démarrer l'installation, vérifiez que vous avez bien le dernier logiciel 3Dconnexion (3DxWare), à télécharger sur [3dconnexion.com/drivers](http://www.3dconnexion.com/drivers).

3. Installer le logiciel 3Dconnexion

Installez le logiciel 3Dconnexion en suivant les instructions.

4. Enregistrer votre produit

Enregistrez votre produit après l'installation pour bénéficier des services 3Dconnexion.

Guide des fonctionnalités

3Dconnexion CadMouse Compact



Bouton central de la souris



La CadMouse Compact est dotée d'un bouton central dédié qui vous permet d'accéder rapidement aux fonctions importantes des applications. La souris reconnaît instantanément les applications que vous utilisez, ainsi que leurs environnements, et affecte automatiquement des commandes au bouton central.

Fonctionnalité du bouton central de la souris dans les applications et environnements suivants :

Applications CAO : Utilisez le bouton central de la souris pour naviguer (panoramique, zoom, orbite) dans vos dessins ou modèles 3D.

Windows : Cliquez avec le bouton central sur une icône d'application dans la barre des tâches Windows pour ouvrir l'application dans une nouvelle fenêtre. Pour fermer l'application, passez simplement le curseur sur l'icône, puis cliquez avec le bouton central sur la vignette qui apparaît.

Navigateurs internet : Utilisez le bouton central pour ouvrir un lien dans un nouvel onglet. Pour fermer un onglet, cliquez simplement dessus avec le même bouton.

Autres applications : Utilisez les paramètres 3Dconnexion pour affecter vos commandes les plus fréquemment utilisées au bouton central de la souris. Vous pouvez, par exemple, affecter la commande *Reproduire le format* au bouton central de la souris dans Microsoft Word ou la commande *Entrée* dans Microsoft Excel.

Remarque : Le pilote 3Dconnexion (3DxWare) est nécessaire à l'utilisation de toutes les fonctions de la CadMouse Compact.

Boutons latéraux



Votre CadMouse Compact est dotée de deux boutons latéraux, qui vous aident à naviguer en CAO ainsi que dans d'autres applications. La CadMouse reconnaît instantanément les applications que vous utilisez, ainsi que leur environnement, et affecte automatiquement des commandes aux boutons latéraux.

Fonctionnalité des boutons latéraux dans les applications et environnements suivants :

Applications CAO : Appuyez sur les boutons latéraux pour faire un zoom avant et arrière sur la position du curseur dans votre dessin ou modèle 3D ; réglez précisément le niveau de zoom en maintenant le bouton correspondant enfoncé.

Applications texte ou tableur : Utilisez les boutons latéraux pour vous rendre directement au début ou à la fin d'un document.

Navigateurs internet : En naviguant, vous pouvez facilement passer à la page web suivante ou précédente grâce aux boutons latéraux.

Autres applications : Utilisez les paramètres 3Dconnexion pour affecter les commandes que vous utilisez le plus fréquemment aux boutons latéraux et faciliter votre travail.


Remarque : Le pilote 3Dconnexion (3DxWare) est nécessaire à l'utilisation de toutes les fonctions de la CadMouse Compact.

Affichage à l'écran

L'affichage à l'écran (OSD) fournit un rappel visuel pratique des commandes attribuées au bouton central de la souris et aux boutons latéraux. Après l'installation du pilote, l'OSD de la CadMouse Compact est masqué par défaut. Pour activer l'OSD, ouvrez les **Paramètres 3Dconnexion**, sélectionnez la CadMouse Compact, cliquez sur **Boutons** et activez la case à cocher **Toujours montrer Affichage à l'Écran**. Vous pouvez facilement faire glisser et déposer l'OSD à l'endroit le plus pratique (par exemple, sur la barre des tâches près de la zone de notification). Un clic sur l'OSD ouvre le panneau de mappage des boutons.



Bouton Menu radial



Situé entre la molette de la souris et le témoin LED, vous trouverez le bouton de Menu radial de votre CadMouse Compact. Cliquez dessus, pour ouvrir un menu radial spécifique à l'application ou à l'environnement et accéder à vos commandes favorites d'un simple geste de la souris. Apprenez à créer facilement vos propres menus radiaux pour n'importe quelle application dans la section [Créer des menus radiaux](#).

Molette de la souris



La molette de la souris permet à la fois d'effectuer un zoom précis et contrôlable dans les applications de CAO, soit de régler la vitesse de défilement de façon intelligente avec la modalité Smart Scrolling pour une lecture rapide mais précise des documents longs ou des pages web.

La molette de la souris offre deux modes de défilement :

Mode haute vitesse : Faites tourner rapidement la molette de la souris une fois pour faire défiler rapidement environ 3 pages d'un document. Il suffira d'effectuer une autre rotation rapide pendant le défilement pour augmenter de façon proportionnelle la vitesse de défilement.


Mode basse vitesse : Pour faire défiler un document lentement afin d'en reconnaître les sections principales, faites d'abord tourner rapidement la molette une fois, puis, juste avant la fin du défilement, effectuez des incréments réguliers de la molette d'un cran dans la direction du défilement pour garder la modalité basse vitesse. En changeant la fréquence des incréments, vous pouvez accélérer ou ralentir la vitesse de défilement, ou l'arrêter dans le cas d'un incrément dans la direction inverse du défilement.

Paramètres 3Dconnexion




Vous pouvez accéder au panneau **Paramètres 3Dconnexion** soit via le **3Dconnexion Home** (sur votre bureau), l'icône dans votre zone de notification ou le menu Démarrer de Windows.

Le nom de l'application active s'affiche en haut du panneau. Toute modification des paramètres s'applique uniquement à cette application.

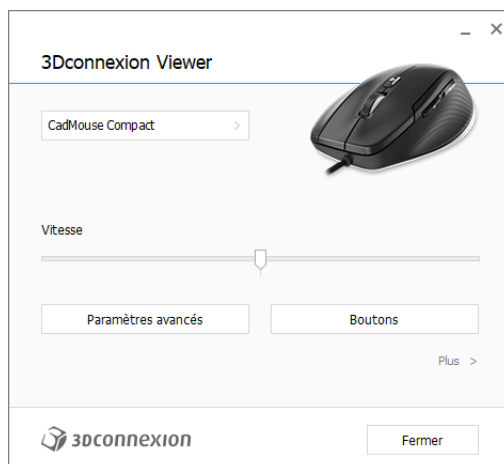

Si plusieurs appareils 3Dconnexion sont connectés, vous pouvez sélectionner le produit que vous souhaitez configurer en cliquant sur le menu à déroulement en haut à gauche du panneau.

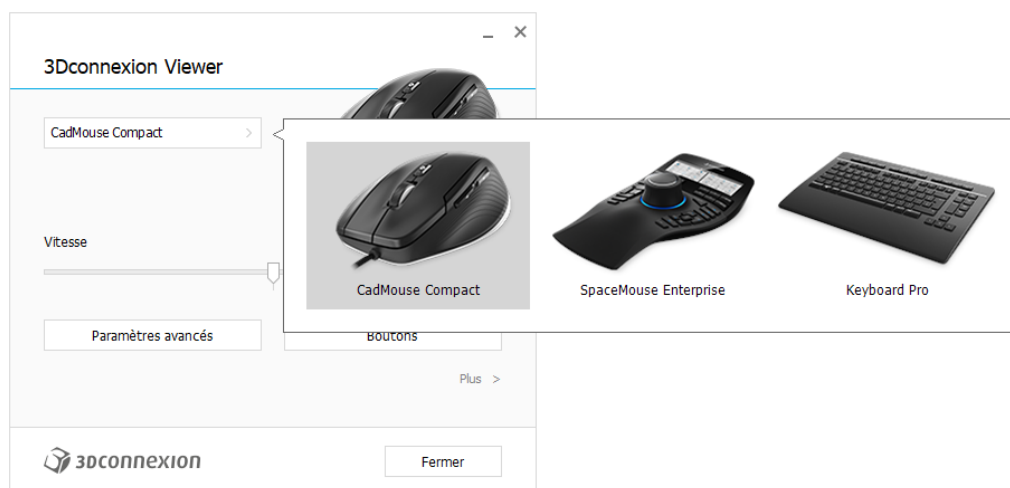


Vitesse

Ce curseur définit la vitesse du curseur CadMouse Compact à l'écran.

Remarque : Le curseur de vitesse de la CadMouse Compact définit la vitesse pour toutes les applications.

Paramètres avancés

Les paramètres qui peuvent être configurés dans le panneau **Paramètres avancés** ne sont pas spécifiques à l'application, mais sont les mêmes pour toutes les applications à l'échelle du système.

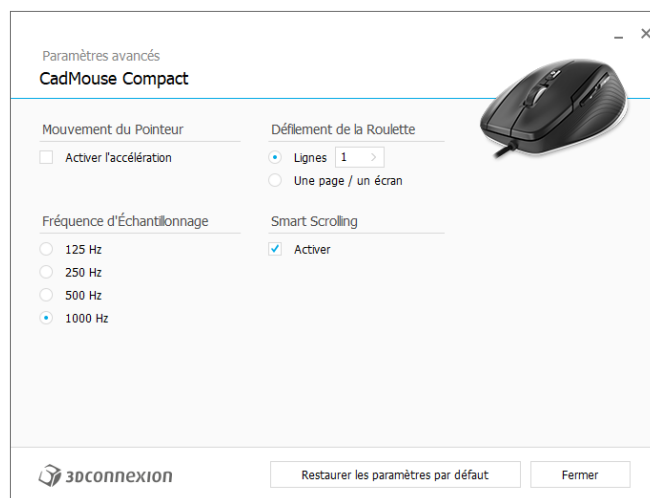

Mouvements du Pointeur

Activer l'accélération : Si la souris se déplace lentement ou rapidement, le curseur se déplacera encore plus lentement ou rapidement sur l'écran.

Remarque : Il est recommandé de garder ce paramètre désactivé.

Fréquence d'Echantillonnage :

Sélectionnez la fréquence d'échantillonnage du capteur laser de la CadMouse Compact. Une fréquence plus élevée permet un suivi plus précis et un mouvement plus fluide du curseur.

Vitesse de défilement

Lignes : Sélectionnez le nombre de lignes parcourues lorsque vous déplacez la molette de la souris d'un cran.

Une page / un écran : Déplacer la molette de la souris d'un cran vous fera passer à la page suivante/précédente.

Smart Scrolling


Activez ou désactivez la modalité de défilement Smart Scrolling, qui vous permet de parcourir de manière facile et rapide longs documents ou pages Internet.

Boutons

Le panneau **Boutons** dans les paramètres 3Dconnexion vous permet d'affecter des commandes, des macros ou des menus radiaux aux boutons programmables de la CadMouse. Le nom de l'application active s'affiche en haut du panneau. Toute modification des paramètres des boutons de la CadMouse Compact ne s'applique qu'à cette application.

Lorsque vous travaillez dans une application, l'affichage à l'écran vous indique toujours l'affectation actuelle des boutons pour cette application. Pour masquer l'OSD, décochez **Toujours montrer Affichage à l'Écran**.


Vous avez la possibilité de permuter les bouton droit et central de la souris en cochant la case **Permuter les boutons Milieu / Droit de la souris**.

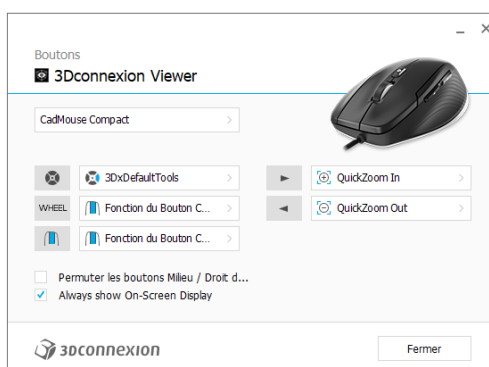


Remarque concernant la sensibilité à l'environnement : Certaines applications disposent d'un mappage des touches sensible à l'environnement. Dans ces applications, vous pouvez avoir différentes affectations des touches en fonction de l'environnement actif actuel.

Affecter des macros rapides aux boutons

Cliquez sur le texte dans le champ d'une touche et appuyez sur la touche ou la combinaison de touches requise pour assigner rapidement une frappe ou une macro à un bouton de la CadMouse.




Lorsqu'une macro est créée, elle envoie toujours une commande **appuyer et relâcher**. Si vous souhaitez affecter une commande **appuyer et maintenir enfoncée** à la place (par exemple Ctrl ou Maj), vous devrez utiliser la catégorie de commande **Keyboard** dans la fenêtre déroulante.

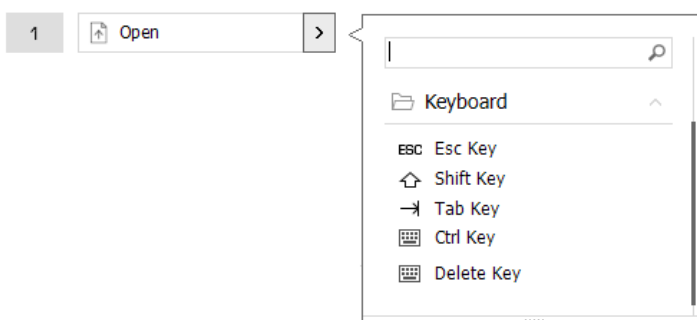

Attribution de commandes à l'aide de la fenêtre déroulante

Cliquer sur la flèche > à droite du champ du bouton ouvre une fenêtre déroulante pour ce bouton de la CadMouse :


La catégorie de la commande à laquelle le bouton est actuellement affecté est surlignée en gras. La fenêtre déroulante vous permet de parcourir ou de chercher des commandes dans différentes catégories telles que 3Dconnexion ou les commandes d'application. Lorsque vous sélectionnez une commande en cliquant dessus, elle est automatiquement affectée au bouton de la CadMouse.

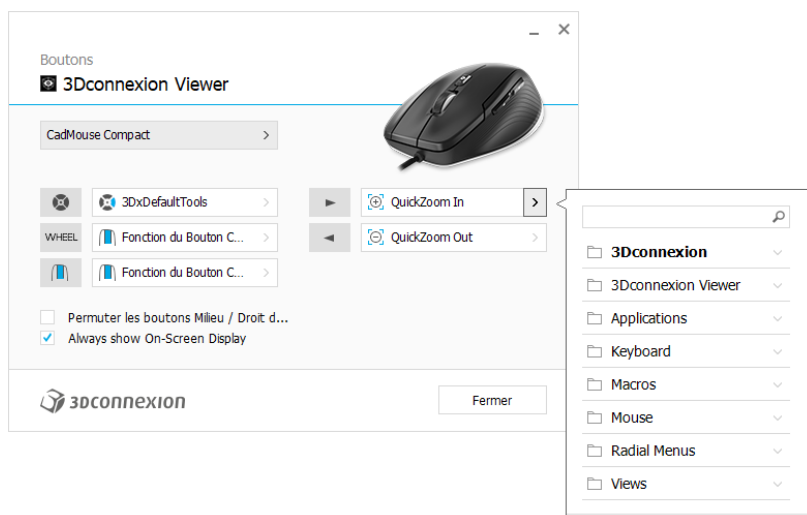

Créer des macros

Cliquez d'abord sur la flèche > à droite du champ de la touche, puis agrandissez la catégorie Macros et cliquez sur **Nouvelle macro**.


L'éditeur de macros s'affiche alors et vous pourrez attribuer un nom à votre macro et une séquence de frappes dans les champs correspondants. Cliquez sur **Enregistrer** affectera automatiquement la nouvelle macro au bouton avec lequel vous avez ouvert le panneau.

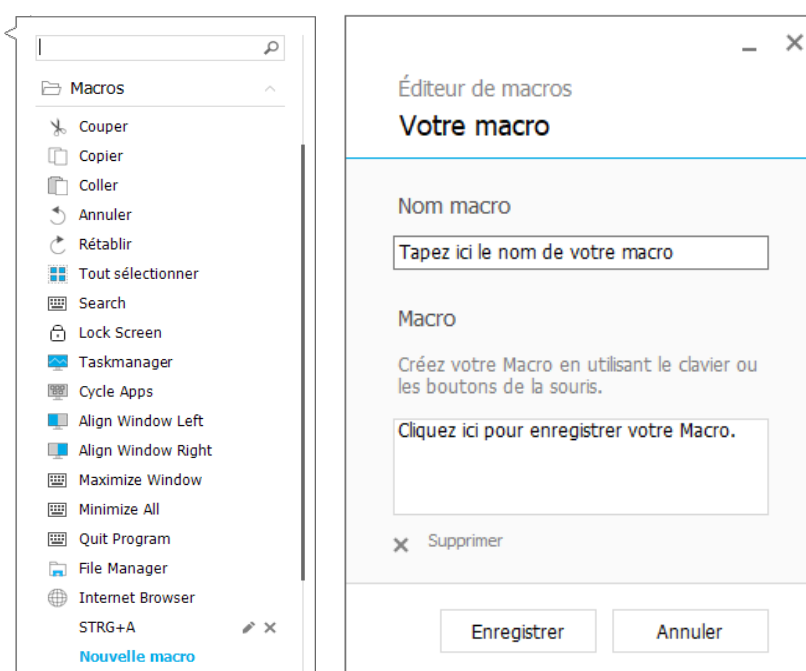

Créer des menus radiaux

Cliquez d'abord sur la flèche > à droite du champ du bouton, puis agrandissez la catégorie **Radial Menus** et cliquez sur **Nouveau menu radial**.

L'éditeur de menu radial s'affiche pour vous permettre d'attribuer un nom et des commandes aux différentes sections. Votre nouveau menu radial sera automatiquement affecté au bouton avec lequel vous avez ouvert le panneau.

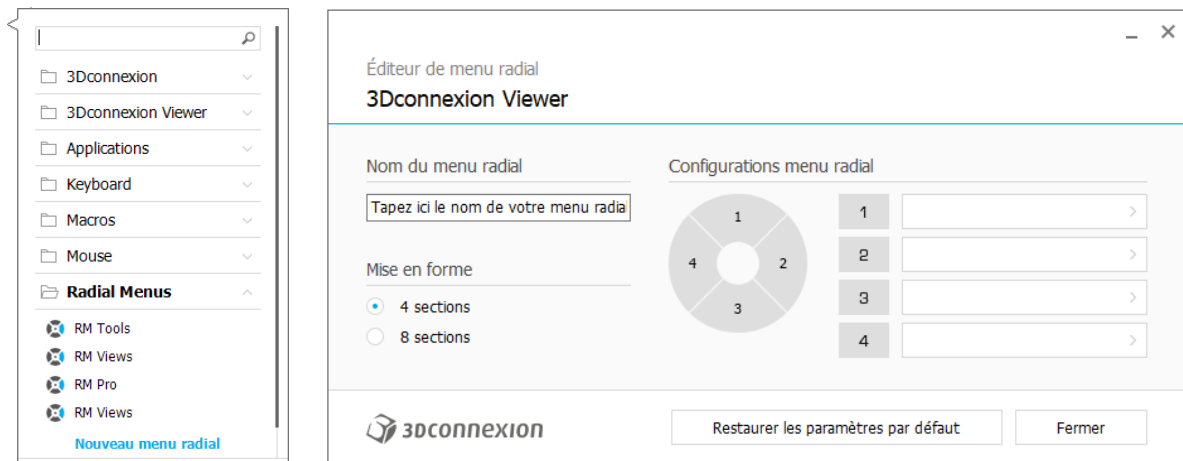

3Dconnexion Home



Une fois que vous avez correctement installé le dernier pilote 3Dconnexion, l'accueil 3Dconnexion vous donne accès à différentes applications 3Dconnexion :



Tutoriel :

Apprenez à utiliser rapidement la SpaceMouse de 3Dconnexion.



Manual :

Retrouvez ici les manuels de tous les produits 3Dconnexion.



Paramètres :

Ouvrez le panneau des paramètres pour personnaliser vos périphériques 3Dconnexion.



Visionneuse :

Utilisez la visionneuse 3Dconnexion pour examiner les modèles 3D.



Collage :

3Dconnexion Collage vous permet de créer des montages d'images haute résolution avec votre SpaceMouse.



Démonstration :

Testez et améliorez vos compétences en assemblant le train d'atterrissage d'un avion.




Enregistrement :

[Enregistrez](#) votre produit après l'installation pour bénéficier des services 3Dconnexion.



Vidéos :

Accès immédiat aux [vidéos](#) instructifs pour vos dispositifs 3Dconnexion.

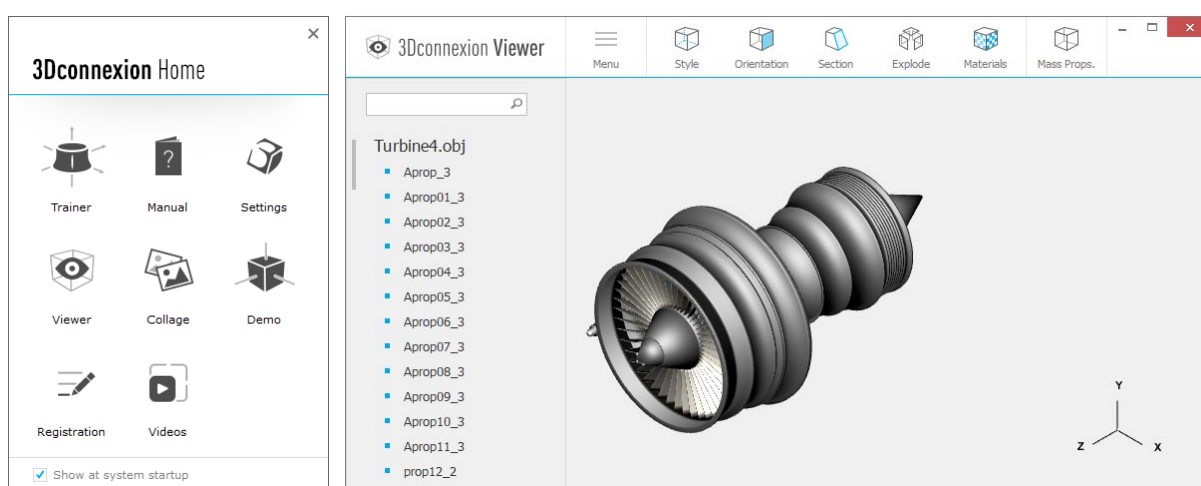

Spécifications techniques

Dimensions et poids

Longueur : 115 mm / 4,5 pouces

Largeur : 71 mm / 2,8 pouces

Hauteur : 41 mm / 1,6 pouce

Poids : 96 g / 0,21 livre / 3,39 oz

Systèmes d'exploitation compatibles

Microsoft® Windows, macOS

[Plus d'informations](#)

Logiciels pris en charge

[Plus d'informations](#)

Contenu du coffret

3Dconnexion CadMouse Compact

Certifications et homologations

CE, FCC, KC, RCM, BSMI, RoHS, WEEE, LUCID

[Plus d'informations](#)

Garantie

3 ans de garantie matérielle limitée

Assistance

3dconnexion.com/support